

Ръководство за работа 3095

CASIO®

Относно това ръководство



- В зависимост от модела на вашия часовник, текст на дисплея се появява или като тъмни фигури на светъл фон, или светли фигури на тъмен фон. Всички примерни дисплеи в това ръководство са показани с помощта на тъмни фигури върху светлина заден план.
- Операциите с бутоните се обозначават с показаните букви в илюстрацията.
- Всеки раздел от това ръководство ви предоставя информация, от която се нуждаете, за да извършвате операции във всяка режим. Допълнителни подробности и техническа информация могат да бъдат намерени в секцията „Справка“.

Общо ръководство

- Натиснете C, за да преминете от режим на режим.
- Във всеки режим натиснете L, за да осветите дисплея за около една секунда.




Отчитане на времето



Индикатор за PM
Час Минуты Секунды

Използвайте режима за отчитане на времето, за да зададете и видите текущото час и дата. Можете да избирате измежду трите различни екрани за режим на отчитане на времето, показани по-долу.

- Всеки път, когато влезете в режима за отчитане на времето от друг режим, индикаторът в горния ляв ъгъл на екрана ще покаже ДВОЙНО, ако екранът Двойно време е избран. Ако екранът Home City Time или Elapsed/Екранът за оставащ ден е избран, индикаторът ще покаже HT.

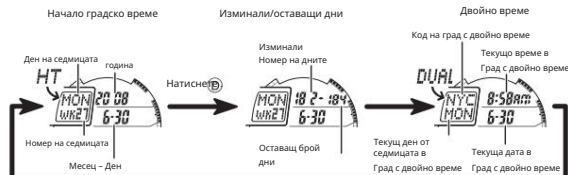

- Можете да използвате D в режима за отчитане на времето, за да преминете през различните екрани показано по-горе, което променя информацията в горната част на екрана.
- Екранът Изминали/Оставащи дни показва броя на изминалите дни от 1 януари на текущата година (изминали дни) и броя на дните оставащи до 31 декември на текущата година (оставащи дни).
- Екранът за двойно време показва текущото време във вашия роден град и друг град (Град с двойно време).

Прочетете това, преди да зададете час и дата!

Настройката на времето за град с двойно време, както и всички часов в световното време Режимът се основава на текущото време, което сте задали за вашия роден град в Отчитането на времето Режим. Поради това се уверете, че сте избрали код на град за вашия Home City (граде-т където обикновено използвате часовника), преди да настроите часа и датата.

- За пълна информация относно кодовете на градовете вижте „Таблица с кодове на градовете“.
- За повече информация относно Dual Time вижте „Използване на Dual Time“.

За да настроите часа и датата



Секунди



3. Когато настройката, която искате да промените, мига, използвайте D и B, за да я промените като описани по-долу.

екран	Да го направя:	Направете това:
50	Нулирайте секундите на 00	Натиснете D.
ИЗКЛ	Превключване между лятно часово време Време (ON) и стандартно време (OFF)	
TYO	Променете кода на града	Използвайте D (изток) и B (запад).
П 10:58	Променете часа или минутите	Използвайте D (+) и B (-).
12H	Превключване между 12-часово (12H) и 24-часово (24H) отчитане на времето	Натиснете D.
2008 г	Променете годината	Използвайте D (+) и B (-).
6-30	Променете месеца или деня	

- Вижте „Лятно часово време (DST)“ за подробности относно настройката за DST.
- Следното показва къде трябва да отидете, за да намерите повече информация за горните настройки.

Метод за броене на седмицата: „Номер на седмицата“

Формат за броене: „Светлаща Тревога“

Регулиране на контраста: „Регулиране на контраста“

- Натиснете A два пъти, за да излезете от екрана за настройка.
- Първото натисане на A ще покаже екрана за настройка на двойно време.
- Нулиране на секундите до 00, докато текущият брой е в диапазона от 30 до 59 води до увеличаване на минутите с 1. В диапазона от 00 до 29 секундите са нулирани на 00 без промяна на минутите.
- Денят от седмицата се показва автоматично в съответствие с датата (година, настройки за месец и ден).

Лятно часово време (DST)

Лятно часово време (лятно часово време) измества настройката за час с един час напред Стандартно време. Не забравяйте, че не всички държави или дори местни райони използват дневна светлина Спестяване на време.

3а да превключите Режим на времеизмерване време между Лятно часово време и Стандартен време

- В режима за отчитане на времето задръжте A, докато секунди започват да мигат, което показва настройката екран.
- Натиснете C, за да се покаже екранът за настройка на DST.
- Натиснете D, за да превключвате между лятно часово време (ON показан) и стандартно време (показано ИЗКЛ.).
- Натиснете A два пъти, за да излезете от екрана за настройка.
- Индикаторът DST се появява на дисплея, за да покаже че лятното часово време е включено.



индикатор DST

Номер на седмицата

Номерът на седмицата показва номера на текущата дата в текущата година. Можеш изберете от следните три вида методи за броене на седмицата.

Да броим така:	Изберете това метод на броене:
Започнете всяка седмица от понеделник и пребройте седмицата, която съдържа първият четвъртък като първа седмица от годината.	ISO
Този метод на броене е определен от ISO8601.	
Поради начините, по които се броят седмиците, годината на определена седмица може да е различна от дата, която се случва през тази седмица.	
Пример: 1 януари 2005 г. е Седмица 53 от 2004 г.	
Започнете всяка седмица от понеделник и пребройте седмицата, която съдържа 1 януари като първа седмица от годината.	ПОН
Започнете всяка седмица от неделя и пребройте седмицата, която съдържа 1 януари като първа седмица от годината.	Слънце

Ръководство за работа 3095

CASIO®


За указване на метода за броене на седмицата

Номер на седмицата



Метод за броене на седмици

1. В режима за отчитане на времето задръжте A, докато секунди започват да мигат, което показва настройката екран.
2. Натиснете C девет пъти, за да се покаже методът за броене на седмицата екран.
3. Използвайте D и B, за да преминете през броенето на седмицата методи в последователността, показана по-долу.



4. Натиснете A два пъти, за да излезете от екрана за настройка.

Използване на двойно време


Код на град с двойно време



Текущ ден от седмицата в Dual Time City

- В режима за отчитане на времето можете да покажете двойно време екран, който показва текущия час и дата във вашия дом град и в един друг град (Двукуратен град). Можете да изберете града, който искате да използвате като свой Dual Time City. Тук също може да посочите стандартно време или лятно часово време за град с двойно време.
- Първоначалната фабрична настройка за Dual Time City е NYC (Ню Йорк).
 - За информация относно показването на екрана за двойно време.
 - Всеки път, когато влезете в режима за отчитане на времето от друг режим, индикаторът в горния ляв ъгъл на екранът ще покаже ДВОЙНО, ако екранът Двойно време е избран. Ако екранът Home City Time или Elapsed/Екранът за оставащ ден е избран, индикаторът ще покажи HT.

За да превключите Двойно време

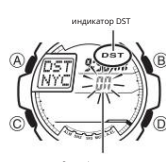

Включване/изключване на DST

Град между лятно часово време Време и Стандартен време

1. В режима за отчитане на времето задръжте A, докато секунди започват да мигат, което показва настройката екран.
2. Натиснете A отново.
3. Натиснете D, за да превключите двойното време между дневна светлина Време за запазване (показва се BK/L) и стандартно време (IЗКЛ Показва).
4. Натиснете A, за да излезете от екрана за настройка.
5. Индикаторът DST се появява на дисплея, за да покаже че лятното часово време е включено.

За да промените Двойно време



Код на град с двойно време

- Код на града
1. В режима за отчитане на времето задръжте A, докато секунди започват да мигат, което показва настройката екран.
 2. Натиснете A отново.
 3. Натиснете C веднъж, за да се покаже изборът на Dual Time City екран.
 4. Използвайте D (изток) и B (запад), за да превъртите през налични градски кодове.
 5. Натиснете A, за да излезете от екрана за настройка.
- За пътна информация относно градските кодове вижте „Код на града Таблица“.

Хронометър

Хронометърът от 1/1000 секунди измерва изминалото време, както и времената за обиколка/разделение, и има функция за автоматично стартиране. Измерванията, направени с помощта на хронометъра, могат да съхраняват в паметта за по-късно извикване с режима за извикване.

„Време за обиколка“ е времето, изразходвано за покриване на определен сегмент от състезанието, като например една обиколка около писта. „Разделно време“ е времето, прекарано от началото на състезанието до а определена точка.

• За информация как данните, записани с хронометъра, се съхраняват в паметта, вижте „Управление на паметта“.


• Операцията за измерване на хронометъра продължава дори ако излезете от хронометъра Режим.

• Хронометърът продължава да работи, рестартирайки от нула, след като достигне своя лимит, докато ти го спри.

• Всички операции в този раздел се извършват в режим Хронометър, който вие въведете чрез натискане на C.

• Докато хронометърът е спрял и нулиран на всички нули, можете да натиснете B, за да превключите между екраните за изминало време и време за обиколка.

Екран за изминало време

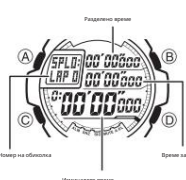

• Екранът за изминало време се препоръчва, когато искате да видите изминалото време по време на отчитане на междинно/обиколно време.

• Екранът Lap Time се препоръчва, когато искате да видите текущото време за обиколка по време на отчитане на междинно/обиколно време.

• Диапазонът на измерване на изминалото време на екрана за изминало време (долната част на екрана) и разделното време (горната част на екрана) е 9 часа, 59 минути, 59,999 секунди. Диапазонът на измерване на времето за обиколка (център на екрана) е 59 минути, 59,999 секунди.

• Диапазонът на измерване на времето за обиколка на екрана за време на обиколка (долната част на екрана) и разделното време (горната част на екрана) е 9 часа, 59 минути, 59,999 секунди. Екранът обхваща на предишното време за обиколка (център на екрана) е 59 минути, 59,999 секунди.


Екран за време на обиколка



Измерване на изминалото време

Използвайте следната процедура, за да извършите основна операция за изминало време с хронометър.

За измерване на изминалото време

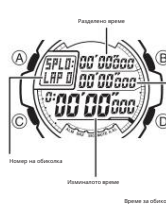

Екран за изминало време


1. Докато хронометърът е спрял и нулиран на всички нули, натиснете B, за да се покаже екранът за изминало време.
- Ако хронометърът не се нулира на всички нули, спрете хронометър и след това натиснете B, за да нулирате всички нули.
2. Натиснете D, за да стартирате операцията на хронометъра за изминало време.
3. Натиснете D, за да спрете операцията за изминало време.
- Можете да рестартирате операцията за изминало време, като натиснете D отново.
- След спиране на операцията за изминало време, натиснете B, за да нулирате на всички нули.

Измерване на разделни времена и времена на обиколка

Можете да използвате екрана за изминало време на хронометъра или екрана за време на обиколка за измерване междинни времена и времена за обиколка.

- Екранът за изминало време се препоръчва, когато искате да видите изминалото време по време на отчитане на междинно/обиколно време.
- Екранът Lap Time се препоръчва, когато искате да видите текущото време за обиколка по време на отчитане на междинно/обиколно време.

За да вземете показания за междинно време и време за обиколка

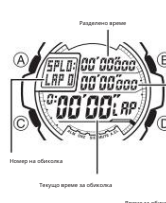

Екран за време на обиколка

1. Докато хронометърът е спрял и нулиран на всички нули, натиснете B, за да превключите между екрана за изминало време и екран за време на обиколка.
- Ако хронометърът не се нулира на всички нули, спрете хронометър и след това натиснете B, за да нулирате всички нули.
2. Натиснете D, за да стартирате операцията на хронометъра за изминало време.
3. Натиснете B, когато искате да вземете обиколка и междинно време четене.
- Всяко натискане на B ще показва времето за обиколка/между време точка. Можете да направите до 999 отчитания на обиколка/разделение по време на една единствена операция за изминало време.
4. Натиснете D, когато искате да спрете изминалото време операция.
- Можете да натиснете D, за да рестартирате изминалото време на хронометъра операция, ако искате.

• Паметта на часовник може да съхранява до 99 обиколки. Ако спрете изминало време операция, по време на която сте записали повече от 99 времена за обиколка, всички времена за обиколка след Lap 99 няма да се съхранява в паметта на часовника. Ако рестартирате операцията за изминало време в този случай дисплей ще покаже "----" за последно време за обиколка, докато не запишете тогава време за следваща обиколка.

• След спиране на операцията за изминало време, натиснете B, за да нулирате всички нули.

• Едноцифрените номера на обиколките (от 1 до 9) се показват във формат "LAP 1".

Пример: Време за обиколка номер 8: LAP 8

Дву- и трицифрените номера на обиколките (от 10 до 99) се показват във формат „L.100“ или „L.50“.

Пример: Време за обиколка номер 150: L.150

Относно автоматичното стартиране

C Auto-Start, часовникът извършва 5-секундно обратно броене и изтекло време операцията започва автоматично, когато обратното броене достигне нула. Звукът сигнал и светкавица операцията за предупреждение се извършват за всяка от последните четири секунди на обратното броене.

• Когато се достигне края на обратното броене, се изпълнява звуков сигнал последвано от операция за флаш предупреждение. Сигналите се изпълняват отделно, за да се избегне твърде много натоварване на батерията в същото време.

• Когато Flash Alert е включен, червеният и зеленият светодиод в долната част на дисплея ще мига навреме със звуковия сигнал за автоматично стартиране на обратното броене.

За използване Автоматично стартиране



1. Докато екранът на хронометъра показва всички нули в Режим на хронометър, натиснете A.
- Това показва 5-секунден екран за обратно броене.
- За да се върнете към екрана с всички нули, натиснете A отново.
2. Натиснете D, за да започнете обратното броене.
- Ще започне операция за изминало време с хронометър автоматично, когато настъпи края на обратното броене достигнат.

• За да прекратите текущо обратно броене и да започнете операцията за изминало време, натиснете D.

• За да отмените текущо обратно броене и да се върнете към екрана за 5-секундно обратно броене, натиснете B.

Управление на паметта

Вашият часовник има памет за два „записа за изминало време“. Всеки запис на изминало време съдържа данните (изминало време, времена на обиколка, междинни времена и т.н.), записани от началото до края на измерване на изминало време.

Докато се извършва операция за изминало време в режим Хронометър, двете записите за изминало време в паметта са един за данните, произведени от изминалото време времевая операция, която изпълняват, и една за данните, произведени от последния изтекъл времевая операция, която сте завършили.

Когато няма операция за изминало време в ход в режим Хронометър (когато хронометърът се нулира на всички нули), двата записа за изминало време в паметта се състоят от един за данните, произведени от последната извършена от вас операция за изминало време и един повече запис за изминалото време операция преди последната.

• Всеки път, когато стартирате нова операция за изминало време, по-старият запис е в момента паметта се изтрива автоматично, за да се освободи място за новите данни за изминалото време.

• Можете да използвате режима за извикване, за да видите записите за изминало време, които се намират в момента паметта на часовника.

Данни за запис на изминало време

Всеки запис на изминало време съдържа следните данни.

Общо изминало време

До 99 записа на обиколка/разделно време

Начална дата (месец, ден) и час на измерване на изминалото време

Най-добро време за обиколка и запис на брой

• Всеки запис на изминало време може да съдържа до 99 обиколки/междувремена. Часовникът няма запомнете повече времена за обиколка/разделение след 99-та, но най-добрият запис за обиколка ще продължи да се актуализира всеки път, когато ново време за обиколка подобри времето на текущия най-добър рекорд за обиколка.

• Ако има няколко времена за обиколка в запис за изминало време, които са същите като време на най-добрата обиколка, най-ранното време се използва като най-добро време за обиколка.

• -- се показва за най-добро време за обиколка, ако не е извършена операция за обиколка/междувременно време операцията за изминало време.

CASIO®

3

РЪКОВОДСТВО за работа 3095




За да конфигурирате почасово време



Настройка сигнала

- 1. В режим на аларма използвайте D, за да покажете часовото време Екран за сигнал (SIG).
- 2. Задръжте натиснат A до началния час на часовия сигнал започва да мига. Това е екранът за настройка.
- 3. Натиснете C, за да преместите мигането в показаната последователност по-долу, за да изберете други настройки.



4. Докато дадена настройка мига, използвайте D (+) и B (-), за да смените го.

- Когато настройките за начален и краен час укажат а период, който е дълъг 24 часа (като начален час на 7:00 сутринта и крайно време 6:00 сутринта), ALL е показан както за началния, така и за крайния час.

• Можете да изберете всеки един от трите описани модела на повторение на часовия сигнал По-долу.

За да конфигурирате почасовия сигнал за време да звучи:	Изберете тази настройка:
Ежедневно	ЕЖЕДНЕВНО
Ежедневно събота и неделя	WEND
Всеки ден от понеделник до петък	WДЕН

5. Натиснете A, за да излезете от екрана за настройка.

• При 12-часов формат, задайте часа правилно като сутрин (A) или рм (P).

Към включете или Почасово време



Изключете сигнала

- 1. В режим на аларма използвайте D, за да покажете часовото време Екран за сигнал (SIG).
- 2. Натиснете B, за да включите (on) и почасовия сигнал изключен (OFF).
- На алармата има индикатор за включен часови сигнал Режим Сигнал за часово време на екрана, докато часовото време Сигналят е включен.
- Индикаторът за включен часови сигнал е на дисплея в всички режими, докато часовият сигнал е включен.

Световно време

Код на град с двойно време



Световното време показва текущото време в 48 града (28 пъти зони) по целия свят.

- Всички операции в този раздел се извършват в Режим Световно време, в който влизате с натискане на C.

За да видите часа за друг код на града

- В режим Световно време натиснете D, за да превъртите на изток през градските кодове или B, за да превъртите на запад.
- За пълна информация относно градските кодове вижте „Код на града Таблица“.

- Ако текущото време за даден град е грешно, проверете вашето Настройки за време и код на домашен град в режим на отчитане на времето и направете необходимите промени.
- Можете да промените кода на родния си град в Режим на отчитане на времето. За повече информация вижте „За да зададете часа и датата“.

• Можете също така да промените кода на вашия Dual Time City в режима за отчитане на времето. За още информация вижте „За да промените кода на Dual Time City“.

За превключване A време с код на града между Стандарт



Време и Лятно часово време време

- 1. В режим Световно време използвайте D и B, за да покажете код на града (часова зона), чието стандартно време/дневна светлина Настройка за спяване на време, което искате да промените.
- 2. Задръжте A за около една секунда, за да превключвате между Лятно часово време (показано DST) и стандартно Час (лятно време не се показва).
- Индикаторът DST е на дисплея всеки път, когато покажете код на град, за който е лятното часово време включен.
- Имайте предвид, че настройката DST/стандартно време засяга само показван в момента код на града. Други кодове на градове не са засегнати.
- Можете да използвате тази операция за превключване между DST/Standard Настройка на времето за кода на града, избран за вашия Dual Time City.

Осветеност



Този часовник има EL (електро-луминесцентен) панел, който кара целият дисплей да свети за лесно четене в тъмнота. Превключвателят за автоматично осветление на часовника включва осветлението автоматично, когато наклоните часовника за четене към лицето ти.

- Превключвателят за автоматично осветление трябва да е включен (обозначен с индикаторът за автоматично превключване на светлината), за да работи.
- Вижте „Предпазни мерки при осветяване“ за по-важна информация.


За ръчно осветяване A дисплей

Във всеки режим натиснете L, за да включите осветлението за около една секунда.

• Горната операция включва осветлението независимо от текущата настройка на превключвателя за автоматично осветление.

Относно превключвателя за автоматично осветление

Докато превключвателят за автоматично осветление е активиран, осветлението се включва, когато позиционирате китката си, както е описано по-долу във всеки режим.

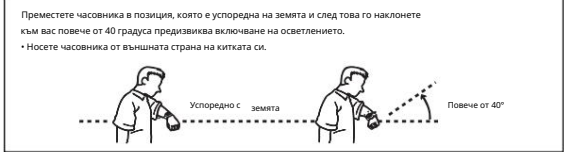

Внимание!

- Винаги се уверявайте, че сте на безопасно място, когато четете часовника с помощта на превключвателя за автоматично осветление. Бъдете особено внимателни, когато бегате или се занимавате с всяка друга дейност, която може да доведе до злополука или нараняване. Също така внимавайте за това внезапното осветяване от превключвателя за автоматично осветление не стряска и не разсейва другите около вас.
- Когато носите часовника, уверете се, че превключвателят за автоматично осветление е включен изключете, преди да карате велосипед или да управлявате мотоциклет или друг двигател превозно средство. Внезапното и неволно задействане на превключвателя за автоматично осветление може да създаде разсейване, което може да доведе до пътнотранспортно произшествие и сериозно нараняване.

За включване и изключване на „Автоматичен дисплей“

В режима за отчитане на времето задръжте L за около три секунди, за да превключите автоматичния режим превключвател на светлината изключен (показва се индикатор за автоматично превключване на светлината) или изключен (радиатор за автоматично превключване на светлината не се показва).

- Индикаторът за превключване на светлината е на дисплея във всички режими, докато автоматичното осветление е включено/ключът е включен.
- За да се предпази от изтощение на батерията, превключвателят за автоматично осветление се изключва автоматично приблизително шест часа след като го включите.

справка

Този раздел съдържа по-подробна и техническа информация за работата на часовника. Той също така съдържа важни предпазни мерки и бележки относно различните функции и функции на този часовник.

Автоматичен дисплей



Автоматичният дисплей преминава автоматично през екрана на всеки режим.

Да изключи Автоматичен Дисплей Натиснете A или C.

Обръщам На Автоматичен Дисплей

В режима за отчитане на времето задръжте B и D за около две секунди.

- Имайте предвид, че автоматичният дисплей не може да бъде включен, докато а екранът за настройка е на дисплея.

Графична област



Графичната област показва различни типове данни в зависимост от режима, в който се намирате, както е описано по-долу.

Режим	Графична област
Отчитане на времето	Режим на отчитане на времето секунди
Хронометър (Екран за изминало време)	Хронометър изминало време секунди
Хронометър (Екран за време на обиколка)	Хронометър време за обиколка секунди
Предпазни мерки	Изминало време секунди
Таймер за обратно броене	Време за обратно броене в секунди
Аларма	Режим на отчитане на времето секунди
Световно време	Режим на отчитане на времето секунди

Flash Alert



Когато Flash Alert е включен, червеният и зеленият светодиод под дисплея ще мига на време с хронометъра Auto Start, the аларма за обратно броене, аларми и почасов сигнал за време.

Обръщам Светкавица Предпазни мерки На

1. В режима за отчитане на времето задръжте A, докато секунди започнат да мигат, което показва настройката екран.

- 2. Натиснете C десет пъти, за да се покаже екранът за настройка на Flash Alert.
- 3. Натиснете D, за да включите Flash Alert (показва се SYNC) и изключате (показва се OFF).
- 4. Натиснете A два пъти, за да излезете от екрана за настройка.

- Настройката Flash Alert, която сте избрали с горната процедура, се прилага във всички режими.
- Можете също така да използвате горната процедура, за да проверите текущата настройка за включване/изключване на Flash Alert.

За тестване Светкавица Тревога

В режим на отчитане на времето задръжте натиснат B, за да накарате червения и зеления светодиод да мигат последователно.

Регулиране на контраста

Можете да регулирате контраста на часовника, за да направите цифрите на дисплея му по-тъмни или по-светли.

За регулиране на контраста

- 1. В режима за отчитане на времето задръжте A, докато секундите започнат да мигат, което показва екрана за настройка.
- 2. Натиснете C 11 пъти, за да се покаже екранът за настройка на контраста (CNT).
- 3. Използвайте D (+) и B (-), за да превъртите през наличните номера на формата на дисплея (1 до 7).
- 4. Натиснете A два пъти, за да излезете от екрана за настройка.

Тон на работа на бутон

Сигналят за работа на бутоните се чува всеки път, когато натиснете някой от бутоните на часовника. Вие може да включва или изключва тона за работа на бутоните по желание.

- Дори ако изключите тона за работа на бутоните, алармите, часовия сигнал, алармата за обратно броене и автоматичният старт на хронометъра работят нормално.

РЪКОВОДСТВО за работа 3095



За включване и изключване на тона за работа на бутоните



Във всеки режим (освен когато на дисплея е екран за настройка), задръжте натиснат C, за да включите (показва се индикаторът за заглушаване) и изключвате тона за работа на бутоните (показва се индикатор за заглушаване).

• Задръжането на C за включване или изключване на тона за работа на бутоните също води до промяна на текущия режим на часовника.

Индикаторът за изключване на звука се показва във всички режими, когато тонът за работа на бутоните е изключен.

Функция за автоматично

връщане Ако оставите екран с мигащи цифри на дисплея за две или три минути, без да извършите никаква операция, часовникът автоматично излиза от екрана за настройка.

Превъртане

Бутоните B и D се използват в различни режими и екрани за настройка за превъртане през данните на дисплея. В повечето случаи задръжането на тези бутони по време на операция на превъртане превърта с висока скорост.

Начални екрани

Когато влезете в режим Хронометър, Аларма или Световно време, данните, които сте преглеждали, когато последно сте излезли от режима, се появяват първи.

Отчитане на времето

• Годината може да бъде зададена в диапазона от 2000 до 2099.

• Вграденят в часовника напълно автоматичен календар прави резерви за различни месеци дължини и високосни години. След като зададете датата, не трябва да има причина да я промените, освен след като смените батерията на часовника.

Световно време

• Всички времена в режим на световно време се изчисляват от текущото време в родния град в режима на отчитане на времето, като се използват стойностите на разликата във времето UTC.

• Отброяването на секундите на световното време е синхронизирано с отброяването на секундите в режима за отчитане на времето.

• UTC разликата е стойност, която показва разликата във времето между а отправна точка в Гринич, Англия и часовата зона, в която се намира даден град.

• Буквите "UTC" са съкращението за "Координирано универсално време", което е световен научен стандарт за отчитане на времето. Базира се на внимателно поддържани атомни (цезиеви) часовници, които отчитат времето с точност до микросекунди.

Високосните секунди се добавят или изваждат, ако е необходимо, за да се поддържа UTC в синхрон с въртенето на Земята.

Предпазни мерки при осветление

Електролуминесцентният панел, който осигурява осветление, губи мощност след много дълго време

• Осветлението може да е трудно забележимо, когато се гледа под пряка слънчева светлина.

• Часовникът може да издава звуков звук, когато дисплеят е осветен. Това се дължи на вибрации на EL панела, използван за осветление, и не означава неизправност.

• Осветлението се изключва автоматично, когато прозвучи аларма.

• Честото използване на осветление изтощава батерията.

Предпазни мерки за автоматично

превключване на осветлението

• Избягвайте да носите часовника от вътрешната страна на китката си. Това кара превключвателя за автоматично осветление да работи, когато не е необходим, което съкращава живота на батерията. Ако искате да носите часовника от вътрешната страна на китката си, изключете функцията за



автоматично превключване на светлината.

• Осветлението може да не се включи, ако циферблатът на часовника е на повече от 15 градуса над или под паралела. Уверете се, че опакото на ръката ви е успоредно на земята.

• Осветлението се изключва за около една секунда, дори ако държите часовника насочен към лицето си.

• Статичното електричество или магнитната сила могат да попречат на правилната работа на превключвателя за автоматично осветление. Ако осветлението не се включи, опитайте да преместите часовника обратно в изходна позиция (успоредно на земята) и след това го наклонете отново към вас. Ако това не помогне, пуснете ръката си докрай, така че да виси отстрани, и след това я вдигнете отново.

• При определени условия осветлението може да не се включи до

около една секунда, след като обърнете циферблата на часовника към вас. Това не означава непременно неизправност на превключвателя за автоматично осветление.

• Може да забележите много слаб щракащ звук, идващ от часовника, когато се разклаща напред-назад. Този звук се причинява от механична работа на превключвателя за автоматично осветление и не означава проблем с часовника.

Таблица с кодове на градове

Град Код	Град	UTC диференциал	Други големи градове в същата часовая зона
PPG	Паго Паго	-11.0 -	
HNL	Хонολουлу	10.0 -	Палеете
ANC	Анкаридж	09.0 -	Номе
LAX	Лос Анжелис	08.0	Лас Вегас, Сан Франциско, Ванкувър, Сиатъл/Такома, Дюсъл Сити
ДЕН	Денвър	-07.0 -	Ел Пасо, Еммануел
MEX	Мексико сити	06.0	Уинипег, Хюстън, Далас/Форт Уърт, Ню Орлиънс
ЧИ	Чикаго		
Ню Йорк	Ню Йорк	-05.0	Монреал, Детройт, Бостън, Маями, Панама Сити, Хавана, Лима, Богота
CCS	Каракас	-04.0 -	Ла Пас, Сантяго, Порт-оф-Спейн
РИО	Рио де Жанейро	03.0	Сао Пауло, Бразилия, Монтевидео
BUE	Буенос Айрес		
RAI	Рая	-01.0	
LIS	Лисабон	+00.0	Дъблин, Казабланка, Дакар, Абиджан
LON	Лондон		
ЛУД	Мадрид	+01.0	Алжир, Хамбург, Франкфурт, Виена, Барселона, Милано
ПАР	Париж		
AMS	Амстердам		
MCM	Монте Карло		
ROM	Рим		
BER	Берлин		
PRG	Прага		
STO	Стокхолм		
ATH	Атина	+02.0	Бейрут, Дамаск, Кейптаун, Йоханесбург, Истанбул
ANK	Анкара		
NIC	Никозия		
XEL	Хелзинки		
CAI	Кайро		
JRS	Йерусалим		
MOW	Москва	+03.0	Кувейт, Рияд, Аден, Адис Абеба, Найроби
ДЖЕД	Джеда		
DOH	Доха		
TNR	Техеран	+03.5	Шираз
DXB	Дубай	+04.0	Абу Даби, Маскат
KBL	Кабул	+04.5	
KHI	Карачи	+05.0	Мумбаи
DEL	Дели	+05.5	Мумбаи, Колката, Коломбо
DAC	Дака	+06.0	
RGN	Янгон	+06.5	
BKK	Бангкок	+07.0	Джакарта, Пном Пен, Ханой, Виентян
KUL	Куала Лумпур	+08.0	Сингапур, Тайпе, Манила, Улан Батор
HKG	Хонг Конг		
BJS	Пекин		
PER	Пърт		
TYO	Токио	+09.0	Сеул, Пхеван
ADL	Аделаида	+09.5	Дарвин
SYD	Сидни	+10.0	Гуам, Мелбърн, Рабаул
HE	Хумеа	+11.0	Порт Вила
WLG	Уеллингтън	+12.0	Крайстчърч, Нади, остров Науру

*По данни от декември 2006 г. на ас