


Ръководство за работа 5255

CASIO®

Запознаване

Поздравления за избора ви на този часовник CASIO. За да извлечете максимума от вашите покупки, не забравяйте да прочетете внимателно това ръководство.

Относно това ръководство

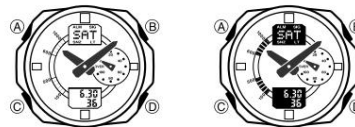

• В зависимост от модела на вашия часовник, текстът на дисплея се появява или като тъмни цифри на светъл фон или светли фигури на тъмен фон. Всички примерни дисплеи в това ръководство са показани с тъмни фигури на светъл фон.

E-1

- Операциите с бутоните са обозначени с помощта на буквите, показани на илюстрацията.
- Всеки раздел от това ръководство ви предоставя информацията, която трябва да изпълните операции във всеки режим. Допълнителни подробности и техническа информация можете да намерите в секцията „Справка“.

Съдържание

Общо ръководство	E-6
Отчитане на времето	E-8
Хронометър	E-14
Таймер за обратно броене	E-25
Световно време	E-29
Аларми	E-33
Осветление	E-38
Корекция на началната позиция на ръката	E-42
Справка	E-44
Спецификации	E-48

E-2

E-3

Процедура за търсене

Следва удобен справочен списък на всички оперативни процедури, съдържащи се в това ръководство.

За да настроите часа и датата	E-9
За да промените настройката за лятно часово време (лятно часово време)	E-12
За указване а стойност на разстоянието	E-16
За указване на време за показания за разделно време	E-18
обиколка или За извършване на измерване на изминало време	E-19
За да настроите хронометъра да отчита време на обиколка	E-20
За извършване на а време за обиколка	E-22
Към извършване на измерване на междино време	E-22
на време с хронометъра	E-24

E-4

Към таймера за обратно отброяване	E-26
За да конфигурирате началния час на обратното отброяване и настройките за автоматично повторение	E-27
За да видите текущия час в друго време E-30 зона	E-30
За превключване а време с код на града между Стандарт Време и Лятно часово време време	E-31
а се разменете вашия дома Град и Свят време Град	E-32
За да зададете час на алармата ал	E-34
За включване и изключване на алармата	E-36
За да превърнете Почасово време Сигнал изключено	E-37
Ръчно осветявана дисплея	E-38
За определяне продължителността на осветяване	E-39
Към завоя авт	E-41
а се коригирате началните позиции	E-42
а се коригирате началните позиции	E-5

Общо ръководство

- Натиснете C, за да преминете от режим на режим.
- Във всеки режим (с изключение на режим на настройка), натиснете B, за да осветите дисплея.

Режим на отчитане на времето




° C

° C

Режим на хронометър (страница E-14)



Режим на таймер за обратно броене (страница E-25)



° C

Режим на аларма (страница E-33)



Режим Световно време (страница E-29)



E-6

E-7


Отчитане на времето

Можете да настроите градската дата и час за Home Time в режима за отчитане на времето.

- Натискането на D в режима за отчитане на времето ще превключва долния дисплей между екраните показано по-долу.

Роден град Дата

Ден от седмицата



Начало градско време

Ден от седмицата



Индикатор за РМ

Час:

Минуты

Секунди

E-8

За да настроите часа и датата



Индикатор за РМ

Час:

Минуты

Секунди

- В режима за отчитане на времето задръжте A за около три секунди, докато кодът на града мига на горния дисплей. Това е режимът на настройка.

- Използвайте D и B, за да изберете кода на града, който искате.

- Уверете се, че сте избрали кода на родния си град преди това промяна на всяка друга настройка.

- За пълна информация относно градските кодове вижте „Код на града Таблица“ на гърба на това ръководство.

E-9

Ръководство за работа 5255



3. Натиснете С, за да промените мигащото съдържание на екрана в последователността, показана по-долу на изберете другата настройка.



настройката за отчитане на времето, която искате да промените, мига, използвайте D или B, за да промените го, както е описано по-долу.

Екран: За да направите това: Променете	Направете това:
ТУО	кода на града
OFF	Превключете настройката за лятно часово време между Лятно часово време () и Стандартно време (). OFF ON
	Натиснете D.

E-10

екран:	Да го направя:	Направете това:
12H	Превключване между 12-часово (12H) и часово () отчитане на времето	Натиснете D.
36	Нулирайте секундите на 00	Натиснете D.
10:08 PM	Променете часа и минутите	Използвайте D (+) и B (-).
2012 6.30	Променете годината, месеца или деня	
LT1	Превключете осветлението на дисплея продължителност между 1,5 секунди (и три секунди (5. Натиснете A, за LT3)	Натиснете D.

да излезете от режима на настройка.
• Денят от седмицата се показва автоматично в съответствие с датата (година, настройки за месец и ден).

E-11

Лятно часово време (DST)

Лятно часово време (лятно часово време) измества настройката за час с един час напред Стандартно време. Не забравяйте, че не всички държави или дори местни райони използват дневна светлина Спестяване на време.

Ако се промените Лятно часово време Настройка на времето (лятно време).

индикатор DST

- В режима за отчитане на времето задръжте A за около три секунди, докато кодът на града мига на горния дисплей. Това е режимът на настройка.
- Натиснете C. Това ще покаже екрана за настройка на DST.
- Използвайте D, за да включите и изключите настройката за лятно часово време.

OFF

ON

Лятно време на ()

• Настройката по подразбиране за лятно часово време е ИЗКЛЮЧЕНО.

- Когато желаната настройка е избрана, натиснете A, за да излезете режим на настройка.
- Индикаторът DST се появява, за да покаже, че дневна светлина Спестяване на време е включено.

E-12

12-часово и 24-часово отчитане на времето

- При 12-часов формат, индикаторът PM се появява на долния дисплей за времена в диапазона от обяд до 23:59 и не се появява индикатор за времена в диапазона от полунощ до 11:59 ч
- При 24-часовия формат часовите се показват в диапазона от 0:00 до 23:59, без индикатора PM.
- 12-часовият/24-часов формат за отчитане на времето, който избирате в режима за отчитане на времето, е се прилага във всички други режими.

E-13

Хронометър



Можете да използвате хронометъра за измерване на изминало време, обиколка времена и междинни времена. Ако посочите стойност на разстоянието, хронометърът също ще изчислява и показва скоростите.

- Обваляйте на дигиталния дисплей на хронометъра в 99 часа, 59 минути, 59.999 секунди. Хронометърът продължава да бие, докато не го спрете. Ако достигне горната граница, ще стане рестартирайте измерването на времето от нула.
- Работата на хронометъра продължава дори ако излезете от Режим на хронометър. Ако излезете от режим Хронометър, докато а работи хронометър, сегментите на индикаторът за скорост ще се появи и изчезне последователно тъй като секундите на хронометъра се отчитат.
- Всички операции в този раздел се извършват в Режим Хронометър, в който влизате с натискане на C (стр E-7).

важно!
• Проверете, за да се уверите, че скоростната стрелка не се движи, преди да извършите каквото и да е Работа с бутона за режим на хронометър.

Задаване на стойност на разстояние

Можете да използвате процедурата по-долу, за да посочите стойност на разстоянието, ако желаете. Ако ти посочите стойност на разстоянието, часовникът ще изчисли и покаже скорост със сигурност операции с хронометър.

- Стойността на разстоянието представлява километри, мили или всяка друга единица за разстояние, която желаете. Задаването на стойност на разстояние 10,0 например може да означава 10,0 километра или 10,0 мили.
- Не се извършва изчисляване на скоростта, когато 0.0 е указано като текущо разстояние стойност.
- За отчитане на времето за обиколка можете да посочите или разстоянието за обиколка (когато всички обиколки са същото разстояние) или общото разстояние на състезанието.
- За показания за междинно време можете да посочите само общата дистанция на състезанието. Въпреки че часовникът ще показва скорост всеки път, когато правите разделно отчитане, те ще се основават на общото състезателно разстояние, така че те няма да посочват действителните междинни скорости на разделяне.

E-14

E-15

Да се уточни а стойност на разстоянието



- В режим Хронометър се уверете, че хронометърът е включен сприво и нулирано до всички нули.
- Задръжте A за около три секунди, докато часовникът започне издава звуков сигнал. Индикаторът за разстояние () се появява в горния дисплей и лявата цифра на текущата настройка на стойността на разстоянието мига в долния дисплей.
- Натиснете C, за да преместите мигането между включените стойности лявата и дясната страна на цифрата на стойността на разстоянието десетична запетая.
- Докато лявата или дясната стойност на разстоянието мига, използвайте D (+) и B (-), за да го промените.
- След като посочите желаната стойност на разстоянието, натиснете A за да излезете от режима на настройка.

Как се показва скоростта

Скорост (1000)



- Докато се извършва операция по измерване на изминало време извършен в режим Хронометър, часовникът ще покаже стойност на скоростта, която се изчислява въз основа на разстоянието, което сте посочили, и изминалото време. Скоростта се обозначава от индикатора за скорост (100 до 1000) на отляво и стрелката за скорост отдясно.
- Индикаторът за скорост показва стойността на цифрата от 100s.
- 1000 се показва, когато скоростта надвишава 1000.
- Стрелката за скорост показва стойност от 10 секунди.

Пример:
При скорост 1740 се появява показалец до 1000 в индикатор за скоростта.
Индикаторът за скорост вляво показва 700.
Ръката за скорост отдясно показва 40.
Скоростта може да бъде показана от 0 до 1998. OVER е указва се от стрелката за скорост, когато скоростта надвиши 1998 г.

E-16

E-17


Измерване на времето

Трябва да посочите измерване на време за обиколка (страница E-20) или междинно време (страница E-22) преди да започнете работа с хронометър.

- Ако искате да измерите общото изминало време, изберете измерване на разделно време.

За да посочите време за обиколка или показання за разделно време

- В режим Хронометър се уверете, че хронометърът е сприв и нулиран на всички нули.
- Уверете се, че () (времена за SPL (разделени времена) се показва в долния дисплей. обиколка) или • Ако трябва да нулирате хронометъра на всички нули, натиснете A.
- Натиснете A, за да превключите между () (връща се за обиколка) и SPL (разделени времена) в долната дисплей.



E-18

Измерване на изминалото време

Използвайте следната процедура, за да измерите изминалото време, без да вземате време за обиколка или разделяне отчитане на времето.

За извършване на измерване на изминалото време

Изберете междинно време (SPL) измерване и след това изпълнете следните операции с бутоните.

D Старт D Стоп A Нулиране


- Ако имате зададена стойност на разстоянието (страница E-15) за текущото изминало време измерване, индикаторът за скорост отляво и стрелката за скорост отдясно ще посочите общата скорост, когато натиснете D, за да спрете операцията за изминало време.
- След като натиснете D, за да спрете операция за изминало време, можете да натиснете D отново, за да рестартирате от миксто, където сте спрели.

E-19

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА 5255



Време за обиколка

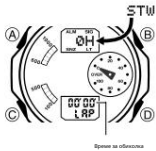


Очтането на времето за обиколка показва времето, изминало от последното беш отчетено време за обиколка.

- Ако искате часовникът да изчислява скоростта на всяка обиколка (когато всички обиколки са на едно и също разстояние), посочете разстояние на обиколка за настройка на разстоянието (страница E-15).
- Ако искате часовникът да изчислява скоростта на цялата състезание, задайте разстоянието на състезанието за настройката на разстоянието (страница E-15). Скоростта ще бъде посочвана всеки път, когато вземете отчитане на обиколка, но тези скорости на обиколка няма да показват действителната скорост на цялото състезание.

За да настроите хронометъра да отчитавреме за обиколка

- В режим Хронометър се уверете, че хронометърът е спрял и нулиран на всички нули.
- Ако трябва да нулирате хронометъра на всички нули, натиснете A.
- Уверете се, че (време за обиколка) е показано в долния дисплей.
- Ако (разделени времена), натиснете A, за да го превключите

Разделено време

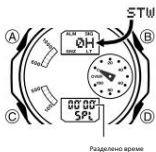


Очтането на разделно време показва времето, изминало от началото на текущото измерване на времето.

- Ако искате часовникът да изчислява скоростта на състезанието, задайте разстоянието на състезанието за настройката на разстоянието (стр E-15).
- За показания за разделно време можете да посочите общото състезание само разстояние. Въпреки че часовникът ще показва скорост всеки път, когато правите разделно четене, те ще се основават на общата дистанция на състезанието, така че те няма да посочват действителни междинни скорости на разделяне.


За да настроите хронометъра да отчита показвания разделно време

- В режим Хронометър се уверете, че хронометърът е спрял и нулиран на всички нули.
- Ако трябва да нулирате хронометъра на всички нули, натиснете A.
- Уверете се, че (разделно време) е показано в долния дисплей.
- Ако (разделно време), натиснете A, за да го превключите

За измерване на времето с хронометъра

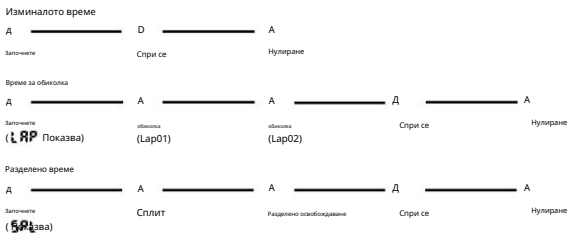


За изпълнение а измерване на времето за обиколка

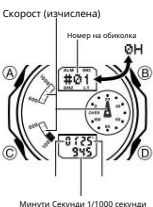

Изберете измерване на времето за обиколка () и след това изпълнете следните операции с бутони.

- D Старт Обиколка* Обиколка*
- D Стоп A Нулиране
- Времето за обиколка се освобождава автоматично след около 12 секунди.
- Можете да натиснете A, за да отчитате обиколка колкото пъти ти харесаш.
- Номер на обиколка (#01 до #99) се редува с обиколката стойност на час в горния дисплей, докато се отчита време за обиколка се показва. Ако вземете повече от 99 показания за обиколка, номерът на обиколка ще се рестартира от #00 след обиколка #99.
- Натискане на D за спиране на дисплеите за измерване на изминалото време (и скоростта, ако е посочено разстояние) на финала


За изпълнение а измерване на разделното време

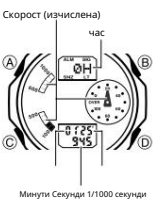

Изберете измерване на разделно време () и след това изпълнете следните операции с бутони.

- D Начало Разделно Разделяне Освобождаване*
- D Стоп A Нулиране
- Междинното време се освобождава автоматично, ако не го направите натиснете A в рамките на около 12 секунди.
- Можете да натиснете A, за да вземете разделени показания толкова пъти както искаш.
- Хронометърът продължава да измерва изминалото време вътрешно, докато се показва показание за междинно време. Натискането на A за освобождаване на разделянето ще превключи по-ниския показване на измерването на изминалото време или вие също може да натиснете D, за да спрете измерването на изминалото време външно.
- Натискане на D за спиране на дисплеите за измерване на изминалото време времето (и скоростта, ако е посочено разстояние) на финала split (което е общо изминало време).

Таймер за обратно броене

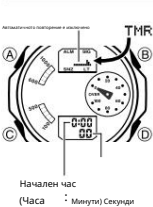

Можете да зададете начален час на таймера за обратно отбраване в диапазон от една минута до 24 часа. Прозвучава аларма, когато обратното броене достига нула.


- Можете също да изберете автоматично повторение, което автоматично рестартира обратното броене от първоначалната стойност, която сте задали когато се достигне нула.
- Всички операции в този раздел се извършват в Режим таймер за обратно броене, в който влизате с натискане C (страница E-7).

Към таймера за обратно отбраване

Натиснете D, докато сте в режим на таймер за обратно отбраване, за да стартирате таймера за обратно отбраване.

- Когато се достигне краят на обратното броене, алармата ще прозвучи за 10 секунди или докато не го спрете с натискане на произволен бутон.
- Времето за обратно броене се нулира до началната си стойност автоматично след като алармата спре ако автоматичното повторение е изключено.
- Когато автоматичното повторение е включено, обратното броене ще се рестартира автоматично без пауза, когато достигне нула.
- Операцията за измерване на таймера за обратно отбраване продължава дори ако излезете от Режим на таймер за обратно броене.
- Натиснете D, докато тече операция за обратно броене, за да я поставите на пауза. Натиснете D отново, за да възобновите обратното броене.
- За да спрете напълно операцията на таймера за обратно отбраване, първо я поставете на пауза (като натиснете D) и след това натиснете A. Това връща времето за обратно броене до началната му стойност.

За да конфигурирате началния час на обратното броене и настройките за автоматично повторение

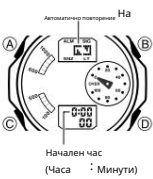

- Докато началният час на обратното броене е на дисплея в Режим на таймер за обратно отбраване, задръжте A за около три секунди до началото на настройката за час на обратното броене времето започва да мига. Това е режимът на настройка.
- Ако началният час на обратното броене не се показва, използвайте процедура под „За да използвате таймера за обратно отбраване“ (стр E-26), за да го покажете.

Натиснете C, за да преместите мигането в показаната последователност по-долу и изберете настройката, която искате да промените.




3. Извършете следните операции в зависимост от това коя настройка е избрана в момента на дисплея.

- Докато началният час мига, използвайте D (+) и B (-), за да го промените.
- Докато настройката за включване/изключване на автоматичното повторение мига на дисплея, натиснете D, за да превключите автоматично повторение включено/изключено ().

4. Натиснете A, за да излезете от режима на настройка.

Автоматичното повторение () показва на екрана на таймера за обратно отбраване, докато тази функция е включена.

Световно време

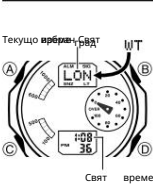

Световното време показва цифрово текущото време в един от 48 града (29 часови зони) по света. Едно просто операция разменя вашия Home City с текущо избран град по световно време.

- Часовете, запазени в режим Световно време, са синхронизирани с времето, което се съхранява в Режим на отчитане на времето. Ако смятате, че има грешка в всяко време в режим Световно време, проверете, за да сте сигурни изберете правилния град като ваши домашен град. Също проверете, за да се уверите, че текущият час, както е показано в режимът за отчитане на времето е правилен.
- Часовете в режим Световно време са базирани на UTC компенсация. Вижте „Таблица с кодове на градове“ в края на това ръководство за информация относно UTC отнеманията, които са поддържан.

Всички операции в този раздел се извършват в режим Световно време, което влизате с натискане на C (страница E-7).


Ръководство за работа 5255



За да видите текущото време в друга часова зона

В режим Световно време използвайте D, за да превъртите наличните кодове на градове (часови зони). Задържането на бутона се превърта с висока скорост.

- Долният дисплей показва текущото време в град Световно време.
- Между обид и полунощ в режим Световно време, индикатор PM (PM) се появява на долния дисплей.
- Когато желаният от вас код на града (часова зона) е избран, можете да натиснете A за показване датата. След около една секунда часовникът ще възобнови редовното отчитане на времето за текущо избран град.

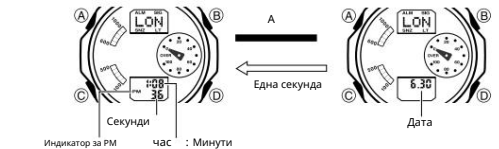


E-30

За превключване на времес код на града между Стандарт Време и Лятно часово време време

1. В режим Световно време натиснете D, за да се покаже града код (часова зона), чието стандартно време/лятно часово време. Настройката на часа, която искате да промените.

2. Задържете A за около три секунди, за да превключите между лятно часово време (индикатор DST показва) и стандартно време (индикаторът DST не Показва).

- Индикаторът DST се показва в долния дисплей, докато Лятното часово време е включено.
- Можете да включите DST индивидуално за всеки код на град, с изключение на UTC.
- Включване на DST за кода на града, който е в момента избран като ваш домашен град ще включи DST за нормално отчитане на времето.

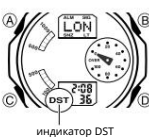

E-31

Размяна на вашия роден град и световно време

Можете да използвате процедурата по-долу, за да размените вашия Home City и World Time City. Това променя вашия Home City на вашия роден град по световно време и вашия град по световно време на вашия роден град. Тази възможност може да бъде полезна, когато често пътувате между двама градове в различни часови зони.

А-се Разменете дома си Град и Свет време град

1. В режим Световно време, използвайте D, за да изберете града по световно време, който желаете.
2. Натиснете A и B едновременно, докато часовникът издаде звуков сигнал.
- Това ще направи града по световно време, който сте избрали в стъпка 1, ваш домашен град и причина часовата и минутната стрелка, за да преминете към текущото време в този град. По същото време, ще промени родния град, който сте избрали преди стъпка 2, вашия град по световно време, и накарва съдържанието на долния дисплей да се промени съответно.
- След размяна на Home City и World Time City, часовникът остава в World Времеви режим с града, който е избран като домашен град преди стъпка 2 сега се показва като град на световното време.

E-32

Аларми

Номер на аларма




Когато алармата е включена, ще прозвучи алармен сигнал когато настъпи аларменото му време. Една от алармите е а спозоо аларм, докато другите четири са ежедневни аларми. Можете също така да включите почасов сигнал за време, който причинява часовникът да бипка два пъти на всеки час.


- Екранът за дрямка на алармата се обозначава с други екрани на алармата, номерирани чрез Екранът AL1-4. Сигнали се обозначава с - Всички операции в този раздел се извършват в Режим на аларма, в който влизате с натискане на C (стр E-7).

E-33

За да настроите часа на алармата

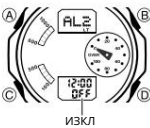

1. В режим на аларма използвайте D, за да превъртите през алармата екрани, докато стане този, чието време искате да зададете Показва.

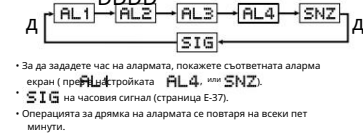

- За да зададете час на алармата, покажете съответната аларма екран (AL1, AL2, AL3, AL4 или SNZ).
- SIG на часовия сигнал (страница E-37).
- Операцията за дрямка на алармата се повтаря на всеки пет минути.

2. След като изберете аларма, задържете A за около три секунди до часа настройката на часа на алармата започва да мига. Това е режимът на настройка.
- Тази операция автоматично включва алармата.
3. Натиснете C, за да преместите мигането между настройките за час и минута.
4. Докато дадена настройка мига, използвайте D (+) и B (-), за да я промените.
5. Натиснете A, за да излезете от режима на настройка.

E-34

Работа на алармата

Алармният тон звучи в предварително зададения час за 10 секунди, независимо от режима часовникът е включен. В случай на дрямка на алармата, операцията на алармата се извършва общо седем пъти, на всеки пет минути или докато изключите алармата (стр. E-36).

- Операциите за аларма и почасов сигнал се извършват в съответствие с текущо време във вашия град, както се съхранява в режима за отчитане на времето.
- За да спрете тона на алармата, след като започне да звучи, натиснете произволен бутон.
- Извършване на някоя от следните операции през 5-минутен интервал между тях спозоо аларм отменя текущата операция за дрямка на алармата.

Показване на Настройка на режим на отчитане на времето екран (страница E-9)

Показване на настройка на режим на отчитане на времето екран (страница E-34)

E-35

За включване и изключване на алармата



Индикатор за отчитане на времето

1. В режим на аларма използвайте D, за да изберете аларма.
2. Натиснете A, за да го включите и изключите.
- Включване на аларма (AL1, AL2, AL3, AL4 или SNZ) показва индикатора за включена аларма в своя режим на аларма екран.
- Във всички режими индикаторът за включена аларма се показва за всеки аларма, която в момента е включена.
- Индикаторът за включена аларма мига, докато алармата е включена звучене.
- Индикаторът за дрямка на алармата мига по време на дрямката алармата звучи и през 5-минутните интервали между алармите.

E-36

За да превъртите Почасово време Сигнал На и изключено



1. В режим на аларма използвайте D, за да изберете часовото време Сигнал () (страница E-34).
2. Натиснете A, за да го включите и изключите.
- Индикаторът за включен часови сигнал е показан на показва във всички режими, докато тази функция е включена.

E-37

Осветеност



LED (светодиод) осветява лицето на следете за лесно четене на тъмно. Автоматично осветление на часовника превключвателят включва осветлението автоматично, когато наклоните насочете часовника към лицето си.

- Превключвателят за автоматично осветление трябва да е включен (обозначен с индикаторът за автоматично превключване на светлините), за да работи.
- Вижте "Предпазни мерки при осветление" (страница E-46) за други неща важна информация за използването на осветление.

За ръчно осветяване на дисплея

- Във всеки режим натиснете B, за да включите осветлението.
- Горната операция включва осветлението независимо от текущата настройка на превключване за автоматично осветление.
- Можете да използвате процедурата по-долу, за да изберете 1.5 секунди или 3 секунди като продължителност на осветяването. Когато натиснете B, осветлението ще остане включено за около 1.5 секунди или 3 секунди, в зависимост от тока настройка на продължителността на осветяване.

E-38

За определяне на продължителността на осветяване



1. В режима за отчитане на времето задържете A, докато съдържанието на дисплея започва да мига. Това е екранът за настройка.
2. Натиснете C девет пъти, за да се покаже текущото осветление продължителност (LT1 или LT3 (3. LT3)).
- Натиснете D, за да превключите настройката между секунди и (три секунди) и (три секунди) и (три секунди) и (три секунди).
4. Натиснете A, за да излезете от екрана за настройка.

E-39

РЪКОВОДСТВО за работа 5255



Относно превключателя за автоматично

осветление Включването на превключателя за автоматично осветление предизвиква включване на осветлението, когато позиционирате китката си, както е описано по-долу, във всеки режим.



E-40

Внимание! •

Винаги се уверявайте, че сте на безопасно място, когато четете показания на часовника чрез превключател за автоматично осветление. Бъдете особено внимателни, когато бегате или се занимавате с друга дейност, която може да доведе до злополука или нараняване. Също така внимавайте внезапното осветяване от превключателя за автоматично осветление да не стресне или разсейва другите около вас. • Когато носите часовника, уверете се, че превключателят за автоматично осветление е изключен, преди да карате велосипед или да управлявате мотоциклет или друго моторно превозно средство. Внезапното и непреднамерено задействане на превключателя за автоматично осветление може да създаде разсейване, което може да доведе до пътнотранспортно произшествие и сериозно нараняване.

За включване и изключване на превключател за автоматично осветление

В режим на отчитане на времето задържте B за около три секунди, за да включите превключателя за автоматично осветление (показва се индикаторът за автоматично превключване на осветлението) и изключате (индикаторът за автоматично превключване на осветлението не се показва). Индикаторът

за автоматично превключване на светлинните остава във всички режими, докато автоматичният превключател на светлинните е включен.


• За да се предпази от изтощаване на батерията, превключателят за автоматично осветление ще се изключи автоматично приблизително шест часа след като го включите. Повторете горната процедура, за да включите отново превключателя за автоматично осветление, ако желаете.

E-41

Корекция на началната позиция на ръцете

Стрелката за скорост и стрелките за час и минута на часовника могат да бъдат извършени от излагане на силен магнетизъм или удар. Часовникът е проектиран да коригира скоростта, часовата и минутната стрелка ръчно.

За коригиране на началните позиции

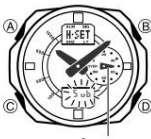


Правилна скоростна позиция на ръцете

E-42

- 1. В режим на отчитане на времето задържте D за около три секунди, докато H-SET () се появи на горния дисплей и Sub-SET () се появи на долния дисплей. • Това е режимът за настройка на Sub-SET.
- 2. Проверете позицията на скоростната стрелка. • Стрелката за скорост е в правилната начална позиция, ако е насочена към 50 (три часа). Ако не е, използвайте D, за да преместите ръката по посока на часовниковата стрелка, докато стане. • След като потвърдите, че скоростната стрелка е в правилната си начална позиция, натиснете C.

Часови и минутни стрелки

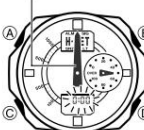

Правилни позиции на часовата и минутната стрелка

- 3. Проверете позициите на часовата и минутната стрелка. • Стрелките са в правилните начални позиции, ако са насочени към 12 часа. Ако не са, използвайте D (по посока на часовниковата стрелка) и B (обратно на часовниковата стрелка), за да коригирате позициите им.
- 4. Когато всичко е както искате, натиснете A за връщане към редовно отчитане на времето. • Това ще доведе до преместване на часовата и минутната стрелка текущото време в режим на отчитане на времето и стрелката за скорост, за да се премести на позиция 0. • Натискането на C тук ще се върне към настройката в началото на състакта.

E-43

справка

Този раздел съдържа по-подробна и техническа информация за работата на часовника. Той също така съдържа важни предпазни мерки и бележки относно различните характеристики и функции на този часовник.

Функции за автоматично връщане •

Ако оставите часовника с мигаща настройка на дисплея за две или три минути, без да извършите никаква операция, часовникът автоматично ще излезе от режима на настройка. • Часовникът автоматично ще се върне в режим на отчитане на времето, ако не извършите никаква операция в продължение на две или три минути в режим на аларма.

Високоскоростно движение • Бутона

D и B се използват за промяна на настройката в различни режими на настройка. В повечето случаи, задържането на тези бутона ще започне високоскоростно движение.

Начални екрани Когато

влезете в режим Хронометър, режим Световно време или режим Аларма, данните, които сте гледали, когато последно сте излезли от режима, ще се появят първи.

Отчитане на времето

• Нулирането на секундите, докато текущият брой е в диапазона от 30 до 59, води до увеличаване на минутите с 1. В диапазона от 00 до 29, секундите се нулират, без да се променят минутите. • Годишната може да бъде зададена в диапазона от 2000 до 2000. • Вграденият в часовника натълно автоматичен календар прави резерви за различни месеци

дължини и високосни години. След като зададете датата, не трябва да има причина да я промените, освен когато батерията е сменена. • Текущият час за всички кодове на градове в режима за отчитане на времето и режима за световно време се изчислява в съответствие с координираното универсално време (UTC) за всеки град, въз основа на настройката за вашия град в дома.

E-45

Предпазни мерки при осветяване •

Осветлението може да е трудно забележимо, когато се гледа под пряка слънчева светлина. • Осветлението се изключва автоматично, когато прозвучи аларма. • Осветлението се изключва автоматично в зависимост от текущата продължителност на осветяването на настройка. • Честото използване на осветление изтощава батерията.

Предпазни мерки за автоматично превключване

на осветлението • Избягвайте да носите часовника от вътрешната страна на китката си. Това кара превключателя за автоматично осветление да работи, когато не е необходим, което съкращава живота на батерията. Ако искате да носите часовника от вътрешната страна на китката си, изключете функцията за автоматично превключване на светлината.

Над 15 градуса също



E-46

• Осветлението може да не се включи, ако циферблатът на часовника е на повече от 15 градуса над или под паралела. Уверете се, че опакото на ръката ви е успоредно на земята. • Осветлението се изключва за около 1.5 секунди или 3 секунди, дори ако държите часовника насочен към лицето си.

• Статичното електричество или магнитната сила могат да попречат на правилната работа на автомобилна ключ за осветление. Ако осветлението не се включи, опитайте да преместите часовника обратно в изходна позиция (успоредно на земята) и след това го наклонете отново към вас. Ако това не помогне, пуснете ръката си докрай, така че да виои от страни, и след това я вдигнете отново.

• При определени условия осветлението може да не се включи до около една секунда, след като обърнете циферблата на часовника към вас. Това не означава непременно неизправност на превключателя за автоматично осветление.

• Може да забележите много слаб щракащ звук, идващ от часовника, когато се разклаща напред-назад. Този звук се причинява от механична работа на превключателя за автоматично осветление и не означава проблем с часовника.

E-47

Спецификации

Точност при нормална температура: ± 15 секунди на месец Цифрово отчитане на времето: Час, минути, секунди, следобед (PM), месец, ден, ден от седмицата Формат на времето: 12-часов и 24-часов Календарна

система: Пълен автоматичен календар, предвидително програмиран от 2000 г. до 2099 г. Друго: Код на град на местоживее (може да бъде зададен един от 48 кода на града); Стандартно време / лятно часово време (лятно часово време)

Аналогово отчитане на времето: час, минути (стрелката се движи на всеки 20 секунди)

Хронометър:

Измервателна единица: 1/1000 секунда

Капацитет на измерване: 99:59:59.999"

Режими на измерване: Изминало време, Време на обиколка, Време на разделяне Друго:

Таймер за обратно отбръване

на скоростта: Измервателна единица:

1 секунда Диапазон на въвеждане: 1 минута до 24 часа (стъпки от 1 минута)

Друго: Време за автоматично повторение

E-48

Световно време: 48 града (29 часови зони)

Друго: лятно часово време/стандартно време, местен град/световно време

Аларми: 5 ежедневни аларми (с 1 аларма с димяка), почасов сигнал за време

Осветление: LED (светодиод), Auto Light Switch; Избираемо осветление

предвидителност

Батерия: Една литиева батерия (Тип: CR1220)

Приблизителен живот на батерията: 3 години за тип CR1220 (десет секунди

работа на алармата на ден, една операция на осветяване (1.5 секунди) на ден)

E-49

Ръководство за работа 5255

CASIO®

Таблица с кодове на градове

L-1

Таблица с кодове на градове

град Код	град	UTC отместване/ GMT диференциал
PPG	Паго Паго	-11
HNL	Хонолулу	-10
ANC	Анкъридж	9
YVR	Ванкувър	-8
LAX	Лос Анжелис	-7
ДА	Едмънтън	-7
ДЕН	Денвър	-7
MEX	Мексико сити	-6
ЧИ	Чикаго	-5
МВР	Маями	-5
УТО	Торонто	-5
Ню Йорк	Ню Йорк	-5

L-2

град Код	град	UTC отместване/ GMT диференциал
SCL	Сантяго	-4
YNZ		-4
YUT	Халифакс	-3,5
РИО	Сейнт Джонс Рио	-3
RAI	де Жанейро Прая	-1
UTC		0
LIS	Лисабон	0
LON	Лондон	0
ЛУД	Мадрид	+1
ПАР	Париж	+1
ROM	Рим	+1
BER	Берлин	+1
СТО	Стокхолм	+1

град Код	град	UTC отместване/ GMT диференциал
ATH	Атина	+2
CAI	Кайро	+2
JRS	Йерусалим	+2
MOW	Москва	+3
ДЖЕД	Джеда	+3
THR	Техеран	+3,5
DXB	Дубай	+4
KBL	Кабул	+4,5
KHI	Карачи	+5
DEL	Делхи	+5,5
DAC	Дака	+6
RGN	Янгон	+6,5

Въз основа на данни към декември 2010 г.

• Правилата, управляващи глобалното време (отместване на UTC и GMT разлика) и лятото времето се определят от всяка отделна страна.

L-3

град Код	град	UTC отместване/ GMT диференциал
BKK	Банкок	+7
ГРЯХ	Сингапур	+8
HKG	Хонг Конг	+8
BJS	Пекин	+8
TPE	Тайпе	+8
SEL	Сеул	+9
TYO	Токио	+9
ADL	Аделаида	+9,5
ДЪВКА	Гуам	+10
SYD	Сидни	+10
HE	Нумеа	+11
WLG	Уелингтън	+12