


# Ръководство за работа 5359/5448


**CASIO®**

Уверете се, че съхранявате цялата потребителска документация под ръка за бъдещи справки.  
Вашият часовник може да се различава донякъде от показания на илюстрацията.

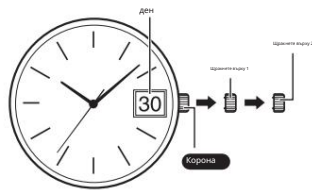


## Операции с короната Някои

водоустойчиви модели (100 метра, 200 метра) имат завинтваща се корона.  
Когато трябва да извършите операция с коронката, завъртете я към вас, за да я развийте. След това издърпайте коронката. Избягвайте да прилагате прекомерна сила при дърпане. Часовникът губи своята водоустойчивост, докато коронката се развива. След като извършите операция с коронката, завийте напълно коронката обратно.

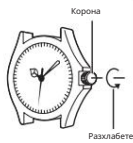

Ако вашият часовник има въртяща се рамка...

Можете да завъртите безела, за да подравните знака с минутната стрелка. Тогава ще можете да разберете колко време е изминало от подравняването на знака.

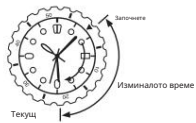

## Спецификации

Точност: ±20 секунди средно на месец

Батерия: Модул 5359: Една батерия от сребърен оксид (Тип: SR9165W)

Модул 5448: Една батерия от сребърен оксид (Тип: SR9205W)

Живот на батерията: Приблизително 3 години

[Модул 5359]

Индикатор за изтощена батерия: Секундната стрелка се движи на стъпки от 2 секунди, когато мощността е ниска.

Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

## За да регулирате настройката на времето

Когато секундната стрелка е на 12 часа, издърпайте [Корона] за да щракнете 1.

Завъртете [Корона], за да промените настройката за време.

Натиснете [Корона] отново на времеви сигнал, за да възобновите отчитането на времето.

### Забележка

Внимавайте да зададете правилното време сутрин или следобед. Когато промените времето, преместете минутната стрелка четири или пет минути след крайната настройка и след това я върнете обратно до желаната от вас настройка.

## За да промените настройката за деня

Издърпайте [Корона] за да щракнете 1.

Завъртете [Корона], за да зададете деня.

Натиснете обр. [Корона]

### Забележка

Настройката на деня използва 31-дневен месец. Направете корекции за месеци с по-малка продължителност. Избягвайте да промените настройката на деня между часовете от 21:00 до 01:00 часа. В противен случай дневната настройка може да не се промени правилно в полунощ.