


## Основни операции

Информацията по-долу се отнася за всички режими.

### Навигиране между режимите

Вашият часовник има седем режима. Навигирайте между режимите, както е показано по-долу.

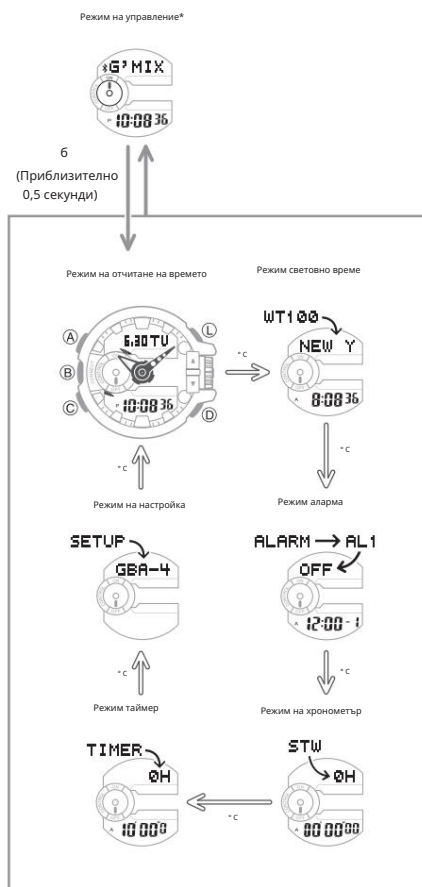

Използвайте бутона (C), за да навигирате между режимите. За да влезете в режим на управление, задръжте (B) за около 0,5 секунди.

\* Когато часовникът влезе в Control

Режим, той ще установи връзка с телефона и индикаторът Bluetooth ще се появи на неговия дисплей.

Bluetooth индикатор



Използване на въртящия се превключвател

Завъртете въртящия се превключвател, за да промените настройките.



- Бързото завъртане на въртящия се ключ три пъти започва бързо напред или бързо обратна операция. За да спрете бързо превъртане напред или назад, завъртете въртящия се превключвател в обратна посока или натиснете произволен бутон.

### важно!

- Завъртете въртящия се ключ, без да го издърпвате. Дърпането със силна сила може да причини неизправност или щета.
- За да предотвратите грешка, първо въртенето не извършва операция. Продължете да въртите, за да извършите желаната операция. Предотвратяването на грешки се активира отново около три минути след последната операция.

## Преместване на ръцете


Преместването на часовата и минутната стрелка премества ръце за лесно разглеждане на информацията на дисплея.

1. За да преместите часовата и минутната стрелка, задръжте (L), докато натискате (C).
  - Това ще доведе до час и минута ръцете, за да се преместят в позицията, в която не блокират цифровия дисплей.

- Индикаторът РЪЦЕ мига докато ръцете са разместени.

Пример:

Смяна на стрелките, когато е 11:00

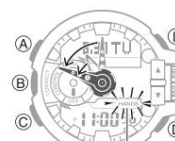

Индикатор РЪЦЕ

2. За да върнете ръцете към нормалното им състояние позиции, като задръжите (L), докато натискате (C) отново.

### Забележка

- Тази функция може да се използва във всеки режим.
- Операциите с бутоните за гледане остават същите, когато стрелките са изместени.
- Смяна на друг режим връща ръцете към нормалното им състояние позиции.
- Изместените ръце ще се върнат на своите нормални позиции, ако не се извършва операция с бутон в продължение на един час.
- Във всички режими стрелките се сменят автоматично, докато настройките се конфигурират. Те се връщат в нормалните си позиции след приключване на настройките.

## Използване на мобилна връзка с а Мобилен телефон

### Докато има Bluetooth връзка

между часовника и телефона, настройката за време на гледане се настройва автоматично и можете да извършвате операции с музикално приложение от часовника.

#### Забележка

- Този раздел описва часовника и телефонни операции.
- X : Работа с часовника Y :
- Работа с телефона

## Приготвям се

А Инсталиране на необходимото приложение на вашия

телефон За да използвате часовника с телефон, първо докоснете една от връзките по-долу и инсталирайте приложението CASIO G-SHOCK+ на телефона.

- iOS (iPhone)

<https://itunes.apple.com/us/app/id550075201?ls=1&mt=8>

- Android (GALAXY и др.)

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.casio.gshockplus>

#### Забележка

- В допълнение към G-SHOCK+, има и друго музикално приложение G-SHOCK, наречено G'MIX App. Можете да инсталирате приложението G'MIX на телефона си, като стартирате G-SHOCK+ и след това следвате инструкциите, които се появяват на екрана.

В Конфигуриране на Bluetooth настройки

Активирайте Bluetooth на телефона.

Потребители на iPhone

1. Y На началния екран докоснете „Настройки“ и „Bluetooth“.
2. Y Активирайте „Bluetooth“.
3. Y Докоснете „Настройки“, за да се върнете към екрана „Настройки“.
4. Y Докоснете в следната последователност: „Privacy“ и „Bluetooth Sharing“.
5. Y Активирайте „G-SHOCK+“.

Потребители на Android

Активирайте Bluetooth.

- Ако сте поставени пред избор между „Bluetooth“ и „Bluetooth Smart“, изберете „Bluetooth Smart“.

#### Забележка

- За подробности относно настройката процедури, вижте документацията на вашия телефон.

С Сдвояване на часовника с телефон

Преди да можете да използвате часовника в комбинация с телефон, първо трябва да ги сдвоите. След като часовникът е сдвоен с телефон, обикновено не е необходимо да ги сдвоявате отново.

1. Преместете телефона, с който искате да сдвоите, близо до часовника (в рамките на един метър).

2. Y На началния екран докоснете иконата „G-SHOCK+“.

- Ако приложението G'MIX не е инсталирано на телефона, ще се появи екранът за инсталиране на приложението G'MIX. Следвайте инструкциите, които се появяват, за да инсталирате приложението.

3. Y Изберете „GBA-400“ и след това натиснете „Напред“.

4. Y Извършете операции според указанията на приложението.

- Ако се появи подканващо съобщение за сдвояване се появи, изпълнете операцията, показана на екрана на телефона.
- След приключване на сдвояването, Bluetooth индикаторът ще се появи на часовника, за да покаже, че е така свързан с телефона.

Bluetooth индикатор



5. Y Докоснете „Старт“.

Това показва горната част на G-SHOCK+ екран.

#### Забележка

- Ако сдвояването не успее по някаква причина, повторете процедурата от стъпка 2.


## Автоматична настройка на времето

Часовникът може да се настрои така, че всеки ден автоматично да настройва часовника си в съответствие с часа на телефона.

- Използване на автоматична

настройка Настройте автоматична настройка на графика за времето, когато часовникът и телефонът обикновено са близо един до друг, както е показано на илюстрацията по-долу.

- Докато спите през нощта

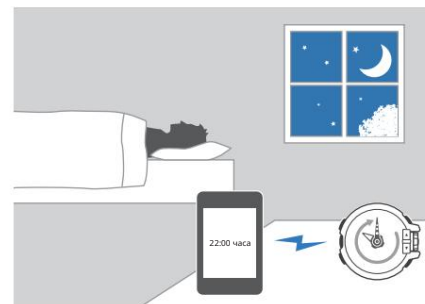

- Докато работите на бюрото си следобед



### важно!

- Дори и да няма Bluetooth

връзка, когато се достигне времето за автоматична настройка, връзката се установява и настройката се извършва автоматично. Връзката се прекъсва автоматично след време

настройката е завършена.

- Часовникът настройва настройката си за време автоматично в съответствие с времето на телефона, докато са свързани един с друг.

- Настройка на времето за автоматично регулиране

Използвайте G-SHOCK+ на телефона, за да зададете времето за автоматично регулиране.

1. Y На началния екран докоснете „G-Икона SHOCK+“.

Това показва „Търсене на часовник...“.

2. X Задръжте натиснат бутон (B) за около 0,5 секунди.

Това кара часовника и телефона да се свързват един с друг и гледайте, за да влезете в режим на управление.



3. Y Докоснете „Настройки на часовника“.

4. Y Докоснете „Основни настройки“.

5. Y Докоснете „Регулиране на времето“.

- Извършете операцията, показана на екрана на телефона.

Забележка

- Действителното регулиране на настройката за време на гледане ще се извърши около 30 секунди след времето за автоматично регулиране.

Пример: Когато 22:00 е зададен като час за автоматична настройка, настройката на часовника ще започне 30 секунди след 22:00.

- Ако настройката на времето не успее по някаква причина, часовникът ще издаде звуков сигнал. Ако това се случи, приближете часовника и телефона един до друг.

## Операции на музикалното приложение

Музикалното приложение CASIO G'MIX App, работещо на вашия телефон, може да се управлява от вашия часовник.

Забележка

- Приложението G'MIX предоставя три режима за наслаждане на музика.

- Режим PLAYER

Този режим ви позволява да регулирате качеството на звука и атмосферата и да възпроизвеждате музика от музикалната библиотека на вашия телефон.



- Режим ТЪРСЕНЕ

Когато във вашия район се възпроизвежда музика, можете да използвате този режим, за да разберете нейното заглавие.



- Режим SOUNDER

Използвайте този режим, за да извършвате операции с часовника за възпроизвеждане на вградени звуци в приложението G'MIX или звуци, които сте създали сами.



- Инсталиране на приложението G'MIX

За да използвате описаните по-горе функции трябва да инсталирате приложението G'MIX на телефона си, както е описано по-долу.

1. Y Докоснете иконата „G-SHOCK+“.

Това показва „Търсене на часовник...“.

2. Y Задръжте натиснат бутон (B) за около 0,5 секунди.



3. Y Докоснете „Настройки на приложението за музика“.

Извършете операцията, показана на екрана на телефона.

- Използване на приложението G'MIX

Трябва да има връзка между

часовник и телефон, за да използвате приложението G'MIX.

Изпълнете операцията по-долу.

1. Y На началния екран докоснете иконата „G-SHOCK+“.

2. X Задръжте натиснат бутон (B) за около 0,5 секунди.

Часовникът влиза в режим на управление.



3. X Използвайте бутони или въртящ се превключвател, за да извършите желаната от вас операция.

## Забележка

- С приложението G'MIX можете да зададете следните функции на въртящия се превключвател:
  - ниво на звука, избор на песен, избор на албум, избор на изпълнител, избор на плейлист, избор на ефект, избор SOUNDER звук.
- В случай на iPhone, можете да управлявате приложението G'MIX или стандартното приложение iPhone Music от часовника. Ако искате да управлявате стандартния iPhone Приложение за музика от часовника, изпълнете процедурата по-долу.
  1. Премахнете приложението G'MIX от телефона.
  2. На горния екран на G-SHOCK+ докоснете: „Настройки на приложението за музика“ и „Музика“.
- Някои видове музикални файлове може да не се поддържат за възпроизвеждане с приложението G'MIX.

## Търсене на заглавие на песен

Когато във вашия район има музика, можете да използвате Търсене по заглавие на песен, за да разберете заглавието му.



## важно!

- Вашият телефон трябва да има инсталирано музикално приложение CASIO G'MIX App, за да използвате тези функции.

! Операции на музикалното приложение

Изпълнете процедурата по-долу, когато няма връзка между часовника и телефон.

## 1. X Ако часовникът е свързан с а

телефона, задръжте (B) за около 0,5 секунди, за да прекратите връзката.

## 2. X На часовника влезте в режима за

отчитане на времето и след това бързо завъртете въртящия се превключвател два пъти.

Това ще накара [SEARCH] да се появи на дисплея, което показва, че търсенето е започнало.

- Ако търсенето по заглавието на песента е успешно, заглавието на песента ще се появи на дисплея на часовника.



## 3. X Натиснете произволен бутон, различен от (L), за да изчистите заглавието на песента от дисплея.

## Забележка

- Показаното заглавие на песента може да бъде с дължина до 17 алфа знака (букви, цифри, символи) или пет японски знака (катакана).
- [\*CHECK App] ще се появи, ако знаците не са поддържани за показване са включени или ако има няколко заглавия за песента. Ако това се случи, използвайте телефона си, за да проверите заглавието на песента. • [\*FAILED] ще се появи, ако заглавието на песента не може да бъде намерено.
- Тази функция е налична само при G-SHOCK+ и G'MIX Приложение работи на телефона.

## Телефон Finder

Можете да използвате търсачката на телефона, за да задействате тон на телефона, за да го намерите лесно. Тонът е принуден да звучи дори ако телефонът е в режим на начин.

- Тази функция е достъпна само докато G-SHOCK+ работи на телефона.

## важно!

- Не използвайте тази функция на места където тоновете за телефонно обаждане са ограничени.
- Тонът звучи високо сила на звука. Не използвайте тази функция когато слушате изход от телефона през слушалки.

## 1. X Ако часовникът е свързан с а

телефона, задръжте (B) за около 0,5 секунди, за да прекратите връзката.

## 2. X В режима за отчитане на времето задръжте бутона (D) за около една секунда.

Това ще покаже екрана на часовника показано по-долу и предизвиква тона звук на телефона.

- Ще отнеме няколко секунди преди това прозвучава тонът на телефона.



## 3. X Натиснете произволен бутон, за да спрете тона.

- Можете да натиснете който и да е бутон на часовника, за да спрете тона на телефона само през първите 30 секунди след като започне звук.

## Конфигуриране на настройките на часовника

G-SHOCK+ може да се използва за лесно конфигуриране на настройки за аларма, таймер и 12/24-часово отчитане на времето.

1. У Докоснете иконата "G-SHOCK+".
2. X Задръжете натиснат бутон (B) за около 0,5 секунди.

Това кара часовника и телефона да се свързват един с друг и гледайте, за да влезете в режим на управление.



3. У Докоснете „Настройки на часовника“.
4. У Изберете настройката, която искате да промените, и след това изпълнете операцията, показана на телефона екран.

## Световно време Градска настройка

Със Световно време можете да изберете желания град по Световно време от един, показан в списъка с градове на G-SHOCK+ или картата на света.

1. У Докоснете иконата "G-SHOCK+".
2. X Задръжете натиснат бутон (B) за около 0,5 секунди.

Това кара часовника и телефона да се свързват един с друг и гледайте, за да влезете в режим на управление.



3. У Докоснете „Настройки на часовника“.
4. У Докоснете „Световно време“.
5. У Извършете операцията, показана на екрана на телефона.

### Забележка

- G-SHOCK+ Световно време позволява Виe избирате измежду приблизително 300 града като град за световно време. Ако градът виe изберете с G-SHOCK+ не е така включени в 100-те града поддържана от часовника, часовата зона на този град ще бъде регистрирана в [EXTRA] в списъка с градове на часовника.

## Регулиране на подравняването на ръцете

Можете да използвате G-SHOCK+, за да коригирате позициите на стрелките на часовника, когато не показват същото време като цифровия дисплей.

1. У Докоснете иконата "G-SHOCK+".
2. X Задръжете натиснат бутон (B) за около 0,5 секунди.


Това кара часовника и телефона да се свързват един с друг и гледайте, за да влезете в режим на управление.



3. У Докоснете „Настройки на часовника“.
4. У Докоснете „Основни настройки“.
5. У Докоснете „Регулиране на начални позиции“.
6. У Извършете операцията, показана на екрана на телефона.

## Връзка

### Прекратяване на връзка с а Телефон

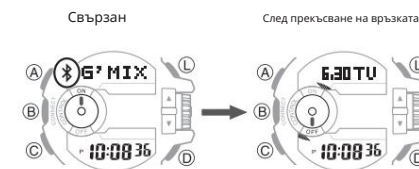

За да прекратите Bluetooth връзката, задръжете (B) за около 0,5 секунди, докато Bluetooth индикаторът изчезне.

### Свързване с телефон

Този раздел обяснява как да установите Bluetooth връзка между телефон, който е сдвоен с часовника.

- Ако часовникът не е сдвоен с телефона, с който искате да се свържете, изпълнете процедурата под „С Сдвояване на часовника с телефон“, за да ги сдвоите.


1. Приближете телефона до (в рамките на един метър от) часовника.
2. X Ако Bluetooth индикаторът не е се показва, задръжете (B) за около 0,5 секунди, за да се свържете.

Това ще установи Bluetooth връзка и предизвика Bluetooth да се появи индикатор.

- Часовникът ще влезе в Control Режим.

Няма връзка

Свързан

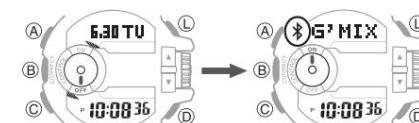

### важно!

- Ако имате проблеми с установяването на връзка, това може да означава, че G-SHOCK+ не работи на телефона. На началния екран на телефона докоснете иконата "G-SHOCK+". След това на часовника, задръжете бутон (B) за около 0,5 секунди.

## Забележка

- Връзката ще бъде прекратява се, ако не извършите никаква операция на часовника или телефона за фиксиран период от време (ограничено време за връзка). За да зададете времето за ограничаване на връзката, изпълнете следната операция с G-SHOCK+: "Настройки на часовника" → "Основни настройки" → "Време за връзка". След това задайте настройка от 1 час, 1,5 часа или 2 часа.

## Предупреждение за загуба на връзка

Въпреки че има Bluetooth връзка между часовника и телефона, предупреждението [ЗАГУБА НА ВРЪЗКА] ще се появи на дисплея на часовника в следните случаи: ако не извършите никаква операция по телефона, ако разстоянието между часовника и телефона стане твърде голямо, ако телефонът е изключен, ако връзката е загубена поради радиосмущения или друга причина. Загуба на връзката ще доведе до часовника да се върне към режим на отчитане на времето. За да се свържете отново, приближете часовника и телефона един до друг и след това задръжте бутона (B) на часовника за около 0,5 секунди.



- Ако за G-SHOCK е избран "Tone".

+ Настройка „Предупреждение за загуба на връзка“, часовникът ще издава звуков сигнал, когато възникне загуба на връзка. | Конфигуриране на настройките на часовника

## Влизане в самолетен режим на гледане

Използвайте самолетен режим, за да деактивирате Радиовълнови емисии на Bluetooth.


Влезте в самолетен режим, когато сте в болница, в самолет или където и да е другаде, където има излъчвания на радиовълни ограничен.

## важно!

- Функциите по-долу са деактивирани в самолетен режим. Автоматична настройка Търсене на заглавие на песен Търсене на телефон Bluetooth връзка

1. X Ако часовникът е свързан с а телефона, задръжте (B) за около 0,5 секунди, за да прекратите връзката.
2. X Задръжте (C) за около четири секунди. Това кара часовника да влезе в Самолетен режим и показва индикатора за самолет.
  - При всяко задържане на бутона (C), надолу за около четири секунди, часовникът влиза или излиза от самолетен режим.

## Индикатор за самолет

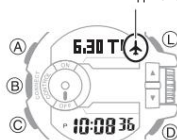

## Преглед на информация за мобилна връзка


Използвайте процедурата по-долу, за да видите информацията за мобилната връзка на часовника.

1. X Задръжте натиснат бутона (C) за около две секунди.

Това ще накара часовника да влезе в

Режим на отчитане на времето.

- Ако часовникът е свързан с а телефона, задръжте (B) за около 0,5 секунди за прекратяване на Връзка.

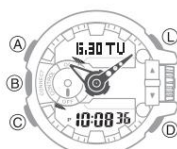

2. X Натиснете (C) пет пъти, за да влезете в

Режим на настройка.

На дисплея ще се появи [SETUP], последвано от името на часовниковото устройство.

Всяко натискане на (D) превключва съдържанието на дисплея в последователността, показана по-долу.

Гледайте име на устройството

стр

Гледайте адреса на устройството

стр

Тип телефон, свързан в момента\* \* Показва се само когато часовникът е сдвоен с телефон.

3. X Натиснете (C), за да се върнете към режима за отчитане на времето.

## Изчистване на информацията за сдвояване

За да прекратите сдвояването на часовника от телефона, изтрийте информацията за сдвояване от G-SHOCK+, телефона и часовника.

- Изчистване на информацията за сдвояване от G-SHOCK+

1. X Ако часовникът е свързан с а телефона, задръжте (B) за около 0,5 секунди, за да прекратите връзката.
2. Y В горния десен ъгъл на горния екран на G-SHOCK+ докоснете i, за да се покаже „Настройки за връзка“ екран.
3. Y На „Предидшно регистрирани за гледане“, изберете този, чиято информация за сдвояване искате да изчистите.
4. Y Докоснете „Изтриване на регистрацията за сдвояване“.
5. Y Докоснете „Да“.

Това изчиства информацията за сдвояване на часовника от G-SHOCK+.



- Изчистване на информацията за сдвояване от а Телефон

Потребители на iPhone

1. У На началния екран докоснете „Настройки“ и „Bluetooth“.

2. У До „CASIO GBA-400“ натиснете г.

3. У Докоснете „Забравете това устройство“.

Това изчиства информацията за сдвояване на часовника от телефона.

Потребители на Android

1. У На екрана на приложението натиснете: „Настройки“ и „Bluetooth“.

2. У Докоснете j до „CASIO GBA-400“.

3. У Докоснете „Раздвояване“.

Това изчиства информацията за сдвояване на часовника от телефона.

4. У Превъртете лентата на състоянието надолу и отворете панела за известия.

5. У Докоснете e (Bluetooth), за да деактивирате Bluetooth и след това го активирайте отново.

Забележка

- Имайте предвид, че действителната операция, която трябва да извършите, зависи от вида на телефона, който използвате. За подробности вижте документацията на вашия телефон.

- Изчистване на информацията за сдвояване от часовника

1. X Задръжте натиснат бутона (C) за около две секунди.

2. X Натиснете (C) пет пъти, за да влезете в

Режим на настройка.

На дисплея ще се появи [SETUP], последвано от името на часовниковото устройство.

Име на устройството



3. X Задръжте натиснат бутона (A) за около две секунди.

Изчистването на информацията за сдвояване ще доведе до превъртане на съобщението [ВСЕ ОЩЕ НЕ СВЪРЗАНО!] отъдно наляво на дисплея на часовника.

4. X Натиснете (C), за да се върнете към Режим на отчитане на времето.

### Свързване с друг телефон

Трябва да извършите операцията по-долу, когато купувате друг телефон или когато искате да установите Bluetooth връзка с друг телефон.

1. Изчистване на информацията за сдвояване

2. Сдвоете часовника с телефона.

### Свързване на различен часовник към а Телефон

Трябва да изпълните стъпките по-долу, преди да сдвоите друг часовник с телефона, например след като купите нов гледам.

- Сдвояване на часовника с телефон

1. У В горния десен ъгъл на горния екран на G-SHOCK+ докоснете i, за да се покаже „Настройки за връзка“ екран.

2. У Докоснете „Свързване на нов часовник“.

3. У Изберете името на часовника, към който искате да се свържете, и след това докоснете „Напред“.

- От тази точка следвайте инструкции, които се появяват на екрана на телефона ви, за да завършите операцията по сдвояване.

- Свързване с часовник, т.е Вече е сдвоено

1. У В горния десен ъгъл на горния екран на G-SHOCK+ докоснете i, за да се покаже „Настройки за връзка“ екран.

2. У От „Преидна регистрация за гледане“, докоснете името на телефона, с който искате да се свържете.

3. У Докоснете „Свързване с този \*\*\*“.

- Следвайте инструкциите, които се появяват на екрана на вашия телефон, за да завършите операцията по свързване.

### важно!

- Един телефон може да бъде свързан само с един часовник в даден момент. За да се свържете с друг часовник, трябва да прекратите текущия Връзка.

### Настройки на часовника

Докато часовникът е свързан с телефон, той автоматично ще коригира настройките си за дата и час спрямо тези на телефона. Ако часовникът не е свързан с телефон, използвайте процедурата по-долу, за да коригирате настройките му за дата и час.

Приготвям се

Изпълнете тази процедура в режим на отчитане на времето. Използвайте (C), за да отидете до режима за отчитане на времето.

### I Навигиране между режимите

Режим на отчитане на времето



## Избор на часова зона

Използвайте процедурата по-долу, за да изберете часовата зона (отместване спрямо средното време) за вашия град, където обикновено ще използвате часовника. Ако сте в район, който използва лятно часово време, можете също


активирайте или деактивирайте лятното часово време.

### Важно!

- Часовете, показани в света
- Времевият режим няма да е правилен, ако изберете грешна часова зона.

1. Задръжте натиснат бутон (A) за около две секунди.

Ще се появи [SET Hold] и след това настройката за часова зона ще мига.

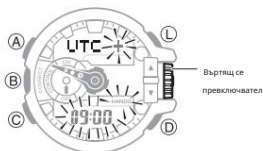

2. Завъртете въртящия се превключвател, за да промените часовата зона.

- За информация относно часовите зони вижте "Списък с имена на градове".

Пример:

Ако планирате да използвате часовника в Токио, изберете [+ 09:00].

3. За да промените настройката за лятно часово време, натиснете (C).

- Ако не искате да промените настройката за лятно време, натиснете (A).

4. Завъртете въртящия се превключвател, за да покажете [ON] (лятно време) или [OFF] (стандартно време).

5. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.


### Забележка

- Индикаторът DST свети показват, докато е лятно часово време активиран.

## Настройка на час и дата


1. Задръжте натиснат бутон (A) за около две секунди.

Ще се появи [SET Hold] и след това настройката за часова зона ще мига.

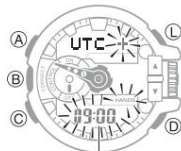

Часова зона

2. Натиснете (C) три пъти, за да видите секундните цифрите мигат.

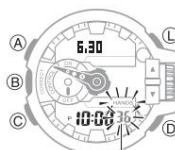


Секунди

3. Натиснете (D), за да нулирате отброяването на секундните до 00.

- Ако броят на секундните е между 30 и 59, когато натиснете (D), 1 ще бъде добавена към броя на минутите.

4. Натиснете (C), така че настройката за час да мига.

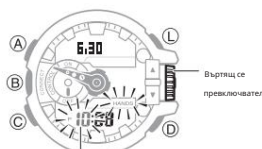

Часа

5. Задайте датата.


- Завъртете въртящия се превключвател, за да промените мигащата настройка.
- Всяко натискане на (C) превключва мигаща настройка в следната последователност: час n минута n година n месец n ден.

6. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

## Превключване между 12-часово и 24-часово отчитане на времето


1. Задръжте натиснат бутон (A) за около две секунди.

Ще се появи [SET Hold] и след това настройката за часова зона ще мига.

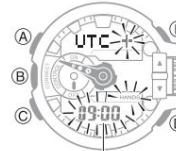

Часова зона

2. Натиснете (C) два пъти и текущата настройка ([12H] или [24H]) ще мига на дисплея.

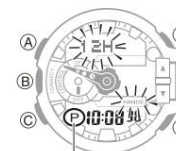

Индикатор за PM

3. Завъртете въртящия се превключвател, за да се покаже [12H] (12-часово отчитане на времето) или [24H] (24-часово отчитане на времето).

4. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

### Забележка

- Докато 12-часовото отчитане на времето е избрано, индикаторите ще се появят на дисплея, за да посочат часовете сутрин и следобед.



## Лятно време

Лятно часово време, което е известно още като

Лятно часово време (DST), напредва настройката за час с

един час, 30 минути или

някакъв друг период от време от стандартния

време (STD) през летните месеци.

### Дали и как е лятно часово време

Използването зависи от вашата страна или местна област.

В някои не се използва лятно часово време

държави и местни области.

## Избор на елемент за настройка

Всяко натискане на (C) циклично променя

съдържанието на екрана с настройките на режима за

отчитане на времето в последователността, показана по-долу.

Отместване във времето

стр

Лятно време

стр

12/24-часово отчитане на времето

Стр

Секунди

стр

час

стр

минута

стр

година

стр

месец

стр

Ден п

Тон ВКЛ./ИЗКЛ

стр

Продължителност на осветяване

стр

Метод за предупреждение за аларма/таймер

стр

Връща се към „Времево отместване“ по-горе.

## Световно време

Световното време ви позволява да търсите текущото време

във всеки един от 100 града по света.


### Приготвям се

Изпълнете тази процедура в режим Световно време.

Използвайте (C), за да отидете до режим Световно време.

#### I Навигиране между режимите

Режим световно време

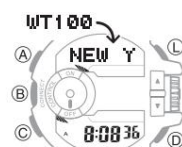

## Проверка на часа Друга зона

1. Завъртете въртящия се превключвател, за да изберете а

град.

Това ще доведе до текущото време в

избраният град да се появи.

• Бързо завъртане на въртящия се превключвател три пъти в двете посоки

започва работа с висока скорост (напред

или назад).



Въртящ се превключвател

2. Натиснете (C) пет пъти, за да се върнете към режима за

отчитане на времето.

## Активиране на лятното часово време

Когато се използва лятно часово време в света

Часов град, можете да активирате лятно часово време за

този град.

1. Задръжте натиснат бутон (A) за около

две секунди.

[DST Hold] ще се появи на дисплея и след това

настройката за лятно време ще превключва между

разрешено и

хора с уверения.

• Индикаторът DST се показва, докато лятното часово време е активирано.



2. Натиснете (C) пет пъти, за да се върнете към режима за

отчитане на времето.

## Аларми

Часовникът ще издаде звук сигнал и/или светкавица,

когато настъпи час за аларма.

### Приготвям се

Изпълнете тази процедура в режим на аларма.

Използвайте (C), за да отидете до режим на аларма.

#### I Навигиране между режимите

Режим аларма



Номер на аларма

## Конфигуриране на настройките на алармата

1. Завъртете въртящия се превключвател, за да превъртите чрез номера на алармата ([ -1] до [-5], [: 00]), докато се покаже тази, чиито настройки искате да конфигурирате.



- [-1] до [-4]

Това са нормални аларми.

- [-5]

Това е аларма с дрямка.

Часовникът извършва операция за предупреждение, когато настъпи времето за аларма. След това операцията по предупреждение се повтаря до седем пъти на интервали от пет минути.

- [:00]

Това е часовият сигнал.

Когато е активиран, часовникът извършва операция за предупреждение на всеки час.

2. Използвайте (D), за да укажете желаната настройка на алармата или часовия сигнал.

- [-1] до [-5]

[OFF]: Алармата е изключена (няма да звучи).

[1TIME]: Предупреждението се извършва само веднъж в часа на алармата.

[DAILY]: Предупреждението се извършва всеки ден в часа на алармата.


- [:00]

[OFF]: Почасовият сигнал за време е деактивиран.

[ON]: Показва, че сигналът за почасово време е активиран и часовникът ще извършва операция за предупреждение на всеки час в часа.

3. Задръжте бутона (A) за около две секунди.

Ще се появи [SET Hold] и цифрите на часовите ще мигат.

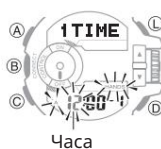

4. Настройте часа на алармата.

Бутон (C): Премества мигането между цифрите за часа и минутите.

Въртящ се превключвател: Променя мигащата настройка за час или минута.

5. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

6. Натиснете (C) четири пъти, за да се върнете към режима за отчитане на времето.

## Изключване на аларма

1. Завъртете въртящия се превключвател, за да превъртите през екраните за аларма, докато се покаже този, чиито настройки искате да конфигурирате.



2. Натиснете (D), за да се покаже [OFF].

3. Натиснете (C) четири пъти, за да се върнете към режима за отчитане на времето.

## Спиране на аларма

Натискането на произволен бутон, докато звучи звуковият сигнал, го спира.

Забележка

- В случай на дрямка на алармата натискането на бутон спира текущата операция за предупреждение. Алармата ще се повтори до седем пъти на интервали от пет минути. Да се спрете текуща операция за дрямка на алармата, деактивирайте алармата.

## Алармени индикатори

Активирането на аларма или почасов сигнал за време води до извеждане на съответния индикатор на дисплея.



Когато алармата е активирана:

Показва се индикаторът за аларма.

Когато е активирана аларма с дрямка:

Индикаторът за аларма и индикаторът за дрямка се показват. (Индикаторът за дрямка мига, докато е в ход операция за дрямка.)

Когато сигналът за часово време е активиран:

Показва се индикаторът за часовия сигнал.

## Хронометър

Хронометърът може да измерва изминало време до 999 часа, 59 минути, 59 секунди.

Може също така да измерва междинни времена.


### Приготвям се

Изпълнете тази процедура в режим Хронометър. Използвайте (C), за да отидете до режим Хронометър. I

[Навигиране между режимите](#)



## Измерване на изминалото време

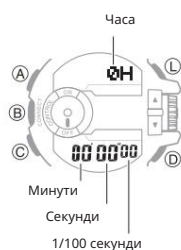


1. Използвайте операциите по-долу, за да измерите изминалото време.



2. Натиснете (A), за да нулирате изминалото време на всички нули.
3. Натиснете (C) три пъти, за да се върнете към режима за отчитане на времето.

## Измерване на разделно време

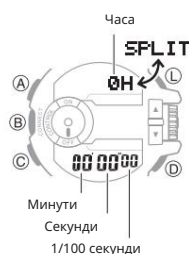

1. Използвайте операциите по-долу, за да измерите междинните времена.



2. Натиснете (A), за да нулирате изминалото време на всички нули.
3. Натиснете (C) три пъти, за да се върнете към Режим на отчитане на времето.

## Таймер

Използвайте режима на таймера, за да извършите обратно броене. Извършва се звуков сигнал или мигаща операция, когато приключи обратното броене е достигнато.

## Приготвям се

Изпълнете тази процедура в режим на таймер.

Използвайте (C), за да отидете до таймера Режим.

## Навигиране между режимите



## Настройка на началния час на таймера

1. Задръжте натиснат бутон (A) за около две секунди.

Ще се появи [Set Hold] и цифрите на часовите ще мигат.



2. Задайте началния час на обратното броене.

Бутон (C): Мести мигането между часовите, минутите, секундите.

Въртящ се превключвател: Променя мигащите часове, минути или секунди.

Забележка


Началното време на таймера може да се настрои в 1-втори блокове до 100 часа.

3. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.
4. Натиснете (C) два пъти, за да се върнете към режима за отчитане на времето.

Забележка

- Задаване на време [0H00'00"] указва начален час на обратното броене от 100 часа.

## Използване на таймера

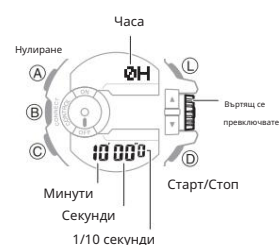

1. Натиснете (D), за да започнете обратното броене.

При достигане на края на обратното броене се извършва звуков сигнал или мигаща операция.

- За прекратяване на работата на таймера до края, натиснете (D), за да го спрете и след това натиснете (A), за да нулирате началния час на таймера.

2. Натиснете произволен бутон, за да спрете операцията за предупреждение.

3. Натиснете (C) два пъти, за да се върнете към режима за отчитане на времето.

## Осветителна светлина

Циферблатът на часовника може да бъде осветен за четене на тъмно.

## Включване на осветлението

Светлина

Натискането на (L) във всеки режим включва светлината.



Забележка

- Светлината може да мига, ако се завърти включен, докато има Bluetooth връзка.
- Светлината ще се изключи, ако е включена когато започне операция по предупреждение.

### Определяне на продължителността на светлината

Можете да изберете 1,5 секунди или три секунди като осветление

продължителност.

1. Натиснете (C), за да влезете в часовника Режим.

#### I Навигиране между режимите

2. Задръжте бутон (A) за около две секунди.

Ще се появи [SET Hold] и след това настройката за часова зона ще мига.




Часова зона

3. Натиснете (C) 10 пъти, докато текущата настройка ([LT1] или [LT3]) мига на дисплея.

4. Завъртете въртящия се превключвател, за да покажете продължителността на светлината, която искате да използвате.

[LT1]: 1,5 секунди светлина

[LT3]: 3-секундна светлина

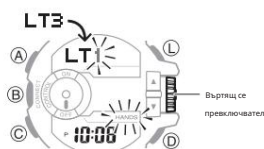

5. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

### Корекция на подравняването на ръцете

Силен магнетизъм или въздействие може да доведе до промяна на времето, посочено от аналоговите стрелки стават различни от времето на цифров дисплей. Ако това се случи, коригирайте позицията на ръцете.

#### Приготвям се

Изпълнете тази процедура в режим на отчитане на времето. Използвайте (C), за да отидете до режима за отчитане на времето.

#### I Навигиране между режимите


Режим на отчитане на времето



### Регулиране на подравняването на ръцете

1. Задръжте натиснат бутон (A) за около пет секунди.

Ще се появи [H.SET Hold] и след това [Sub] ще мига.

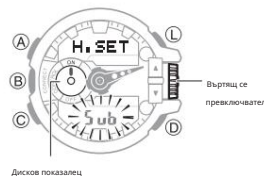

2. Ако показалецът на диска не е на 12 часа, завъртете въртящия се ключ, за да го преместите там.

• Бързото завъртане на въртящия се превключвател три пъти стартира високоскоростна работа напред.

3. Натиснете (C).

Това позволява корекция на часа и подравняване на минутната

стрелка. • Натискането на (C) отново ще се върне към корекция на показалеца на диска.

• Работата с бутони и въртящия се превключвател е деактивирана, докато ръцете са движещ се.



4. Ако часовата и минутната стрелка не са

на 12 часа, завъртете въртящия се превключвател да го преместя там.

5. Натиснете (A), за да се върнете към режима за отчитане на времето.

### Основни настройки

#### Приготвям се

Изпълнете тази процедура в режим на отчитане на времето. Използвайте (C), за да отидете до режима за отчитане на времето. I

#### Навигиране между режимите

Режим на отчитане на времето



#### Активиране на бутон

##### Операционен тон

Използвайте процедурата по-долу, за да активирате или деактивирате тона за работа на бутоните.

1. Задръжте натиснат бутон (A) за около две секунди.

Ще се появи [SET Hold] и след това настройката за часова зона ще мига.




2. Натиснете бутон (C) 9 пъти, докато текущата настройка ([KEY ] или [MUTE]) започне да мига на дисплея.

3. Завъртете въртящия се превключвател, за да изведете [KEY ] или [MUTE].

[KEY ]: Активира операционния тон.

[MUTE]: Показва индикатора за заглушаване и деактивира работния тон.

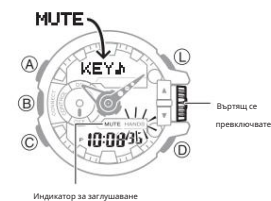

4. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

### Конфигуриране на настройките за предупреждение

Използвайте процедурата по-долу, за да зададете само звук от сигнал или звук от сигнал и мигащо предупреждение за аларми, таймер и др.

1. Задръжте натиснат бутон (A) за около две секунди.

Ще се появи [SET Hold] и настройката за часова зона ще мига.




Часова зона

2. Натиснете бутон (C) 11 пъти, докато текущата настройка ([BEEP] или [FLASH]) започне да мига на дисплея.

3. Завъртете въртящия се превключвател, за да изведете [BEEP] или [FLASH].

[BEEP]: Звуков сигнал

[FLASH]: Звуков сигнал и мигащ сигнал

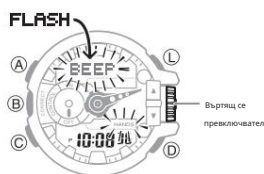

4. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

### Смяна на батерията Период

Когато зарядът на батерията падне, индикаторът за батерията ще започне да мига и някои функции ще бъдат деактивирани. Ако индикаторът за изтощена батерия продължава да мига, сменете батерията.

Индикатор за изтощена батерия



#### Забележка

- Докато [RECOV] мига, някои функции са временно деактивирани, за да се избегне изтощаване на батерията.

### Друга информация

#### Списък с имена на градове


Този списък с градове показва 100-те града, които са вградени за наблюдение на паметта. За около 200 допълнителни града вижте G-SHOCK+ ап.

име на град	Часова зона
(UTC)	
Рейкявик	
Лисабон	+0
Казабланка	
Лондон	
Мадрид	
Париж	
Алжир	
Брюксел	
Амстердам	
Цюрих	
Франкфурт	
Осло	+1
Рим	
Копенхаген	
Берлин	
Стокхолм	
Будапеща	
Варшава	
Кейп Таун	
София	
Атина	
Хелзинки	+2
Иstanbul	
Киев	
Кайро	
Йерусалим	
Адис Абеба	+3
Джеда	
Техеран	+3:30
Москва	+4
Дубай	
Кабул	+4:30
Карачи	+5
Делхи	+5:30
Катманду	+5:45
Дака	+6
Янгон	+6:30
Новосибирск	
Банкок	+7
Ханой	
Джакарта	

име на град	Часова зона
Куала Лумпур	
Сингапур	
Хонг Конг	
Пърт	+8
Пекин	
Манила	
Шанхай	
Тайпе	
Сеул	+9
Токио	
Аделаида	+9:30
Гуам	+10
Сидни	
Владивосток	+11
Нумеа	
Уелингтън	+12
Сува	
Чатъмски острови	+12:45
Нукалофа	+13
Киритимати	+14
Паго Паго	-11
Хонολουлу	-10
Анкърдж	-9
Ванкувър	
Сан Франциско	
Сиатъл	-8
Лос Анжелис	
Тихуана	
Едмънтън	
Феникс	-7
Чихуахуа	
Денвър	
Мексико сити	
Уинипег	
Далас	-6
Хюстън	
Гватемала Сити	
Чикаго	
Атланта	
Хавана	
Торонто	
Лима	
Вашингтон	
Кингстън	-5
Филаделфия	
Богота	
Ню Йорк	
Бостън	
Каракас	-4:30

име на град	Часова зона
Сантяго	-4
Ла Пас	
Сан Хуан	
Халифакс	
Свети Йоан	-3:30
Буенос Айрес	-3
Монтевидео	
Рио де Жанейро	
Фернандо де Нороня -2	
Прага	-1

### Индикатори на екрана

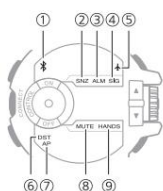

#### Bluetooth индикатор

Показва, че часовникът е свързан с а телефон (режим на управление).

#### В Индикатор за отлагане

Показва, че е включена операция за отлагане на алармата прогрес.

#### С Индикатор за аларма

Показва, че е включена аларма.

#### D Индикатор за часови сигнали

Показва, че почасовият сигнал за време е активиран.

#### E Индикатор за самолет

Показва, че часовникът е в самолетен режим, така че комуникацията с телефона е деактивирана.

#### F Индикатор DST

Показва, че лятното часово време е активирано.

#### G Индикатор AM/PM

Показва сутрин и следобед, докато се използва 12-часово отчитане на времето.

#### H Индикатор за заглушаване

Заглушава изхода на работния тон.

#### I Ръчен индикатор за смяна

Ръцете са разместени.

### Поддържани модели телефони

За информация относно поддържаните модели телефони посетете уебсайта на CASIO.

<http://world.g-shock.com/asia-mea/en/ble/gba/smartphone/>

### Предпазни мерки за мобилна връзка

#### • Правни предпазни мерки

• Този часовник отговаря или има получи одобрение съгласно законите за радиото на различни страни и географски области. Използването на този часовник в зона, където той не отговаря или не е получил одобрение съгласно приложимите закони за радиото, може да бъде криминално престъпление. За подробности посетете уебсайта на CASIO.

<http://world.casio.com/ce/BLE/>

• Използването на този часовник вътре в самолета е ограничени съгласно законите за въздухоплаването на всяка държава. Не забравяйте да следвате инструкциите на персонала на авиокомпанията.

#### • Предпазни мерки при използване на Mobile Връзка

• Когато използвате този часовник в комбинация с телефон, дръжте часовника и телефона близо един до друг. Препоръчва се диапазон от два метра насока, но местната среда (стени, мебели и т.н.), структурата на сградата и други фактори може да изискват много по-близък обхват.

• Този часовник може да бъде повлиян от други устройства (електрически устройства, аудио-визуално оборудване, офис оборудване и др.) По-специално, той може да бъде повлиян от работа на микровълнова фурна. Часовникът може да не успее да комуникира нормално с телефона, ако наблизо работи микровълнова фурна. Обратно, този часовник може да причини шум в радиоприемането и видеоизображението на телевизора.

• Bluetooth на този часовник използва същото честотна лента (2,4 GHz) като безжични LAN устройства и използването на такива устройства в непосредствена близост до този часовник може да доведе до радиосмущения, по-ниски скорости на комуникация и шум за часовника и безжичната LAN устройство или дори повреда на комуникацията.

• Спиране на излъчването на радиовълни от Този часовник

Часовникът излъчва радиовълни, докато Bluetooth индикаторът (e) се показва или мига. Дори ако Bluetooth индикаторът (e) не се показва или не мига, часовникът ще се опита да се свърже с телефон веднъж на ден, за да актуализира настройките си за час.


Когато сте в болница, в самолет или в друга зона, където използването на радиовълни не е разрешено, деактивирайте излъчването на радиовълни, като задържите бутона (B) за около 0,5 секунди, докато Bluetooth индикаторът изчезва от дисплея на часовника.

След това задържете бутона (C), за около четири секунди, за да влезете в

Самолетен режим.

Нормално отчитане на времето

В самолетен режим

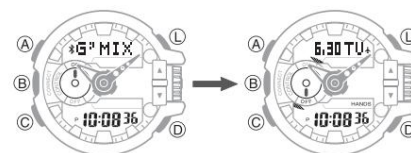

За подробности вижте „Влизане в самолетен режим на часовника“.

### Авторски права и регистрирани

#### Авторски права

- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc.
- iPhone и App Store са регистрирани търговски марки на Apple Inc. в Съединените щати и други страни.
- GALAXY Note и GALAXY S са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics Co., Ltd.
- Android и Google Play са регистрирани търговски марки на Google Inc.
- Други имена на компании и продукти имената, използвани тук, са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им компании.



Отстраняване на неизправности

Не мога да сдвоя часовника с телефон.

**Q1** Никога не съм успявал установете връзка (сдвояване) между часовника и телефона.

Използвате ли поддържан модел телефон?

Проверете дали моделът на телефона и неговата операционна система се поддържат от часовника.

За информация относно поддържаните модели телефони посетете уебсайта на CASIO.

<http://world.g-shock.com/asia-mea/en/ble/gba/smartphone/>

ДА

G-SHOCK+ инсталиран ли е на вашия телефон?

Приложението G-SHOCK+ трябва да бъде инсталирано, за да се свържете с часовникът.

Инсталиране на необходимото приложение на вашия телефон

ДА

Настройките за Bluetooth на вашия телефон правилно ли са конфигурирани?

Конфигурирайте Bluetooth настройките на телефона. За подробности относно процедурите за настройка вижте документацията на вашия телефон.

Потребители на iPhone

- „Настройки“ n „Bluetooth“ n Вкл
- „Настройки“ n „Поверителност“ n „Bluetooth споделяне“ n „G-SHOCK+“ n Вкл

Потребители на Android

- Активирайте Bluetooth.

ДА

Освен горното.

Някои телефони трябва да имат BT Смарт деактивиран за използване на G-SHOCK+. За подробности относно процедурите за настройка вижте телефона си документация.

- На началния екран докоснете:

„Меню“ n „Настройки“ n „Bluetooth“ n „Меню“ n „BT

Интелигентни настройки“ n „Деактивиране“.

Не мога да свържа отново часовника и телефона.

**Q1** Часовникът няма да се свързва с телефона, след като са прекъснати.

G-SHOCK+ работи ли на вашия телефон?

Проверете дали G-SHOCK+ работи на телефона.

На началния екран на телефона докоснете иконата G-SHOCK+.

След това на часовника задръжте бутона CONNECT (B) за около 0,5 секунди.



ДА

Опитахте ли да изключите телефона си и след това да го включите отново?

Изключете телефона и го включете отново, след което докоснете иконата G-SHOCK+.

След това на часовника задръжте бутона CONNECT (B) за около 0,5 секунди.




**Q2** Телефонът е в самолетен режим.

Връзката с часовника не е възможна, докато телефонът е в самолетен режим.

След като излезете от самолетния режим на телефона, отидете на неговия начален екран и докоснете иконата „G-SHOCK+“. След това на часовника задръжте бутона CONNECT (B) за около 0,5 секунди.

**Q3** Часовникът е в самолетен режим.

Излезте от самолетния режим на часовника. След това на часовника задръжте бутона CONNECT (B) за около 0,5 секунди.

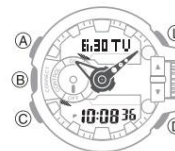

**Q4** Промених Bluetooth на телефона от активиран на деактивиран и сега вече не мога да се свържа.

На телефона деактивирайте и след това активирайте отново Bluetooth, след което отидете на началния екран и докоснете иконата „G-SHOCK+“. След това на часовника задръжте бутона CONNECT (B) за около 0,5 секунди.



**Q5** Не мога да се свържа след това изключване на телефона.

Включете телефона и докоснете иконата G-SHOCK+. След това на часовника задръжте бутона CONNECT (B) за около 0,5 секунди.




## Връзка телефон-часовник

**Q1 Не мога да установя връзка между телефона и часовника.**

Опитайте ли да изключите телефона си и след това да го включите отново?

Изключете телефона и го включете отново, след което докоснете иконата G-SHOCK+. След това на часовника задръжте бутона CONNECT (B) за около 0,5 секунди.

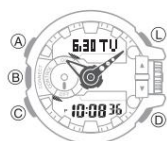

ДА

Часовникът сдвоен ли е отново с телефона?

Изпълнете процедурата по-долу и след това сдвоете отново часовника и телефона.

A Ясна информация за сдвояване от часовника.

B Изчистете информацията за сдвояване от G-SHOCK+.

C Изчистване на сдвояването на телефона информация.

I Изчистване на информацията за сдвояване

## Свързване с друг телефон

**Q1 Свързване на текущия часовник към друг телефон.**

Изчистете информацията за сдвояване от часовника, който използвате в момента, и след това сдвоете с друг телефон. I [Свързване с друг телефон](#)

[с друг телефон](#)

## Загуба на връзка

**Q1 Предупреждението за загуба на връзка се появява дори когато часовникът и телефонът са близо един до друг.**

Тъй като комуникацията се осъществява чрез радиовълни, може да възникне загуба на връзка дори когато часовникът е на по-малко от два метра телефонът. Определени среди могат да направят допустимата комуникация диапазон много кратък.

## Връзката се губи.

**Q1 Връзката внезапно се губи дори в контролен режим.**

Ако не извършите никаква операция с бутон за около един или два часа в режим на управление, връзката ще бъде прекъсната, за да се пести енергия. Можете да използвате G-SHOCK+, за да посочите времето до прекъсване на връзката.

## Телефон Finder

**Q1 Phone Finder не работи.**

Телефонът и часовникът изключени ли са?

Phone Finder не работи по време на Bluetooth връзка.

G-SHOCK+ работи ли на вашия телефон?

Проверете дали G-SHOCK+ работи на телефона. На началния екран на телефона докоснете иконата G-SHOCK+.

Освен горното.

Ако телефонът не реагира след няколко секунди, това може да означава, че телефонът се намира твърде далеч от часовника. Променете на друго местоположение и опитайте отново.

**Q2 Отнема известно време, преди телефонът да отговори.**

Телефонът ще издаде тон, когато се установи връзка с часовника, което отнема няколко секунди.

**Q3 Телефонът не може да бъде намерен дори когато е близо до часовника.**

Тъй като комуникацията се осъществява с помощта на радиовълни, часовникът може да не успее да намери телефона, дори ако е в рамките на два метра. Някои среди могат да направят допустимия обхват на комуникация много къс.

## Автоматична настройка на времето

**Q1 Кога часовникът синхронизирам настройката си за време с телефона?**

Можете да използвате G-SHOCK+, за да посочите началния час за автоматична настройка. Часовникът също автоматично ще синхронизира времето си с времето на телефона, когато са свързани.

**Q2 Времето не се регулира, когато се достигне времето за автоматично регулиране.**

Около 30 секунди след достигане на определеното време за автоматично регулиране, часовникът ще се свърже с телефона и съответно ще коригира настройката си за време.

**Q3 Времето не се показва правилно.**

Настройката на часа на телефона може да не е правилна.

Потребители на iPhone

„Настройки“ и „Поверителност“ и Включете „Услуги за местоположение“ и „Система Услуги“ и Включете „Настройка на време Зона“.

Потребители на Android

Обърнете се към потребителската документация на вашия телефон.

**Q4 Посоченото време и Световното време е грешно с няколко часа.**

Установете връзка между телефон и часовник и коригирайте настройката на часа.

**Q5 Посоченото време и Световното време е изместено с един час.**

Може да е имало промяна във вашата зона между стандартното време и лятото време. Установете връзка между телефон и часовник и коригирайте настройката на часа.

## Режим на управление

**Q1** Защо не мога да контролирам музикално приложение на моя телефон?

Има ли Bluetooth връзка между часовника и телефона?

Установете Bluetooth връзка между часовника и телефона.

Приложението G'MIX работи ли на вашия телефон?

Ако приложението G'MIX в момента не работи на вашия телефон (или защото сте го затворили, или защото е било принудено да се изключи за известно време причина), няма да можете да извършвате операции с музикално приложение на часовника. Рестартирайте приложението G'MIX.

**Q2** Операциите с въртящ се превключвател бързо напред и бързо назад не работят.

Операциите с въртящ се превключвател бързо напред и бързо назад не работят по време на операции с приложението Музика.

**Q3** Искам по-бърз бутон отговор.

Можете да увеличите скоростта на реакция при натискане на бутон, като изберете „Висока Изпълнение“ за G-SHOCK+ „Музика

Настройки на приложението“. Имайте предвид обаче, че използването на настройката за висока производителност ще съкрати живота на батерията.

**Q4** Само за iPhone: Може да се опитвате да контролирате грешно приложение за музикален плейър с режима на управление.

Поддържа се управление само на приложението G'MIX и стандартното приложение iPhone Music. Ако искате да управлявате стандартното приложение iPhone Music от часовника, премахнете G'MIX App от телефона.

• Присвояване на операции с бутоните на приложението Музика G-SHOCK+.

**Q5** Само за Android: Може да се опитвате да контролирате грешно приложение за музикален плейър с режима на управление.

Поддържа се само G'MIX App и стандартното Android Music приложение. Ако ти искате да контролирате стандартния Android Приложение за музика от часовника, премахнете приложението G'MIX от телефона.

• Присвояване на операции с бутоните на приложението Музика G-SHOCK+.

**Q6** Само за Android: Операциите за гледане не засягат приложението Музика, а вместо това засягат друго приложение.

Когато на телефона има инсталирани няколко музикални приложения, приложения, различни от приложението Музика, може да бъдат засегнати от операциите на часовника.

**Q7** Само за Android: Операциите за гледане не засягат приложението за музика, което искам

използване.

Когато има няколко инсталирани музикални приложения на телефона, приложения, различни от това, което искате, може да бъдат засегнати от операциите на часовника. Или може да се извърши грешна операция поради проблем с музикалното приложение. Може да успеете да активирате управлението на конкретен музикален плейър в контролния режим, като изтриете всички приложения за музикален плейър, с изключение на това, което искате.

**Q8** Не мога да намеря заглавия на песни.

Телефонът свързан ли е към Интернет?

Заглавие на песен не може да бъде намерено, ако не сте свързани с интернет.

ДА

Можете ли да въведете звук с помощта на микрофона?

Потребители на iPhone

Използвайте операцията по-долу, за да активирате входа за микрофон.

„Настройки“ и „Поверителност“ и

„Микрофон“ и Включете приложението G'MIX.

Потребители на Android

Обърнете се към потребителя на вашия телефон документация.

ДА

Освен горното.

Възможно е също така да не можете да намерите заглавие на песен при условията По-долу.

• В район, където има много

шум или където слухът е затруднен

• Когато желаната сила на звука на песента е твърде ниска

• Когато се възпроизвеждат няколко песни

**Q9** Екранът на часовника не показва заглавията на песните, докато сте в контролен режим.

Името на песента в рамките на максимално допустимите знаци ли е?

Часовникът поддържа показване на до 17 от първите буквено-цифрови символи (буква, цифри, символи) от заглавието на песен. В случай на японски символи (хирагана или катакана), часовникът показва до пет от първите символи като катакана. Ако искате да видите заглавията на песните в тяхната цялост, вижте ги на телефона.

ДА

Името на песента не съдържа ли неподдържани знаци?

[\*CHECK App] се появява, когато заглавието на песен включва канджи или някакъв друг знак, който не се поддържа за показване от часовника. Ако това се случи, вижте заглавието на телефона.

ДА

Освен горното.

Съобщението [\*FAILED] ще се появи, ако търсенето на заглавието на песента е неуспешно по някаква причина.

**Q10** Не мога да изляза от Control Режим към друг режим.

Натиснете бутона СВЪРЗВАНЕ (B), за да прекратите връзката, и след това натиснете бутона за навигация в режима (C). Можете също така да се върнете към контролния режим от всеки друг режим, като задържите бутона CONNECT (B) за около 0,5 секунди.

**Q11** Въртящият се превключвател е деактивиран, докато сте в режим на управление.

За да се предотврати оперативна грешка, въртящият се превключвател няма да извърши операция, ако се завърти само веднъж. Предотвратяването на грешки се активира отново, ако не се извършва операция с въртящ се превключвател за около три минути.

**Q12** Как да запазя звук от режим SOUNDER на телефона?

Използвайте процедурата по-долу, за да импортирате източник на звук, подготвен от вас. Ще се покаже импортираният източник на звук на източника на звук в режим SOUNDER екран на редактора.

Потребители на iPhone

Процедурата по-долу използва споделяне на файлове в iTunes.

Изискване: iTunes 9.1 или по-нова версия

A Използвайте USB кабел, за да свържете телефона към компютъра.

B Стартирайте iTunes на вашия компютър.

C Под „УСТРОЙСТВА“ в страничната лента на iTunes изберете името на телефона.

D Щракнете върху раздела Приложение и след това превъртете до края на страницата.

E В приложенията, показани в секцията Споделяне на файлове, изберете „G'MIX“ и след това пуснете звука, който искате да импортирате, в списъка с документи вдясно.

Забележка

- За информация относно файла споделяне, посетете уебсайта на Apple.

Потребители на Android

A Използвайте USB кабел, за да свържете телефона към компютъра.

B На вашия компютър изберете външното хранилище на телефона.

C Поставете звука, който искате да въведете в папката „G'MIXApp“, която е намиращ се в папка „Музика“.

**Световно време**

**Q1** Часът за град по световно време не е правилен.

Началната дата и часът на лятното часово време, крайната дата и часът или други правила бяха променени от властите.

**Движение на ръцете и цифров дисплей**

**Q1** Часът, посочен от стрелките, е различен от цифровото време.

Силен магнетизъм или удар може да доведе до изместване на стрелките на часовника. Използвайте G-SHOCK+, за да коригирате позициите на ръцете.

[| Регулиране на подравняването на ръцете](#)

**Батерия**

**Q1 [RECOV]** мига на цифровия дисплей.

Това показва, че часовникът е

Функцията RECOVER е задействана.

Тази функция моментално деактивира функциите на часовника, за да предотврати изтощаването на батерията.

[| Период за смяна на батерията](#)

**Q2 [BATT]** мига на цифровия дисплей.

Това показва, че зарядът на батерията намалява.

[| Период за смяна на батерията](#)

**Грешен вход с въртящия се ключ**

**Q1** Въртящият се превключвател започна да функционира, без да го забележите.

Случайното задействане на въртящия се превключвател, докато часовникът се носи, може да доведе до нежелана работа.

Въпреки че часовникът е проектиран да предотвратява грешки при работа, необходимо е особено внимание при задаване на клавиши за аудио контрол.

[| Използване на въртящия се превключвател](#)