


РЪКОВОДСТВО за работа 5434/5451

CASIO®

Вашият часовник може да се различава донякъде от показания на илюстрацията. Някои модели могат да използват комбинация от стрелки и въртящи се дискове за показване на информация. Думата „ръка“ в този раздел се използва за означаване както на аналогови стрелки, така и на въртящи се дискове.

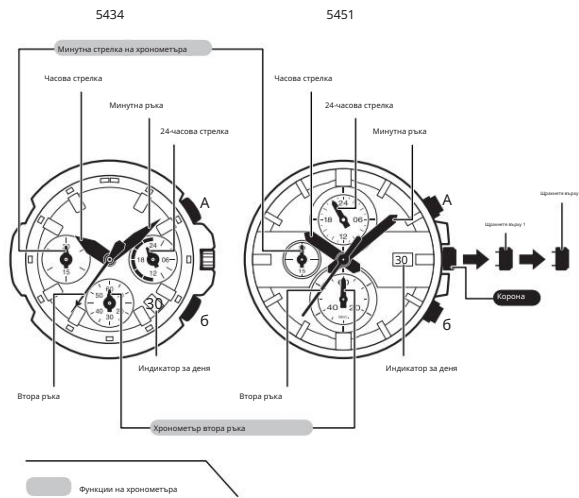

Функции на хронометъра

За да регулирате настройката на времето

Когато секундната стрелка е на 12 часа, издърпайте **короната** за да щракнете 2.

Завъртете **короната**, за да промените настройката за време.

Натиснете **ОК**.

Забелка

Внимавайте да зададете правилното време сутрин или следобед. Когато промените времето, преместете минутната стрелка четири или пет минути след крайната си настройка и след това я върнете обратно до желаната от вас настройка.

За да промените настройката на индикатора за деня

Издърпайте **короната** за да щракнете 1.

Завъртете **короната**, за да зададете деня.

Натиснете **ОК**.

Забелка


Настройката на индикатора за деня използва 31-ден месец. Направете корекции за месеци с по-малка продължителност. Избягвайте да промените настройката на индикатора за деня между часовете 21:00 и 1 часа сутринта. В противен случай индикаторът за деня може да не се промени правилно в полунощ.

Съвети

Някои водонепроницаеми модели (100 метра, 200 метра) имат завинтваща се корона. Когато трябва да извършите операция с коронката, завъртете я към вас, за да я развийте. След това издърпайте коронката. Избягвайте да прилагате прекомерна сила при дърпане. Часовникът губи своята водонепроницаемост, докато коронката се развива. След като извършите операция с коронката, завийте напълно коронката обратно.

Ако вашият часовник има въртяща се рамка...

Можете да завъртите безела, за да подредите знака с минутната стрелка. Тогава ще можете да разберете колко време е изминало от подравняването на знака.

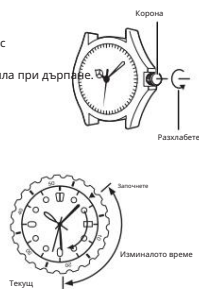

Използване на хронометъра

Хронометърът измерва изминалото време на стъпки от 1 секунда до 29 минути, 59 секунди.

Изминалото време

A → A → A → A → B
Залочете Спири се Продължи Спири се Нулиране

Разделно време

A → B → B → A → B
Залочете Спотт Разделно освобождаване Спири се Нулиране

Два финала

A → B → A → B → B
Залочете Разделно Първият бегач завършва. Време на показване на първия бегач. Спири се Вторият бегач завършва. Разделно освобождаване Показване на времето на втория бегач. Нулиране

ВАЖНО!

Не работете с хронометъра с извадена корона.

Забелка

Операция за изминало време ще спре автоматично в края на 30 минути.

Коригиране на 0 позиции на ръцете

Изпълнете следната процедура, ако стрелките на хронометъра не се върнат на своите 0 (нула) позиции, когато нулирате хронометъра.

Издърпайте **короната** за да щракнете 2.

Използвайте A (по посока на часовниковата стрелка) и B (обратно на часовниковата стрелка).

За да преместите секундната стрелка на хронометъра и минутната стрелка на хронометъра до 12 часа.

Задържането на който и да е бутон ще движи секундарника с висока скорост, докато не пуснете бутона.

Минутната стрелка на хронометъра е синхронизирана със секундната стрелка на хронометъра.

След като всички ръце са както искате, натиснете короната **обратно**.

ВАЖНО!

Отчитането на времето спира, докато короната се извади. Коригирайте текущата настройка на часа, след като извършите горната операция.

Спецификации

Точност: ±20 секунди средно на месец

Хронометър: Капацитет на измерване: 29'59" (30 минути)

Измервателна единица: 1 секунда

Измервания: Изминало време; разделно време; две довършителни работи

Батерия: Една батерия от сребърен оксид (Тип: SR920SW)

Живот на батерията: Приблизително 3 години (30 минути работа на хронометър на ден)