

РЪКОВОДСТВО за работа ANA(C3HD-2)


CASIO®

Уверете се, че съхранявате цялата потребителска документация под ръка за бъдещи справки.
Вашият часовник може да се различава донякъде от показания на илюстрацията.




Операции с короната Някои

водоустойчиви модели (100 метра, 200 метра) имат завинтваща се корона.
Когато трябва да извършите операция с коронката, завъртете я към вас, за да я развийте. След това издърпайте коронката. Избягвайте да прилагате прекомерна сила при дърпане. Часовникът губи своята водоустойчивост, докато коронката се развива. След като извършите операция с коронката, завийте напълно коронката обратно.

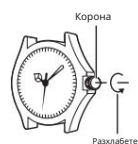

Ако вашият часовник има въртяща се рамка...

Можете да завъртите безела, за да подравните знака с минутната стрелка. Тогава ще можете да разберете колко време е изминало от подравняването на знака.

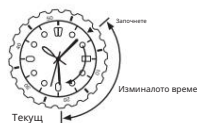

Спецификации

Модул №	Точност при нормална температура (на месец)	Вид батерия	Живот на батерията
5507	±20 секунди	SR927SW	Прибл. 3 години
5532	±20 секунди	SR626SW	Прибл. 3 години
5651	±20 секунди	SR621SW	Прибл. 3 години

Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

За да регулирате настройката на времето

Когато секундната стрелка е на 12 часа, издърпайте за да щр []

Завъртете [] за да промените настройката за време.

Натиснете [] отново на времеви сигнал, за да възобновите отчитането на времето.

Забелка

Внимавайте да зададете правилното време сутрин или следобед. Когато промените времето, преместете минутната стрелка четири или пет минути след крайната настройка и след това я върнете обратно до желаната от вас настройка.

За да промените настройката за деня

Издърпайте [] за да щракнете 1.

Завъртете [] за да зададете деня.

Натиснете обр []

Забелка

Настройката на деня използва 31-дневен месец. Направете корекции за месеци с по-малка продължителност. Избягвайте да промените настройката на деня между часовете от 21:00 до 01:00 часа. В противен случай дневната настройка може да не се промени правилно в полунощ.