

Съдържание

Преди да започнете...

Циферблат и индикатори на дисплея

Навигиране между режимите

Превключване между Цифров режим на отчитане на времето

Съдържание на дисплея

Преместване на ръцете

Слънчево зареждане

Полезни функции

Регулиране на времето

Използване на часовникови операции за настройка на часа

Настройка

Задаване на домашен град

Настройка на час и дата

Използване на часовника в медицинско заведение или

Самолет

Използване на мобилна връзка с мобилно устройство Телефон

Приготвям се

A Инсталирайте необходимото приложение на телефона си.

B Конфигуриране на Bluetooth настройки.

C Сдвоете часовника с телефон.

Автоматична настройка на времето

Конфигуриране на настройките за световно време

Конфигуриране на настройките на таймера

Настройка на алармата

Регулиране на подравняването на ръцете

Телефон Finder

Конфигуриране на настройките на часовника

Промяна на настройката за лятно часово време в родния град

Проверка на нивото на зареждане на часовника

Връзка

Свързване с телефон

Прекъсване на връзката с телефон

Използване на часовника в медицинско заведение или
Самолет

Раздвояване

Ако закупите друг телефон

Световно време

Проверка на световното време

Световно време Градска настройка

Размяна на вашето домашно време и световно време

Хронометър

Измерване на изминалото време

Измерване на разделно време

Отчитане на времето на завършилите на първо и второ място

Таймер

Задаване на началния час на обратното броене

Използване на таймера

Аларми и почасов сигнал за време

Конфигуриране на настройките на алармата

Задаване на аларма по график

Конфигуриране на настройката на часовия сигнал

Изключване на аларма или часовия сигнал

Светлина

Ръчно осветяване на дисплея

Автоматична светлина

Конфигуриране на настройката за автоматично осветление

Задаване на продължителността на осветяване

Регулиране на подравняването на ръцете

Регулиране на подравняването на ръцете

Други настройки

Превключване между 12-часов и 24-часов режим

Отчитане на времето

Промяна на формата за показване на дата

Посочване на езика за ден от седмицата

Активиране на тона за работа на бутоните

Конфигуриране на настройките на функцията за пестене на енергия

Връщане на часовника към фабричните му настройки

Настройки

Преместване в друга часова зона

Друга информация

Градска маса

Лятно часово време

Поддържани телефони

Спецификации

Предпазни мерки за мобилна връзка

Авторски права и регистрирани авторски права

Отстраняване на неизправности


Преди да започнете...

Този раздел предоставя общ преглед на часовника и представя удобни начини за неговото използване.

Забележка

- Илюстрациите, включени в това ръководство за работа е създадено, за да улесни обяснението. Една илюстрация може да се различава донякъде от елемента, който представлява.

Циферблат и дисплей Индикатори

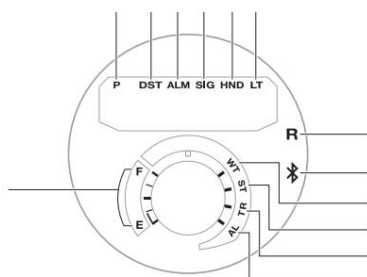

A Показва се по време на следобед, докато се използва 12-часово отчитане на времето.

B Показва се, докато часовникът показва лятно време.

C Показва се при включена аларма.

D Показва се, докато е почасовият сигнал за време активиран.

E Показва се, докато стрелките на часовника са изместени за по-лесно четене.

F Показва се, когато е активирано автоматичното осветление.

G Ниво на батерията

В режима за отчитане на времето, текущото ниво на заряд се показва от стрелката на режима.

H Когато часовникът е в готовност за връзка с телефон, втората стрелка сочи към [R].

I Когато часовникът е свързан с телефон, стрелката за секунди сочи към е.

J В режим Световно време стрелката на режима сочи към [WT].

K В режим Хронометър стрелката на режима сочи към [ST].


L В режим на таймер стрелката на режима сочи към [TR].

M В режим на аларма стрелката на режима сочи към [AL].

Навигиране между режимите

Натиснете (D), за да превключвате между режимите.


- Бъв всеки режим задръжте (D) за поне две секунди, за да влезете в режима за отчитане на времето.

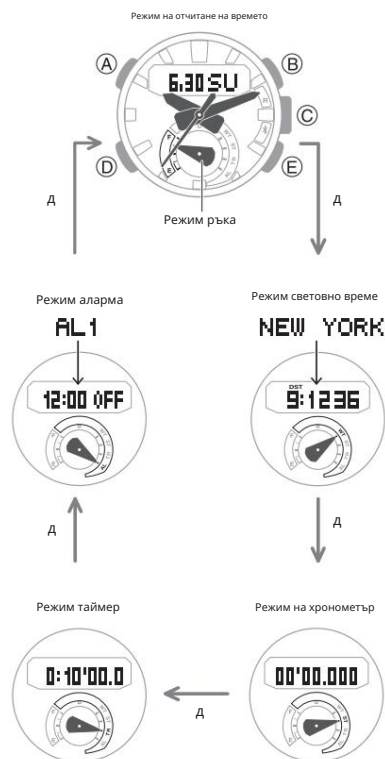

- Свързване с телефон


Задръжте (C) за поне 1,5 секунди, за да установите връзка с телефон.

- За да прекъснете връзката, натиснете произволен бутон.

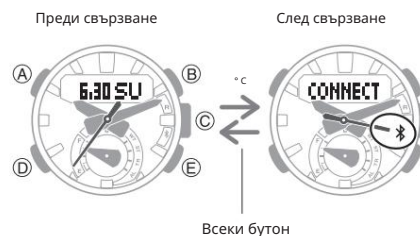

Колоездене между Цифров режим на отчитане на времето Съдържание на дисплея

Всяко натискане на (A) в режима за отчитане на времето превключва между информацията на дисплея, както е показано по-долу.

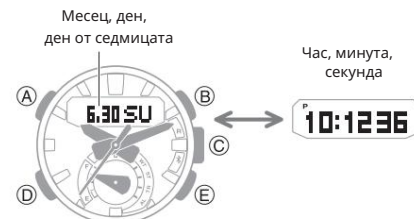

- Показване на текущия роден град В режим на отчитане на времето, натискането на (E) ще покаже за кратко името на текущо избрания роден град.

- За да се върнете ръчно към това, което е показано преди Home City, натиснете (E).




Преместване на ръцете

Преместването на ръцете премества ръцете за лесно гледане на информацията на дисплея.

1. Докато държите натиснат (B), натиснете (D).

- Това ще премести аналоговите стрелки, за да позволи лесно разглеждане на информацията на дисплея.

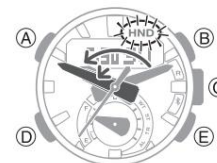

2. За да върнете ръцете към нормалното им състояние

- позиции за отчитане на времето, задръжте (B), докато натискате (D) отново, или натиснете (D), за да преминете към друг режим.

Забележка

- Ако оставите часовника с изместени стрелки и не извършвате никакви операции за около един час, стрелките автоматично ще възобновят нормалното отчитане на времето.

Слънчево зареждане


Този часовник работи на захранване от презареждаема (вторична) батерия, която се зарежда от слънчев панел. Соларният панел е интегриран в лицето на часовника и се генерира енергия, когато лицето е изложено на светлина.

• Зареждане на часовника

Когато не носите часовника, поставете го на място, където е изложен на ярка светлина.



Докато носите часовника, уверете се, че неговият циферблат (соларен панел) не е блокиран от светлината от ръкава на вашето облекло. Ефективността на генериране на електроенергия е намалена дори когато циферблатът на часовника е блокиран само частично.

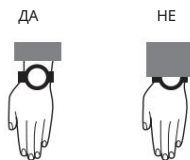


Важно!

- В зависимост от интензитета на светлината и местните условия, часовникът може да стане горещ на допир, когато е изложен на светлина за зареждане. Внимавайте да избегнете изгаряне след зареждане. Също така избягвайте да зареждате часовника при условия на висока температура, като описаните по-долу.
 - На таблото на автомобил паркиран на слънце
 - близост до крушка с нажежаема жичка или друг източник на топлина
 - Под пряка слънчева светлина или на други горещи места за дълги периоди

• Проверка на нивото на зареждане В

режим на отчитане на времето текущото ниво на зареждане се показва от стрелката на режима.

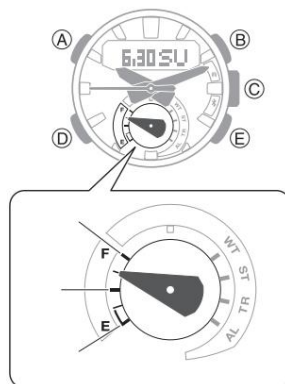

Добър (висок заряд)

В Добър (среден заряд)

С Ниска батерия

- Оставач заряд и изтощена батерия Можете да определите дали нивото на заряд е ниско, като проверите движението на ръката. Функциите стават деактивирани, когато батерията се изтощи.

Важно!

- Ако батерията падне или се изтощи, изложете лицето (слънчевия панел) на светлина възможно най-скоро.

Забележка

- Излагането на циферблата на часовника на светлина, след като батерията се изтощи, ще доведе до появата на индикатора [CHARGE] и секундната стрелка ще се завърти обратно на часовниковата стрелка, докато спре на секунда 57. Това показва, че зареждането е започнало.

Ниска мощност на

батерията Секундната стрелка скача на интервали от две секунди.



Втора ръка

Изтощена батерия

Всички ръце са спрени.



• Указания за време за зареждане

Таблицата по-долу показва указания за приблизително време за зареждане.

Необходимо време за зареждане за 1-дневна употреба

Ниво на осветеност (Lux)	Приблизително Време за
50 000	
10 000	8 минути 30
000 500	минути 48
	минути 8 часа

Време, необходимо за постигане на следващо таксуване Ниво

• Слънчев ден, на открито (50 000 лукса)

Изтощена батерия п Среден заряд	2 часа
Среден заряд п Висок заряд	20 часа
Висок заряд п Пълнен заряд	6 часа

• Слънчев ден, близо до прозорец (10 000 лукса)

Изтощена батерия п Среден заряд	6 часа
Среден заряд п Висок заряд	76 часа
Висок заряд п Пълнен заряд	21 часа

• Облачен ден, близо до прозорец (5000 лукса)

Изтощена батерия п Среден заряд	10 часа
Среден заряд п Висок заряд	122 часа
Висок заряд п Пълнен заряд	33 часа

• Вътрешно флуоресцентно осветление (500 лукса)

Изтощена батерия п Среден заряд	116 часа
Среден заряд п Висок заряд	-
Висок заряд п Пълнен заряд	-

Забележка

- Реалното време за зареждане зависи от местната среда за зареждане.

• Функция за пестене на енергия

Оставянето на часовника на тъмно място за около един час между 22:00 и 6 сутринта ще доведе до изгасване на дисплея и часовникът ще влезе в Ниво 1 за пестене на енергия. Ако часовникът бъде оставен в това състояние за шест или седем дни, той ще влезе в Ниво 2 за пестене на енергия.

Енергоспестяващо ниво 1:

Секундната стрелка спира на 12 часа и цифровият дисплей изгасва, за да пести енергия. Часовникът може да се свърже с телефон на това ниво.

Енергоспестяващо ниво 2: Всички

ръце спират и цифровият дисплей изгасва, за да пести енергия. Всички функции са деактивирани.

Възстановяване от режим за пестене на енергия Използвайте една

от операциите по-долу, за да излезете от режима за пестене на енергия. •

Натиснете произволен бутон.

• Преместете часовника на светло място. • Задействайте автоматично осветление, като наклоните часовника към лицето си.

Забележка


- Часовникът няма да влезе в енергоспестяващ режим в случаите по-долу. Режим на аларма Докато сте в режим Хронометър Докато сте в режим Таймер
- Можете да активирате или деактивирате Икономия на енергия.
| [Конфигуриране на настройките на функцията за пестене на енергия](#)
- Имайте предвид, че часовникът също може да влезе в пестене на енергия, ако лицето му е блокирано от светлина от ръкава ви, докато го носите.

Полезни функции

Сдвояването на часовника с вашия телефон прави редица функции на часовника по-лесни за използване.


Автоматична настройка на времето I

[Автоматична настройка на времето](#)

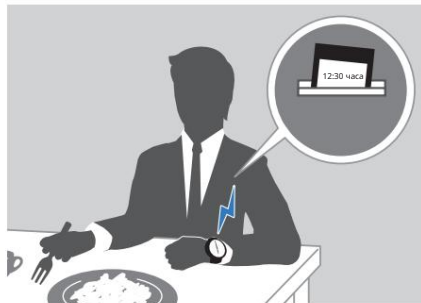

Избор на повече от 300 световно време градове

[I Конфигуриране на настройките за световно време](#)

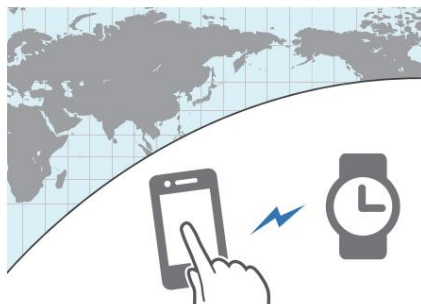

В допълнение, редица други настройки на часовника могат да бъдат конфигурирани с помощта на вашия телефон.

За прехвърляне на данни към часовник и към конфигуриране на настройките, първо трябва да сдвоите часовника с телефона си. | [Подготовка](#) • Вашият телефон трябва да има инсталирано

приложение CASIO „G-SHOCK Connected“, за да се сдвои с часовника.

Регулиране на времето

Вашият часовник може да се свърже с телефон, за да получи информация, която използва, за да коригира настройките си за дата и час.


ВАЖНО!

- Деактивирайте автоматичната настройка на времето когато сте в самолет или в друга зона, където приемането на радиовълни е забранено или ограничено. | [Използване на G-SHOCK Connected за конфигуриране на настройки](#) | [Използване на операции на часовника за конфигуриране на настройки](#)

Позовавайки се на информацията по-долу, конфигурирайте настройката за време в съответствие с метода, който отговаря на вашия собствен начин на живот.

ползваш ли телефон

Препоръчва се коригиране на времето чрез свързване с вашия телефон. | [Автоматична настройка на времето](#)

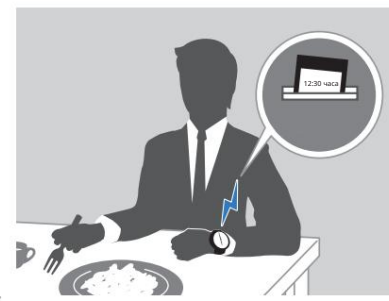

Ако телефонът ви не може да се свърже с часовника

Можете да регулирате настройките за време, като извършвате операции на часовника. | [Използване на операции на часовника за регулиране на настройката на часа](#)



Използване на Watch Operations за Регулиране на настройката за време

Задаване на домашен град

Използвайте процедурата в този раздел, за да изберете град, който да използвате като ваш домашен град. Ако се намирате в район, който спазва лятното часово време, можете също да активирате или деактивирате лятното часово време.


Забележка

- Първоначалната фабрична настройка за лятно часово време за всички градове е [AUTO]. В много случаи настройката [AUTO] ви позволява да използвате часовника, без да превключвате между лятно и стандартно време.

1. Влезте в режима за отчитане на времето.

I Навигиране между режимите

2. Задръжте натиснат (A) за най-малко две секунди, докато се покаже името на текущо избрания Home City.

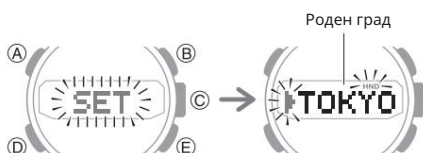

3. Използвайте (B) и (E), за да промените Home City.

• За подробности вижте информацията По-долу.

I Градска маса

4. Натиснете (D).

5. Използвайте (E), за да изберете настройка за лятно време.

Всяко натискане на (E) преминава през наличните настройки в последователността, показана по-долу.

• [АВТОМАТИЧНО]

Часовникът превключва между стандартни време и лятно часово време автоматично. •

[ИЗКЛ.]

Часовникът винаги показва стандартно време.

• [ON]

Часовникът винаги показва лятно време.




6. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

Настройка на час и дата

1. Влезте в режима за отчитане на времето.

I Навигиране между режимите


2. Задръжте натиснат (A) за най-малко две секунди, докато се покаже името на текущо избрания Home City.

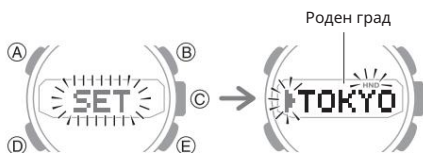

3. Продължете да натискате (D), докато не бъде избран

елементът от настройката, който искате да промените.

• Всяко натискане на (D) преминава към следващия елемент за настройка в последователността, показана по-долу.

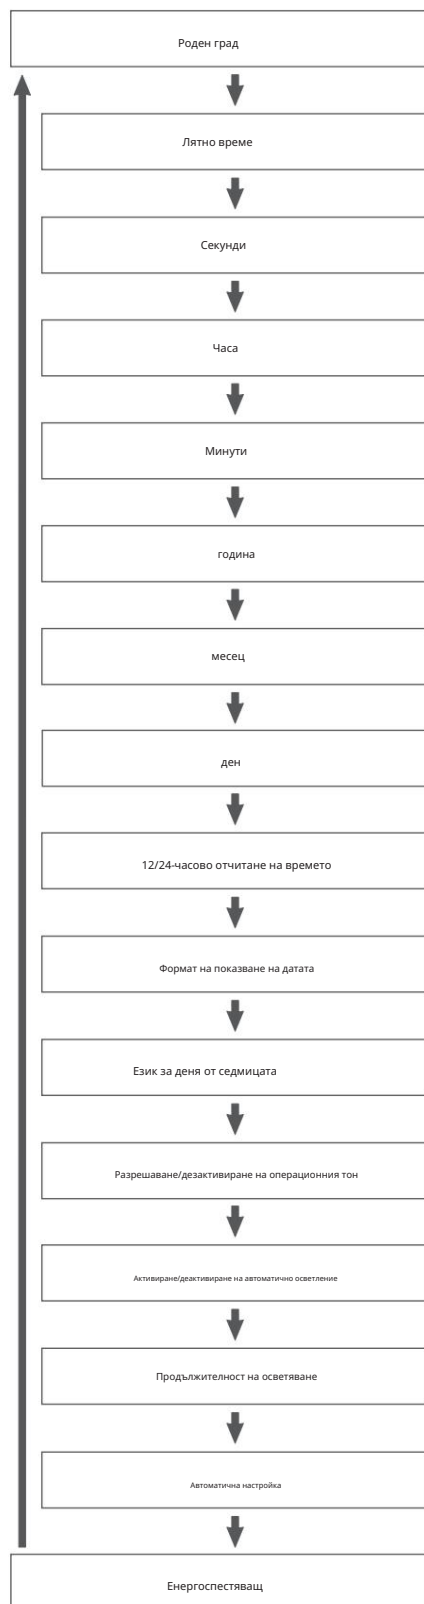

4. Конфигурирайте настройките за дата и час.

• За да нулирате секундите на 00: Натиснете (E). 1 се добавя към протокола, когато на текущия брой е между 30 и 59 секунди.

• Използвайте (B) и (E), за да промените другия настройки.

5. Повторете стъпки 3 и 4, за да изберете настройките за час и дата.

6. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

Използване на часовника в медицинско заведение
Съоръжение или самолет

Винаги, когато сте в болница, в самолет или на друго място, където връзката с телефон може да причини проблеми, можете да изпълните процедурата по-долу, за да деактивирате автоматичната настройка на времето. За да активирате отново автоматичната настройка на времето, изпълнете същата операция отново.


• Тази операция не е необходима, ако часовникът е такъв не е сдвоен с телефон.

1. Ако часовникът е в друг режим освен на

Режим за отчитане на времето, задръжте (D) за поне две секунди, за да влезете в

Режим на отчитане на времето.

2. Задръжте натиснат (A) за най-малко две секунди, докато се покаже името на текущо избрания Home City.

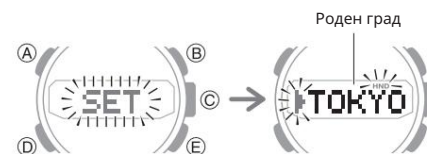

3. Натиснете (D) 14 пъти.

Това показва [RCV].



4. Натиснете (E), за да изберете настройката за

автоматично регулиране на времето, която желаете.

[OFF]: Автоматичната настройка на времето е деактивирана.

[ON]: Активирана е автоматична настройка на времето.

5. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

Използване на мобилна връзка с мобилен телефон

Докато има Bluetooth връзка между часовника и телефона, настройката за време на гледане се настройва автоматично. Можете също да промените другите настройки на часовника.

Забележка

• Тази функция е налична само докато G-SHOCK Connected работи на телефона.

• Този раздел описва часовника и телефонни операции.

X : Работа с часовника Y : Работа с телефона

Приготвям се

A Инсталирайте необходимото приложение на телефона си.

В Google Play или App Store потърсете приложението CASIO "G-SHOCK Connected" и го инсталирайте на телефона си.

B Конфигуриране на Bluetooth настройки.

Активирайте Bluetooth на телефона.

Забележка

• За подробности относно процедурите за настройка вижте документацията на вашия телефон.


C Сдвоете часовника с телефон.

Преди да можете да използвате часовника в комбинация с телефон, първо трябва да ги сдвоите.

1. Преместете телефона, който искате да сдвоите, близо до часовника (в рамките на един метър).
2. Y Докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.

3. Y Извършете операцията, показана на екран на телефона, с който да бъде сдвоен.

- Ако се появи подканващо съобщение за сдвояване, изпълнете операцията, показана на екрана на телефона.
- Когато сдвояването започне, стрелката за секунди ще сочи към [R]. Когато сдвояването приключи, секундната стрелка ще се премести на е.

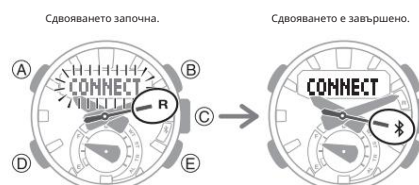

Автоматична настройка на времето

Вашият часовник ще се свързва с телефон в предварително зададени часове всеки ден и автоматично ще коригира настройките си за време.

• Използване на автоматична настройка

Вашият часовник настройва часовника си четири пъти на ден според предварително зададен график. Ако оставите часовника си в режим на отчитане на времето, той ще извърши операцията за настройка автоматично, докато се занимавате с ежедневието си, без да е необходима каквато и да е операция.



важно!

- Часовникът може да не е в състояние да извърши автоматична настройка на времето при описаните по-долу условия.
Докато часовникът е твърде далеч от своя сдвоен телефон
Докато комуникацията не е възможна поради радиосмущения и др.
Докато телефонът актуализира своята система

Забележка

- Ако часовникът не показва правилно време, дори ако може да се свърже с телефон коригирайте позициите на стрелката и индикатора за дата. | [Регулиране на подравняването на ръката](#) • Ако има град по световно време, зададен с G-SHOCK Connected, неговото време също ще бъде коригирано автоматично.
- Часовникът ще се свърже с телефона и ще извърши автоматична настройка на времето около 00:30 ч., 6:30 ч., 12:30 ч. и 18:30 ч. Връзката автоматично се прекъсва след приключване на автоматичната настройка на времето.
- Часовникът не може да се свърже с а телефон за настройка на времето, докато се извършва измерване с хронометър или таймер.

• Задействие на незабавна настройка на времето Настройката на часа на часовника ще се коригира автоматично всеки път, когато установите връзка между часовника и телефона.

Всеки път, когато искате да коригирате настройката на часовника въз основа на времето на вашия телефон, изпълнете процедурата по-долу, за да се свържете с телефон.

1. Преместете телефона близо до (в рамките на един метър от) часовника.


2. X Натиснете (C).

[SET] мига, за да покаже, че часовникът е започнал операцията по свързване.

След като часовникът и телефонът са свързани, ще се появи [OK] и след това часовникът ще коригира настройката си за време въз основа на информацията от телефона.

Опитвам се да се свържа

Следваща настройка на времето

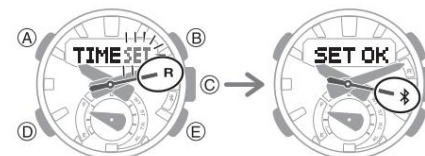

Забележка


- Можете да извършите горната операция за настройка на времето от всеки режим на часовник.
- Връзката е прекратена автоматично след приключване на настройката на времето.
- Ако настройката на времето не успее по някаква причина, ще се появи [ERR].

Конфигуриране на световно време

Настройки

Посочване на град по световно време с G-SHOCK Connected причинява световното време на часовника

Градът да се промени съответно. Настройките могат да бъдат конфигурирани за извършване на автоматично превключване на лятното часово време за град Световно време.

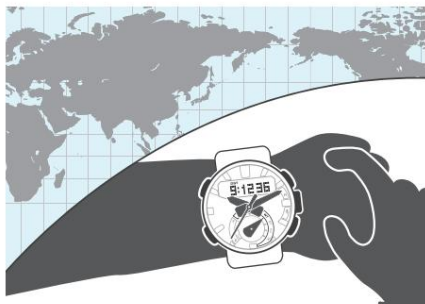

Забележка

- G-SHOCK Connected World Time позволява
Вие избирате измежду приблизително 300 града
като град за световно време.


• Избор на град за световно време

1. У Докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.

2. X Задръжте (C) за поне 1,5 секунди, докато [CONNECT] започне да мига.

Когато се установи връзка между часовника и телефона, [CONNECT] ще спре да мига и секундната стрелка ще се премести от [R] към е.

- Ако връзката е неуспешна по някаква причина, [ERR] ще се появи на дисплея за момент и след това часовникът ще се върне в режима, в който е бил, преди да започнете процедурата за свързване.

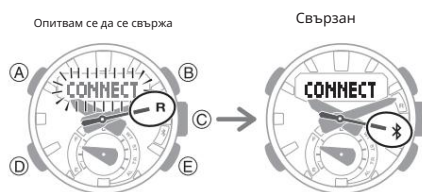

3. У Извършете операцията, показана на екран на телефона. Настройката за световно време ще се отрази на часовника.

Забележка

- Можете да използвате G-SHOCK Connected към конфигурирайте настройките за потребителски градове, които не са включени във вградения часовник Градове по световно време. Трябва да използвате G-SHOCK Свързан за избор на потребител град като вашия град по световно време.

• Конфигуриране на настройката за лятно часово време


1. У Докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.

2. X Задръжте (C) за поне 1,5 секунди, докато [CONNECT] започне да мига.

Когато се установи връзка

между часовника и телефона, [CONNECT] ще спре да мига и секундната стрелка ще се премести от [R] към е.

- Ако връзката е неуспешна по някаква причина, [ERR] ще се появи на дисплея за момент и след това часовникът ще се върне в режима, в който е бил, преди да започнете процедурата за свързване.

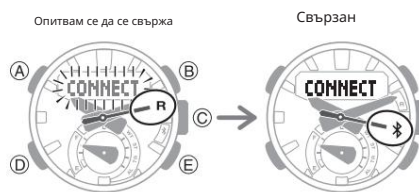

3. У Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да изберете настройка за лятно време.

- „Авто“
Часовникът превключва между стандартни време и лятно часово време автоматично.
- „ИЗКЛ.“
Часовникът винаги показва стандартно време.
- „ВКЛ.“
Часовникът винаги показва лятно време.

Забележка

- Докато настройката за лятно часово време е „Автоматично“, часовникът ще превключва между стандартно и лятно време автоматично. Не е необходимо да превключвате между стандартно време и лятно часово време ръчно. Дори ако сте в зона, която не наблюдава лятно часово време, можете да оставите настройката за лятно часово време на часовника като „Автоматично“.
- За информация относно лятното часово време периоди, вижте „Лятното часово време“ или G-SHOCK Connected.


• Размяна на вашето световно време и дома време

1. У Докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.

2. X Задръжте (C) за поне 1,5 секунди, докато [CONNECT] започне да мига.

Когато се установи връзка между часовника и телефона, [CONNECT] ще спре да мига и секундната стрелка ще се премести от [R] към е.

- Ако връзката е неуспешна по някаква причина, [ERR] ще се появи на дисплея за момент и след това часовникът ще се върне в режима, в който е бил, преди да започнете процедурата за свързване.

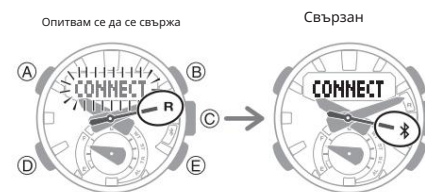

3. У Извършете операцията, показана на екран на телефона, за да смените вашето домашно време с вашето световно време.

Забележка

- Автоматичното регулиране на времето не работи в продължение на 24 часа след смяната на домашното време и световното време.


Конфигуриране на настройките на таймера

1. У Докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.

2. X Задръжте (C) за поне 1,5 секунди, докато [CONNECT] започне да мига.

Когато се установи връзка между часовника и телефона, [CONNECT] ще спре да мига и секундната стрелка ще се премести от [R] към е.


- Ако връзката е неуспешна по някаква причина, [ERR] ще се появи на дисплея за момент и след това часовникът ще се върне в режима, в който е бил, преди да започнете процедурата за свързване.

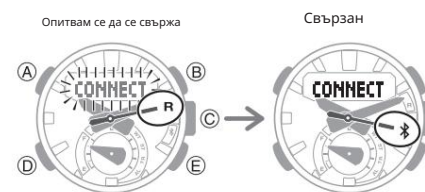

3. У Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да конфигурирате настройката за време на таймера.

Настройка на алармата

1. У Докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.
2. X Задръжете (C) за поне 1,5 секунди, докато [CONNECT] започне да мига.
Когато се установи връзка между часовника и телефона, [CONNECT] ще спре да мига и секундната стрелка ще се премести от [R] към е.
• Ако връзката е неуспешна по някаква причина, [ERR] ще се появи на дисплея за момент и след това часовникът ще се върне в режима, в който е бил, преди да започнете процедурата за свързване.

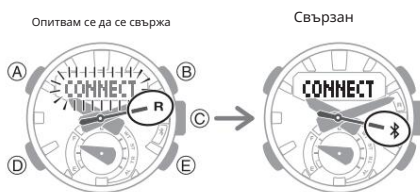


3. У Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да конфигурирате настройките за време на алармата.

Регулиране на подравняването на ръцете

Ако стрелките не са подравнени, въпреки че се извършва автоматична настройка на времето, използвайте G-SHOCK Connected, за да ги коригирате.

1. У Докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.
2. X Задръжете (C) за поне 1,5 секунди, докато [CONNECT] започне да мига.
Когато се установи връзка между часовника и телефона, [CONNECT] ще спре да мига и секундната стрелка ще се премести от [R] към е.
• Ако връзката е неуспешна по някаква причина, [ERR] ще се появи на дисплея за момент и след това часовникът ще се върне в режима, в който е бил, преди да започнете процедурата за свързване.

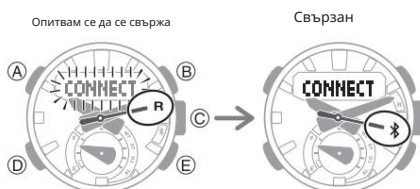

3. У Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да коригирате подравняването на ръцете.


Телефон Finder

Можете да използвате търсачката на телефона, за да задействате тон на телефона, за да го намерите лесно. Тонът звучи принудително дори ако телефонът е в режим на вибрация.

ВАЖНО!


- Не използвайте тази функция на места, където тоновете на телефонните разговори са ограничени.
- Тонът звучи с висока сила на звука. Не използвайте тази функция, когато слушате звук от телефона през слушалки.

1. X Ако часовникът е свързан с телефон, натиснете произволен бутон, за да прекратите връзката.

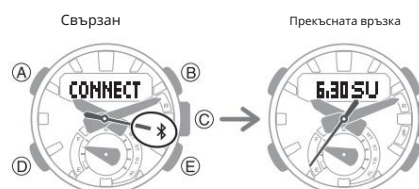

2. X Ако часовникът е в който и да е режим освен режима за отчитане на времето, задръжете (D) за ат поне две секунди, за да влезете в Режим на отчитане на времето.
3. X Задръжете (E) за най-малко 1,5 секунди, докато стрелката за секунди се премести на [R].
Телефонът ще издаде тон, когато установи връзка с часовника.

- Ще отнеме няколко секунди преди звучи тон на телефона.

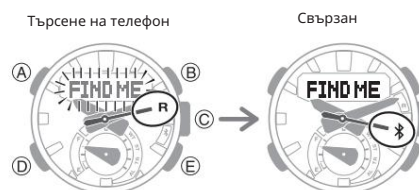


4. X Натиснете произволен бутон, за да спрете тона.
• Можете да натиснете произволен бутон на часовника, за да спрете тона на телефона само през първите 30 секунди, след като започне да звучи.

Конфигуриране на настройките на часовника

Можете да използвате G-SHOCK Connected, за да посочите времето до Bluetooth връзката се прекъсва автоматично, за да разрешите или забраните работния тон на часовника и да конфигурирате други настройки.

1. У Докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.
2. X Задръжете (C) за поне 1,5 секунди, докато [CONNECT] започне да мига.
Когато се установи връзка между часовника и телефона, [CONNECT] ще спре да мига и секундната стрелка ще се премести от [R] към е.

- Ако връзката е неуспешна по някаква причина, [ERR] ще се появи на дисплея за момент и след това часовникът ще се върне в режима, в който е бил, преди да започнете процедурата за свързване.

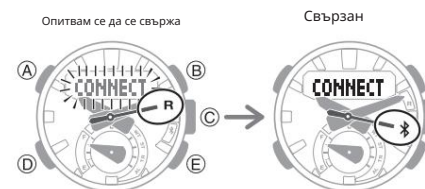

3. У Изберете настройката, която искате да промените и след това изпълнете операцията, показана на екрана на телефона.

Промяна на родния град


Настройка за лятно часово време

1. У Докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.

2. X Задръжте (C) за поне 1,5 секунди, докато [CONNECT] започне да мига.

Когато се установи връзка между часовника и телефона, [CONNECT] ще спре да мига и секундната стрелка ще се премести от [R] към е.

• Ако връзката е неуспешна по някаква причина, [ERR] ще се появи на дисплея за момент и след това часовникът ще се върне в режима, в който е бил, преди да започнете процедурата за свързване.

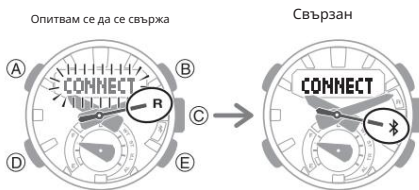

3. Y Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да промените настройката за лятно часово време в домашния град.

Проверка на зареждането на часовника Ниво


Използвайте процедурата по-долу, за да проверите текущото ниво на зареждане с G-SHOCK Connected.

1. У Докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.

2. X Задръжте (C) за поне 1,5 секунди, докато [CONNECT] започне да мига.

Когато се установи връзка между часовника и телефона, [CONNECT] ще спре да мига и секундната стрелка ще се премести от [R] към е.

• Ако връзката е неуспешна по някаква причина, [ERR] ще се появи на дисплея за момент и след това часовникът ще се върне в режима, в който е бил, преди да започнете процедурата за свързване.

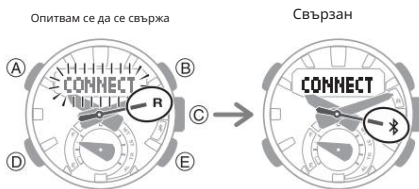

3. Y Използвайте G-SHOCK Connected, за да проверите нивото на зареждане.

Връзка

Свързване с телефон

Този раздел обяснява как да установите Bluetooth връзка с телефон, който е сдвоен с часовника.


• Ако часовникът не е сдвоен с телефона, с който искате да се свържете, вижте информацията по-долу и ги следвайте. | C Сдвоете часовника с телефон.

1. Преместете телефона близо до (в рамките на един метър от) часовника.

2. X Задръжте (C) за поне 1,5 секунди, докато [CONNECT] започне да мига.

Когато се установи връзка между часовника и телефона, [CONNECT] ще спре да мига и секундната стрелка ще се премести от [R] към е.

• Ако връзката е неуспешна по някаква причина, [ERR] ще се появи на дисплея за момент и след това часовникът ще се върне в режима, в който е бил, преди да започнете процедурата за свързване.

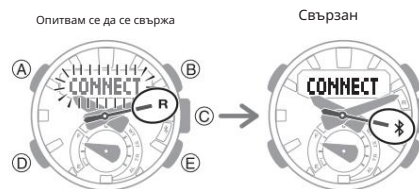

важно!

• Ако имате проблеми с установяването на връзка, това може да означава, че G-SHOCK Connected не работи на телефона. На началния екран на телефона докоснете иконата „G-SHOCK Connected“. След като приложението стартира, задръжте бутона (C) на часовника за поне 1,5 секунди.


Забележка

• Връзката ще бъде прекъсната, ако не извършвате никакви операции на часовника или телефона за определен период от време.

За да зададете времето за ограничаване на връзката, изпълнете следната операция с G-SHOCK Connected: „Настройки на часовника“ n „Време за връзка“. След това изберете настройка от 3 минути, 5 минути или 10 минути.

Прекъсване на връзката с телефон

Натискането на който и да е бутон ще прекрати Bluetooth връзката и ще се върне към режима за отчитане на времето.

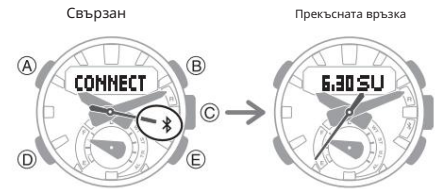

Използване на часовника в медицинско заведение или самолет

Винаги, когато сте в болница, в самолет или на друго място, където връзката с телефон може да причини проблеми, можете да изпълните процедурата по-долу, за да деактивирате автоматичната настройка на времето. За да активирате отново автоматичната настройка на времето, изпълнете същата операция отново.


• Тази операция не е необходима, ако часовникът е такъв не е сдвоен с телефон.

1. У Докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.

2. X Задръжте (C) за поне 1,5 секунди, докато [CONNECT] започне да мига.

Когато се установи връзка между часовника и телефона, [CONNECT] ще спре да мига и секундната стрелка ще се премести от [R] към е.

• Ако връзката е неуспешна по някаква причина, [ERR] ще се появи на дисплея за момент и след това часовникът ще се върне в режима, в който е бил, преди да започнете процедурата за свързване.

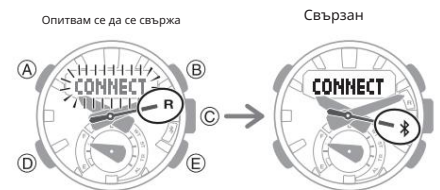


3. Y Извършете операцията, показана на

екрана на телефона, за да активирате или деактивирате автоматичната настройка на времето.

Раздвояване

1. X Ако часовникът е свързан с телефон, натиснете произволен бутон, за да прекратите връзката.

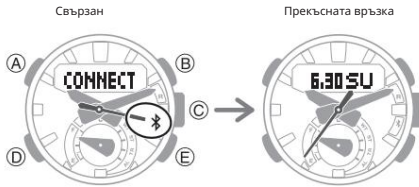

2. Y Докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.
3. Y Изпълнете операцията, показана на екрана на телефона, за да прекратите сдвояването.

Ако закупите друг телефон

Трябва да извършите операцията по сдвояване, когато искате да установите Bluetooth връзка с телефон за първи път. | [C Сдвояете часовника с телефон.](#)

Световно време

Световното време ви позволява да търсите текущото време във всеки един от 39 града по света и UTC (Универсално координирано време).



Забележка

- Градове по световно време, които могат да бъдат избрани само с помощта на G-SHOCK Connected не може да бъде избран чрез операции с часовника.
- | [Конфигуриране на настройките за световно време](#)

Проверка на световното време

1. Влезте в режим Световно време.

| [Навигиране между режимите](#)

След като се появи името на града за световно време, часовникът ще покаже текущото време в този град.



- За да покажете Световно време град, докато сте в режим Световно време, натиснете (A).

Световно време Градска настройка

Използвайте процедурата в този раздел, за да изберете град за световно време. Ако се намирате в район, който спазва лятното часово време, можете също да активирате или деактивирате лятното часово време.

Забележка

- Първоначалната фабрична настройка за лятно часово време за всички градове е [AUTO]. В много случаи настройката [AUTO] ви позволява да използвате часовника, без да превключвате между лятно и стандартно време.

1. Влезте в режим Световно време.

| [Навигиране между режимите](#)

2. Използвайте (E), за да покажете града, който желаете.
3. За да промените настройката за лятно часово време, задръжте (A) за поне две секунди. Освободете бутона, когато [AUTO] започне да мига.



4. Използвайте (E), за да изберете настройка за лятно време.

Всяко натискане на (E) преминава през наличните настройки в последователността, показана по-долу.

• [АВТОМАТИЧНО]

Часовникът превключва между стандартни време и лятно часово време автоматично. • [ИЗКЛ.]

Часовникът винаги показва стандартно време.

• [ON]

Часовникът винаги показва лятно време.

5. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

Забележка

- Докато [UTC] е избрано като град, няма да можете да промените или проверите настройката за лятно време.
- Ако изберете град по световно време с G-SHOCK Connected и след това промените на друг град с операция на часовника, информацията за града с G-SHOCK Connected се изтрива от часовника.

| [Конфигуриране на настройките за световно време](#)


Размяна на вашето домашно време и световно време

1. Влезте в режим Световно време.

I Навигиране между режимите

2. Натиснете (A) и (B) едновременно.

Това ще размени времето във вашия роден град и световното време.

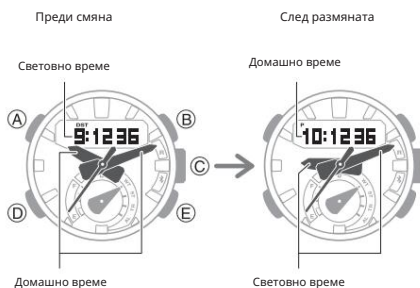

Забележка

- Тази функция е полезна, когато трябва да се преместите в друга часова зона. За подробности как да го използвате, отидете в раздела по-долу. I [Преместване в друга часова зона](#)

Хронометър

Хронометърът измерва изминалото време в единици от 1/1000 секунди за първия час и в единици от 1/10 секунди след това до 24 часа.



Измерване на изминалото време

1. Влезте в режим Хронометър.

I Навигиране между режимите

2. Използвайте операциите по-долу, за да измерите изминалото време.



- Изминалото време се показва в 1/1000-втори единици за първия час на сесия за измерване. След първото час, изминалото време се показва в единици от 1/10 секунди.



3. Натиснете (A), за да нулирате изминалото време за всички нули.

Измерване на разделно време

1. Влезте в режим Хронометър.


I Навигиране между режимите

2. Използвайте операциите по-долу, за да измерите изминалото време.

- Натискането на (A) води до показване на изминалото време до този момент (междувременно време).



- Изминалото време се показва в 1/1000-втори единици за първия час на сесия за измерване. След първото час, изминалото време се показва в единици от 1/10 секунди.

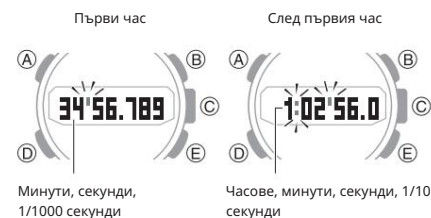

3. Натиснете (A), за да нулирате изминалото време за всички нули.

Времето на първото и второто Поставете финишъри

1. Влезте в режим Хронометър.

| [Навигиране между режимите](#)

2. Използвайте операциите по-долу, за да измерите изминалото време.



* Показва времето на първия финиширал.

Изминалото време се показва в 1/1000-втори единици за първия час на сесия за измерване. След първото час, изминалото време се показва в единици от 1/10 секунди.




3. Натиснете (A), за да се покаже времето на втория финиширал.

4. Натиснете (A), за да нулирате изминалото време за всички нули.

Таймер

Таймерът отброява от началния час посочени от вас. При достигане на края на обратното броене се чува звуков сигнал.

• Звуковият сигнал е заглушен, когато батерията е захранвана ниско.

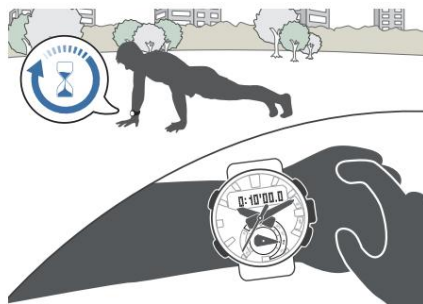

Настройка на началото на обратното броене време

Началният час на обратното броене може да бъде зададен в 1-втори единици до 24 часа.

1. Влезте в режим на таймер.

| [Навигиране между режимите](#)

2. Задръжте (A) за поне две секунди.

Освободете бутона, когато цифрите на часа започнат да мигат.



3. Използвайте (B) и (E), за да промените настройката на часовете

на таймера. • За обратно отброяване на 24 часа, задайте [0:00'00.0] за начален час.

4. Натиснете (D).


Това кара цифрите на минутите да мигат.



5. Използвайте (B) и (E), за да промените настройката на минутите на таймера.

6. Натиснете (D).

Това кара цифрите за секунди да мигат.

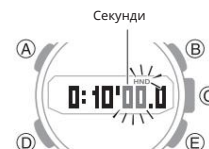

7. Използвайте (B) и (E), за да промените настройката на таймера за секунди.

8. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

Използване на таймера

1. Влезте в режим на таймер.

| [Навигиране между режимите](#)

2. Използвайте операциите по-долу, за да извършите а работа с таймер.



• Ще прозвучи звуков сигнал за 10 секунди, за да ви уведоми, когато е достигнат краят на обратното броене.

• За нулиране на пауза обратно отброяване до начален час, натиснете (A).

3. Натиснете произволен бутон, за да спрете тона.

Аларми и почасово време Сигнал


Часовникът ще издаде звук сигнал при достигане на аларменото време. Можете да настроите до пет различни аларми. Сигналят за почасово време кара часовника да бипка на всеки час.

- Звукът на алармата е заглушен в кутиите описани по-долу.

Когато зарядът на батерията е нисък

Когато часовникът е на Ниво 2 пестене на енергия I

[Функция за пестене на енергия](#)

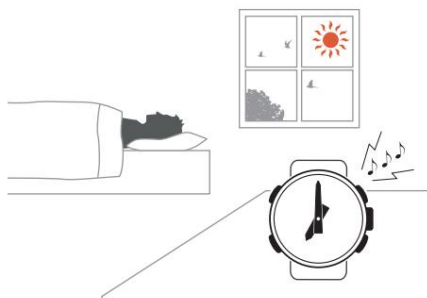

Конфигуриране на настройките на алармата

1. Влезте в режим на аларма.

[I Навигиране между режимите](#)

2. Натиснете (E), за да превъртите през номерата на алармата ([AL1] до [AL5]), докато се покаже номерът на алармата, която искате да конфигурирате.



3. Задръжте (A) за поне две секунди.

Освободете бутона, когато цифрите на часовете започнат да мигат.



4. Използвайте (B) и (E), за да промените настройката на часа. •

Ако използвате 12-часово отчитане на времето, [P] показва следобед



5. Натиснете (D).

Това кара цифрите на минутите да мигат.



6. Използвайте (B) и (E), за да промените настройката за минути.

7. Натиснете (D).

Това кара вида на алармата да мига.



8. Използвайте (E), за да изберете типа аларма.

[DAILY]: Алармата звучи всеки ден в часа на алармата.

[1TIME]: Алармата звучи само веднъж при време за аларма.

[ГРАФИК]: Алармата звучи на определената дата.

[I Задаване на аларма по график](#)

9. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

- [ALM] се показва на дисплея, докато е зададена аларма.



10. Задръжте (D) за най-малко две секунди, за да се върнете към режима за отчитане на времето.

Забележка

- Прозвучава звуков сигнал за 10 секунди, когато часът на алармата е достигнат.

- Можете също да използвате G-SHOCK

Свързан за конфигуриране на настройките за време на алармата.

- За спиране на алармата.

Натискането на който и да е бутон, докато звучи звуковият сигнал, я спира.

Задаване на аларма по график

C [ГРАФИК] можете да посочите годината, месеца и деня, в който искате да звучи аларма.

- Създаване на аларма по график

Има различни вариации на алармата по график и зададената вариация зависи от настройките за година, месец и ден, които конфигурирате.

По-долу са показани три типични конфигурации на настройките, но са възможни и други конфигурации.

A Година, месец, ден, всички посочени

Алармата звучи веднъж в определеното време на определената дата.

B Година, месец, ден частично посочени

- Посочването само на годината ще накара алармата да звучи в определеното време всеки ден от определената година.

- Посочването само на месеца и деня ще доведе до прозвучаване на алармата в определено време на посочената дата всяка година.

Можете също така да създадете аларма по график, като посочите само месеца, само деня, само годината и месеца и само годината и деня.

C Година, месец, ден не са посочени (Дисплей: [----:--])

В този случай алармата ще звучи в определеното време всеки ден.

1. Влезте в режим на аларма.

[I Навигиране между режимите](#)

2. Натиснете (E), за да превъртите през номерата на алармата ([AL1] до [AL5]), докато се покаже номерът на алармата, която искате да конфигурирате.



3. Задръжте (A) за поне две секунди.

Освободете бутона, когато цифрите на часовете започнат да мигат.



Часа

4. Използвайте (B) и (E), за да промените настройката на часа.

• Ако използвате 12-часово отчитане на времето, [P] показва следобед



5. Натиснете (D).

Това кара цифрите на минутите да мигат.



Минути

6. Използвайте (B) и (E), за да промените настройката за минути.

7. Натиснете (D).

Това кара вида на алармата да мига.

8. Натиснете (E), за да се покаже [ГРАФИК].




9. Натиснете (A).

Това показва екран за настройка на годината, месеца и деня. • Използвайте

(B) и (E), за да промените текущото избран елемент за настройка.

• Използвайте (D), за да се придвижвате между настройките (година, месец, ден).

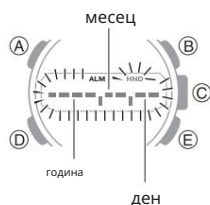

10. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

• [ALM] се показва на дисплея, докато е зададена аларма.



11. Задръжте (D) за най-малко две секунди, за да се върнете към режима за отчитане на времето.

Забележка

- Прозвучава звуков сигнал за 10 секунди, когато часът на алармата е достигнат.
 - Можете също да използвате G-SHOCK
- Свързан за конфигуриране на настройките за време на алармата.

- За спиране на алармата.

Натискането на който и да е бутон, докато звучи звуковият сигнал, я спира.


Конфигуриране на часовото време

Настройка на сигнала

1. Влезте в режим на аларма.

| Навигиране между режимите

2. Натиснете (E), за да се покаже [SIGNAL].

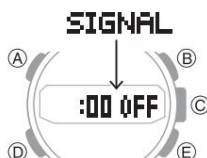

3. Натиснете (A), за да превключвате почасовия сигнал между активиран (включен) и деактивиран (изключен).

• [SIG] се показва на дисплея, докато е включен часови сигнал.



4. Задръжте (D) за най-малко две секунди, за да се върнете към режима за отчитане на времето.

Забележка

- Можете също да използвате G-SHOCK
- Свързан за конфигуриране на настройката за почасов сигнал.

Изключване на аларма или Часов сигнал

За да спрете звученето на аларма или ежечасов сигнал, изпълнете стъпките по-долу, за да го изключите.

- За да имате отново аларма или почасов сигнал, включете го отново.

Забележка

- Индикаторите се показват, докато някоя от алармите или сигналът за час е включен.
- Приложимите индикатори не са се показва, докато всички аларми са изключени и/или сигналът за час е изключен.

Аларма Ежечасов сигнал за време



1. Влезте в режим на аларма.

| Навигиране между режимите



2. Използвайте (E), за да превъртите през номерата на алармата ([AL1] до [AL5]) и часовият сигнал ([SIGNAL]), докато се покаже този, чиято настройка искате да промените.

Аларма или почасов сигнал за време



3. Натиснете (A), за да изключите аларма или час сигнал за време.

- Всяко натискане на (A) превключва между ON и ИЗКЛ.
- Изключването на всички аларми и почасовия сигнал кара [ALM] и [SIG] да изчезнат от дисплея.



Забележка

- Ако [ALM] остане на дисплея, то означава, че поне една аларма все още е включена. За да изключите всички аларми, повторете стъпки 2 и 3, докато индикаторът [ALM] спре да се показва.
- Обърнете внимание, че няма да можете да включите аларма [ГРАФИК], чиято дата вече е изтекла.

Светлина

Циферблатът на часовника може да бъде осветен за четене на тъмно. Часовникът също има функция за автоматично осветление, която автоматично осветява дисплея, когато часовникът е наклонен за четене на тъмно.

Осветяване на дисплея

Ръчно


Натискането на (B) включва осветлението.



- Осветлението ще се изключи автоматично, ако алармата започва да звучи.

Автоматична светлина

Ако е активирано автоматично осветление, осветлението на дисплея ще се включва автоматично, когато часовникът е позициониран под ъгъл от 40 градуса или по

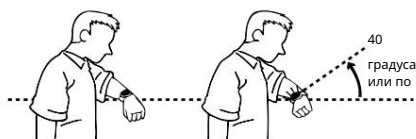

важно!

- Автоматичното осветление може да не работи правилно когато часовникът е под хоризонтален ъгъл от 15 градуса или повече спрямо хоризонталата, както е показано на илюстрацията По-долу.



- Автоматичното осветление може да работи неволно и да изтощи батерията, ако часовникът е блокиран от светлина от ръкава ви. • Електростатичният заряд

или магнетизмът могат да попречат на правилната работа на автоматичното осветление. Ако това се случи, опитайте да спуснете ръката си и след това отново я наклонете към лицето си. • Когато местите часовника,

може да забележите лек тракащ звук. Това се дължи на работата на превключателя за автоматично осветление, който определя тока


ориентация на часовника. Това не е така показват неизправност.

Забележка

- Автоматичното осветление е деактивирано, когато е налице някое от условията по-долу.
Аларма, предупреждение за таймер или друг звуков сигнал

Конфигуриране на автоматично осветление
Настройка

1. Влезте в режима за отчитане на времето. I
[Навигиране между режимите](#)
2. Задръжте натиснат (A) за най-малко две секунди, докато се покаже името на текущо избрания Home City.

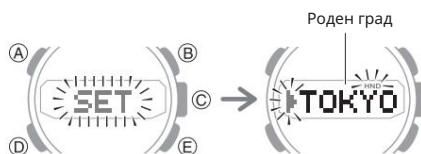

3. Натиснете (D) 12 пъти, за да се покаже [AUTO].



4. Натиснете (E), за да превключите Автоматично осветление между активиране и деактивиране.

[ON]: Осветлението се включва, когато часовникът е наклонен към циферблата.

[OFF]: Осветлението не се включва, когато часовникът е наклонен към циферблата.


5. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

Уточняване на осветлението

Продължителност

Можете да изберете 1,5 секунди или три секунди като продължителност на осветяването.

1. Влезте в режима за отчитане на времето. I
[Навигиране между режимите](#)
2. Задръжте натиснат (A) за най-малко две секунди, докато се покаже името на текущо избрания Home City.

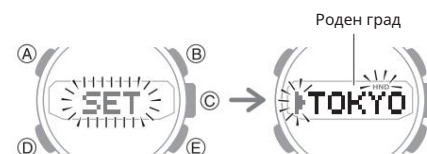


3. Натиснете (D) 13 пъти, за да се покаже [СВЕТЛИНА].



4. Натиснете (E), за да превключите между двете настройки за продължителност на осветяване.

[1]: 1,5-секундно осветяване

[3]: 3-секундно осветяване

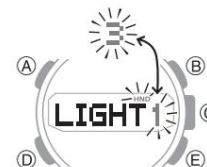

5. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

Подравняване на ръцете Корекция

Силен магнетизъм или въздействие може да доведе до това, че времето, посочено от аналоговите стрелки, се различава от часа на цифровия дисплей. Ако това се случи, коригирайте подравняването на ръцете.

Регулиране на подравняването на ръцете

1. Влезте в режима за отчитане на времето. I


Навигиране между режимите

2. Задръжте натиснат (A) за поне пет секунди.
Освободете бутона, когато [00] започне да мига.

Това позволява регулиране на подравняването на втора ръка.

След две секунди

След пет секунди

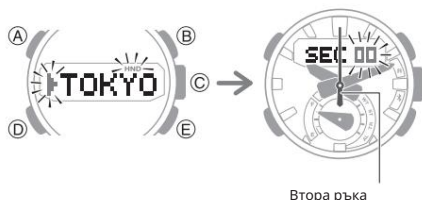

3. Ако секундната стрелка не е на 12 часа, използвайте (B) и (E), за да го подравните.

4. Натиснете (D).

Това позволява регулиране на подравняването на ръцете в режим.



5. Ако стрелката на режима не е на 12 часа, използвайте (B) и (E), за да го подравните.

6. Натиснете (D).

Това позволява настройка на часа и минутни стрелки.



7. Ако часовата и минутната стрелки не са на 12 часа, използвайте (B) и (E), за да ги подравните.

8. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

Други настройки

Този раздел обяснява други настройки на часовника, които можете да конфигурирате.


Превключване между 12-часово и 24-часово отчитане на времето

Можете да зададете 12-часов формат или 24-часов формат за показване на часа.

1. Влезте в режима за отчитане на времето. I

Навигиране между режимите

2. Задръжте натиснат (A) за най-малко две секунди, докато се покаже името на текущо избрания Home City.

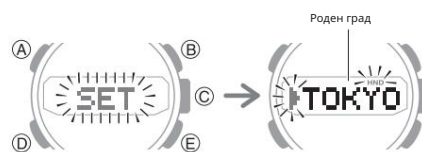


3. Натиснете (D) осем пъти.

Това кара [12H] или [24H] да мига на дисплея.



4. Натиснете (E), за да превключвате между настройките [12H] (12-часово отчитане на времето) или [24H] (24-часово отчитане на времето).

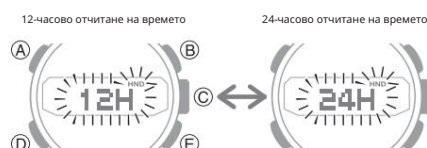


5. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

Промяна на дисплея на датата формат

1. Влезте в режима за отчитане на времето. I

Навигиране между режимите

2. Задръжте натиснат (A) за най-малко две секунди, докато се покаже името на текущо избрания Home City.

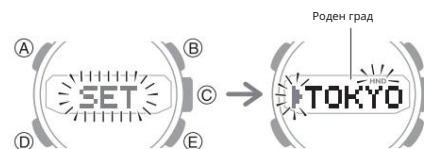

3. Натиснете (D) девет пъти.

Това показва екран за избор на формат за показване на датата.



4. Използвайте (E), за да изберете формат за показване на датата.

ГГГГ: Година

M: Месец

ДД: Ден

5. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.


Посочване на Деня на Седмица език

Можете да изберете един от шест езика за показване на деня от седмицата в режима за отчитане на времето.

1. Влезте в режима за отчитане на времето. I

Навигиране между режимите

2. Задръжте натиснат (A) за най-малко две секунди, докато се покаже името на текущо избрания Home City.

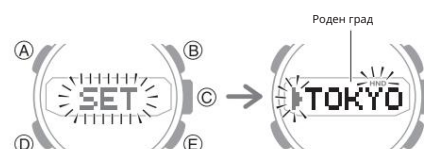

3. Натиснете (D) 10 пъти.

Това кара езиковата настройка да мига.



4. Използвайте (E) и (B), за да изберете език.

- [ENG]: английски
- [ESP]: испански
- [FRA]: френски
- [DEU]: немски
- [ITA]: италиански
- [RUS]: руски

5. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.


Активиране на бутона Операционен тон

Използвайте процедурата по-долу, за да активирате или деактивирате тона, който звучи, когато натиснете бутон.

1. Влезте в режима за отчитане на времето. |

Навигиране между режимите

2. Задръжте натиснат (A) за най-малко две секунди, докато се покаже името на текущо избрания Home City.

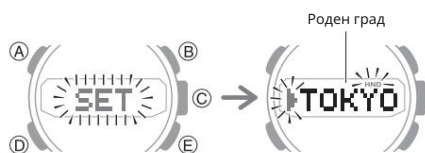

3. Натиснете (D) 11 пъти.


Това кара [KEY] или [MUTE] да мига на дисплея.



4. Използвайте (E), за да изберете [KEY] или [MUTE].

[KEY]: Тонът за работа е активиран.

[MUTE]: Операционният тон е заглушен.

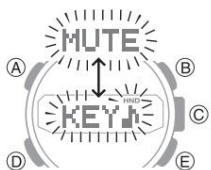

5. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

Забележка


- Имайте предвид, че алармата и тоновете на таймера ще останат звук дори когато работният тон е заглушен.

Конфигуриране на енергоспестяване Настройки на функциите

1. Влезте в режима за отчитане на времето. |

Навигиране между режимите

2. Задръжте натиснат (A) за най-малко две секунди, докато се покаже името на текущо избрания Home City.

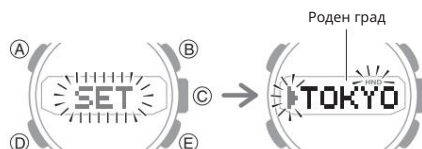

3. Натиснете (D) 15 пъти.

Това показва [P.SAVE].



4. Натиснете (E), за да превключвате между настройките активирани (включен) и деактивирани (изключен).

[ON]: Енергоспестяването е активирано.

[OFF]: Икономията на енергия е деактивирана.

5. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

Забележка

- За подробности относно енергоспестяването вижте информацията по-долу.

| Функция за пестене на енергия

Връщане на часовника на мястото му Фабрични настройки


Този раздел обяснява как да върнете настройките на часовника по-долу към първоначалните им фабрични настройки.

- Настройки на часовника
- Хронометър
- Таймер
- Аларма

1. Влезте в режима за отчитане на времето. |

Навигиране между режимите

2. Задръжте натиснат (A) за най-малко две секунди, докато се покаже името на текущо избрания Home City.

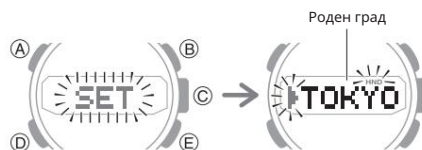

3. Натиснете (D) два пъти.

Това кара секундите да мигат.



4. Задръжте (B) за поне пет секунди.

Освободете бутона, когато [RESET] спре да мига.



5. Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

Забележка

- Нулирането на часовника също ще изтрие информация за двояване на часовника с телефон и прекратяване на двояването им.

Преместване в друго време Зона

Използвайте процедурата по-долу, за да промените лесно деня и настройките за време на часовника до дестинация местоположение.

• Преди качване

1. Конфигурирайте световното време към текущото време на вашата дестинация.



I Използване на G-SHOCK Свързан към

Конфигуриране на настройки

I Използване на операции за наблюдение за конфигуриране

Настройки

2. Деактивирайте автоматичната настройка на времето.



I Използване на G-SHOCK Свързан към


Конфигуриране на настройки

I Използване на операции за наблюдение за конфигуриране

Настройки

- В самолета, преди да пристигне при вас дестинация

1. Разменете началната часова зона с часовата зона на местоназначението.

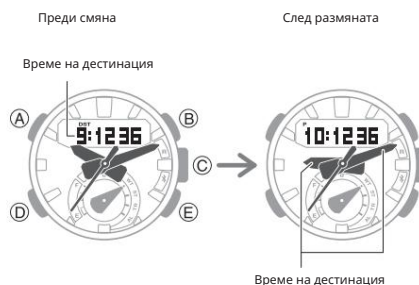

I Използване на G-SHOCK Свързан към

Конфигуриране на настройки

I Използване на операции за наблюдение за конфигуриране

Настройки

• След пристигане

1. Активирайте автоматичната настройка на времето.

I Използване на G-SHOCK Свързан към

Конфигуриране на настройки

I Използване на операции за наблюдение за конфигуриране

Настройки

2. Регулирайте настройката за време.

I Незабавно задействане

Корекция

Друга информация

Този раздел предоставя неоперативни информация, която също трябва да знаете. Препоръчай на тази информация, както се изисква.

Градска маса

град	Координиран Универсално време	Изместване
УТС	Универсално време	0
ЛОНДОН	Лондон	0
ПАРИЖ	Париж	+1
АТИНА	Атина	+2
ДЖЕДА	Джеда	+3
ТЕХЕРАН	Техеран	+3,5
ДУБАЙ	Дубай	+4
КАБУЛ	Кабул	+4,5
КАРАЧИ	Карачи	+5
ДЕЛХИ	Делхи	+5,5
КАТМАНДУ	Катманду	+5,75
ДАКА	Дака	+6
ЯНГОН	Янгон	+6,5
БАНКОК	Банкок	+7
ХОНГ КОНГ	Хонконг	+8
ПХЕНЯН	Пхенян	+8,5
EUCLA	Евкла	+8,75
ТОКИО	Токио	+9
АДЕЛАЙДА	Аделаида	+9,5
СИДНИ	Сидни	+10
ЛОРД ХАУ ОСТРОВ	Лорд Хау Остров	+10,5
НУМЕА	Нумеа	+11
УЕЛИНГТЪН	Уелингтън	+12
ЧАТЪМ ОСТРОВ	Чатъм острови	+12,75
НУКУАЛОФА	Нукуалофа	+13
КИРИТИМАТИ	Киритимати	+14
ОСТРОВ БЕЙКЪР	Остров Бейкър	-12
ПАГО ПАГО	Паго Паго	-11
ХОНОЛУЛУ	Хонолулу	-10
МАРКИЗКИ ОСТРОВИ	Маркизки острови острови	-9,5
КОТВА	Анкоридж	-9
ЛОС АНДЖЕЛИС	Лос Анджелис	-8
ДЕНВЪР	Денвър	-7
ЧИКАГО	Чикаго	-6
НЮ ЙОРК	Ню Йорк	-5
ХАЛИФАКС	Халифакс	-4
СВ. НА ДЖОН	Свети Йоан	-3,5
РИО ДЕ ЖАНЕЙРО	Рио де Жанейро	-3
F. DE NORONHA	Фернандо де Нороня	-2
ПРАЯ	Прая	-1

- Информацията в горната таблица е актуална към януари 2019 г.
- Часовите зони могат да се променят и UTC диференциалите могат да станат различни от показаните в таблицата по-горе. Ако това се случи, свържете часовника с телефон, за да актуализирате часовника с най-новата информация за часовата зона.

Лятно часово време

Когато е избрано „АВТОМАТИЧНО“ за град, който спазва лятно часово време, превключването между стандартно и лятно часово време ще бъде направено се извършва автоматично във времето, показано в таблицата по-долу.

Забележка

- Начална и крайна дата за лятно часово време вашето текущо местоположение може да е различно от показаното по-долу. Ако това се случи, можете да получите нова информация за лятното време за вашия роден град и град за световно време, изпратени до часовника, като свържете часовника с телефон. Ако часовникът не е свързан с а телефон, можете да промените настройката за лятно часово време ръчно.

име на град	Лятно време Започнете	Лятно време Край
Лондон	01:00, последен неделя през март	02:00, последен неделя в октомври
Париж	02:00, последен неделя през март	03:00, последен неделя в октомври
Атина	03:00, последен неделя през март	04:00, последен неделя в октомври
Техеран	00:00 часа, 22 март	00:00 часа, 22 или 21 септември 21
Сидни, Аделаида	02:00, първи неделя в октомври	03:00, първи Неделя през април
Лорд Хау Остров	02:00, първи неделя в октомври	02:00, първи Неделя през април
Уелингтън	02:00, последен неделя в 02:45	03:00, първи Неделя през април
Чатъм острови	септември, посл неделя в Септември	03:45, първи Неделя през април
Анкъридж	02:00, втора неделя през март	02:00, първа неделя в ноември
Лос Анджелис	02:00, втора неделя през март	02:00, първа неделя в ноември
Денвър	02:00, втора неделя през март	02:00, първа неделя в ноември
Чикаго	02:00, втора неделя през март	02:00, първа неделя в ноември
Ню Йорк	02:00, втора неделя през март	02:00, първа неделя в ноември
Халифакс	02:00, втора неделя през март	02:00, първа неделя в ноември
Свети Йоан	02:00, втора неделя през март	02:00, първа неделя в ноември
Рио де Жанейро	Първо полунощ неделя в ноември	00:00, трети неделя в февруари или 00:00 ч. четвърти неделя в февруари

- Информацията в горната таблица е актуална към януари 2019 г.

Поддържани телефони

За информация относно телефони, които могат да се свързват с часовника, посетете уебсайта на CASIO.

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

Спецификации

Точност при нормална температура: ±15 секунди
средно на месец, когато не е възможна настройка на времето чрез комуникация с телефон.

Отчитане на

времето:

аналогов час, минута (движи се на всеки 10 секунди), секунда

Цифров

час, минута, секунда, месец, ден, ден от седмицата
am/pm(P)/

24-часово отчитане на времето Пълен
автоматичен календар (2000 до 2099)
Лятно време

Световно време:

39 града (39 часови зони) и координиран
Универсално време (UTC)
Лятно време

Начало Смяна на времето

Хронометър:

Мерна единица 1/1000

секунди (първи час) 1/10 секунди
(след първия час)

Диапазон на измерване: 23 часа 59 минути 59,9 секунди
Функции

за измерване: Нормално

изминало време, междинни времена, времена за 1-
во и 2-ро място

Таймер:

Единица: 1/10 секунди

Обхват: 24 часа

Единица за настройка на времето: 1 секунда

Диапазон на настройка на времето: 1 секунда до 24
часа 10-секунден звуков сигнал при достигане на
края на обратното броене

Аларма :

Аларми за време: 5

Възможност за избор: ДНЕВНО, 1 ПЪТ, ГРАФИК
(ВСЕКИ ДЕН/1 ПЪТ)

Задаване на единици: часове, минути
(ГРАФИК)

Задаване на единици: години, месеци, дни,
часове, минути

Продължителност на алармения сигнал: 10 секунди

Почасов сигнал за време: Бипкане на всеки час на часа

Мобилна връзка:

Автоматична корекция на времето

Настройката на времето се регулира автоматично в предварително зададено време.

Корекция на времето с едно докосване

Ръчно свързване и настройка на времето
Търсач на телефон

Работата на часовника издава предупредителния звук на мобилния телефон.

Световно време

Избор от повече от 300 града със световно време

Размяна на домашно/световно време

Автоматично превключване на лятно часово време Автоматично превключване между стандартно и лятно часово време.

Настройки на

таймера Настройки

на алармата Корекция на

подравняването на ръцете Спецификации за комуникация на данни Bluetooth®

Честотна лента: 2400MHz до 2480MHz Максимално предаване: 0 dBm (1 mW)

Обхват на комуникация: До 2 метра (зависи от средата)

Други:

Двойна LED светлина с висока яркост, настройка на продължителността на осветяване, пълно автоматично осветление, пестене на енергия, индикатор за захранване на батерията, тон за работа вкл./изкл., ръчна смяна

Захранване :

Соларен панел и една акумулаторна батерия

Време за работа на батерията: Приблизително 6 месеца

Условия:

Автоматична корекция на времето: 4 пъти/ден

Аларма: Веднъж (10 секунди)/ден Осветяване:

Веднъж (1,5 секунди)/ден Икономия на енергия: 6 часа/ден

Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

Предпазни мерки за мобилна връзка**• Правни предпазни мерки**

- Този часовник е в съответствие или е получил одобрение съгласно законите за радиото на различни страни и географски области. Използване на този часовник в район, където не го прави спазва или не е получил одобрение съгласно приложимите закони за радиото може да бъде криминално престъпление. За подробности посетете уебсайта на CASIO.

<https://world.casio.com/ce/BLE/>

- Използването на този часовник вътре в самолета е ограничени съгласно законите за авиацията на всяка от тях държава. Не забравяйте да следвате инструкциите на персонала на авиокомпанията.

- Предпазни мерки при използване на Mobile Link • Когато използвате този часовник в комбинация с телефон, дръжте часовника и телефона близо един до друг. Като насока се препоръчва обхват от два метра, но местната среда (стени, мебели и т.н.), структурата на сградата и други фактори може да изискват много по-близък обхват.

- Този часовник може да бъде повлиян от други устройства (електрически устройства, аудио-визуално оборудване, офис оборудване и др.) По-специално, той може да бъде повлиян от работа на микровълнова фурна. Часовникът може да не успее да комуникира нормално с телефона, ако наблизо работи микровълнова фурна.

Обратно, този часовник може да причини шум в радиоприемането и видеоизображението на телевизора.

- Bluetooth на този часовник използва същото честотна лента (2,4 GHz) като безжични LAN устройства и използването на такива устройства в непосредствена близост до този часовник може да доведе до радиосмущения, по-ниски скорости на комуникация и шум за часовника и безжичното LAN устройство или дори прекъсване на комуникацията.

- Спиране на излъчването на радиовълни чрез това Гледам


Часовникът излъчва радиовълни винаги, когато стрелката за секунди сочи към [R] или е.

В допълнение, часовникът също така свързва телефона автоматично четири пъти на ден, за да коригира настройката за часа.

Когато сте в болница, в самолет или в друга област, където не се използват радиовълни позволено, използвайте операцията по-долу, за да спрете генерирането на радиовълни. •

Спиране на генерирането на радиовълни

Натиснете произволен бутон, за да прекратите Bluetooth връзката.

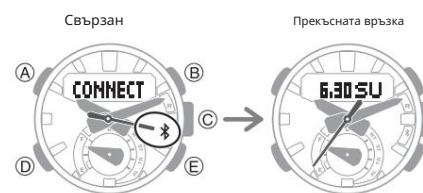

- Деактивиране на автоматичната настройка на времето Конфигурирайте настройките на G-SHOCK Connected, за да деактивирате настройката на времето между часовника и телефона. I

Използване на G-SHOCK Connected за конфигуриране на настройки

I Използване на операции на часовника за конфигуриране на настройки

Авторски права и регистрирани**Авторски права**

- Думата Bluetooth® и логото са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на тези марки от CASIO Computer Co., Ltd. е по лиценз.
- iPhone и App Store са регистрирани търговски марки на Apple Inc. в Съединените щати и други страни.
- iOS е търговска марка или регистрирана търговска марка на Cisco Systems, Inc.
- GALAXY е регистрирана търговска марка на Samsung Electronics Co., Ltd.
- Android и Google PlayTM са търговски марки или регистрирани търговски марки на Google LLC.
- Други имена на компании и имена на продукти, използвани тук, са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им компании.

Отстраняване на неизправности

Не мога да своя часовника с телефон.

Q1 Никога не съм успявал да установя връзка (сдвояване) между часовника и телефона.

Използвате ли поддържан модел телефон?

Проверете дали моделът на телефона и неговата операционна система се поддържат от часовника.

За информация относно поддържаните модели телефони посетете уебсайта на CASIO.

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

Инсталирахте ли G-SHOCK Connected на телефона си?

G-SHOCK Connected трябва да бъде инсталиран на вашия телефон, за да се свържете с часовника.

! А Инсталирайте необходимото приложение на телефона си.

Настройките за Bluetooth на вашия телефон правилно ли са конфигурирани?

Конфигурирайте Bluetooth настройките на телефона. За подробности относно процедурите за настройка вижте документацията на вашия телефон.

Потребители на iPhone

- "Настройки" п "Bluetooth" п Вкл
- „Настройки“ п „Поверителност“ п „Bluetooth Споделяне“п„G-SHOCK свързан“п На

Потребители на Android

- Активиране на Bluetooth.

Освен горното.

Някои телефони трябва да имат деактивиран BT Smart, за да използват G-SHOCK Connected.

За подробности относно процедурите за настройка вижте документацията на вашия телефон.

На началния екран докоснете: „Меню“ п „Настройки“ п „Bluetooth“ п „Меню“ п „Настройки на BT Smart“ п „Деактивиране“.

Не мога да свържа отново часовника и телефон.

Q1 Часовникът няма да се свърже отново с телефона, след като връзката им бъде прекъсната.

Работи ли G-SHOCK Connected?

Часовникът не може да се свърже отново с телефон, освен ако G-SHOCK Connected не работи на телефона. На началния екран на телефона докоснете иконата „G-SHOCK Connected“. След това на часовника задръжте (C) за поне 1,5 секунди. Освободете бутона, когато [CONNECT] започне да мига.



Опитайте ли да изключите телефона си и след това да го включите отново?

Изключете телефона и го включете отново, след което докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.

След това на часовника задръжте (C) за поне 1,5 секунди. Пуснете бутона

когато [CONNECT] започне да мига.



Q2 Не мога да се свържа, докато телефонът ми е в самолетен режим.

Връзката с часовника не е възможна, докато телефонът е в самолетен режим. След като излезете от самолетния режим на телефона, отидете на неговия начален екран и докоснете иконата „G-SHOCK Connected“. След това на часовника задръжте (C) за поне 1,5 секунди. Освободете бутона, когато [CONNECT] започне да мига.



Q3 Смених Bluetooth на телефона

от активиран на деактивиран и сега вече не мога да се свържа.

На телефона деактивирайте и след това активирайте отново Bluetooth, след което отидете на началния екран и докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.

След това на часовника задръжте (C) за поне 1,5 секунди. Освободете бутона, когато

[CONNECT] започва да мига.



Q4 Не мога да се свържа след изключване на телефона.

Включете телефона и докоснете иконата „G-SHOCK Connected“. След това на часовника задръжте (C) за поне 1,5 секунди. Освободете бутона, когато [CONNECT] започне да мига.



Връзка телефон-часовник

Q1 Не мога да установя връзка
между телефона и часовника.

Опитайте ли да изключите телефона си и след това да го включите отново?

Изключете телефона и го включете отново, след което докоснете иконата „G-SHOCK Connected“.
След това на часовника задръжте (C) за поне 1,5 секунди.
Пуснете бутона
когато [CONNECT] започне да мига.



Часовникът вдвоен ли е отново с телефона?

След като изтриете информацията за сдвояване от G-SHOCK Connected, сдвоете ги отново. |

[Раздвояване](#)

Ако не можете да установите връзка...

Използвайте процедурата по-долу, за да изтриете информацията за сдвояване от часовника и след това сдвоете отново часовника и телефона.

A Задръжте (D) за най-малко две секунди, за да влезете в режима за отчитане на времето.

B Задръжте натиснат (A) за поне две секунди, докато се покаже името на текущо избрания Home City.

C Натиснете (D) два пъти, така че секундите да мигат.

D Задръжте (B) за поне 2 секунди.

Освободете го, когато [CLR] спре да мига. Това изтрива информацията за сдвояване от часовника.

E Натиснете (A), за да излезете от екрана за настройка.

Промяна към различен
Модел на телефона

Q1 Свързване на текущия часовник
към друг телефон.

Сдвоете часовника с телефона. | Ако

[закупите друг телефон](#)

Автоматична настройка на времето от
Bluetooth връзка (Време
корекция)

Q1 Кога часовникът настройва времето си?

Часовникът ще се свърже с телефона и ще извърши автоматична настройка на времето около 00:30 ч., 6:30 ч., 12:30 ч. и 18:30 ч. Връзката се прекъсва автоматично след приключване на автоматичната настройка на времето.

Q2 Автоматичното регулиране на времето не е така
изпълнено в определено време.

Дали автоматичната настройка на времето не
се извършва според нормалния график?

Обърнете внимание, че автоматичната настройка на времето не се извършва в продължение на 24 часа след смяната на домашното време и световното време или след като настройката на часа е коригирана ръчно на часовника. Автоматичното регулиране на времето ще се възобнови 24 часа след някое от горните се извършват операции.

Извършва ли се операция на хронометър или таймер?

Автоматичното регулиране на времето няма да започне в планираните часове, ако е в ход операция на хронометър или таймер. Спрете работата на хронометъра или таймера. | [Хронометър](#)
| [Таймер](#)

Активирана ли е автоматичната настройка на времето?

Автоматичното регулиране на времето няма да се извърши в планираните часове, освен ако не е активирано. Активирайте автоматично време корекция. |

[Използване на G-SHOCK Connected за](#)
[конфигуриране на настройки](#)

| [Използване на операции за наблюдение за конфигуриране](#)
[Настройки](#)

Q3 Часовникът не показва точното време
дори след натискане на (C).

Часовникът няма да коригира времето си, ако натиснете (C), докато тече операция на хронометър или таймер. Спрете хронометъра или таймера и след това натиснете (C) отново.

Q4 Времето не се показва правилно.

Ако телефонът ви не може да получи сигнал, защото сте извън неговия обхват или не можете да се свържете с мрежа за друга
поради тази причина часовникът може да не показва правилното време. Ако това се случи, свържете телефона към мрежа и след това извършете операцията за настройка на часа.

Аларми

Q1 Алармата не звучи.

Заредена ли е батерията на часовника?

Дръжте часовника изложен на светлина, докато се презареди достатъчно. |

[Слънчево зареждане](#)

Алармата активирана ли е?

Активирайте алармата.

| [Изключване на аларма или почасово](#)
[Времени сигнал](#)