

## Съдържание

### Преди да започнете...

Циферблат и индикатори на дисплея

Режим ръка

Навигиране между режимите

Превключване между Цифров режим на отчитане на времето

Съдържание на дисплея

Преместване на ръцете

Разглеждане на лицето в тъмното

Полезни функции

### Регулиране на времето

Използване на часовникови операции за настройка на часа  
Настройка

Използване на часовника в медицинско заведение или  
Самолет

### Използване на мобилна връзка с мобилно устройство Телефон

Приготвям се

Автоматична настройка на времето

Използване на таймера за график

Преглед на данни от хронометъра

Конфигуриране на настройките на таймера

Настройка на алармата

Конфигуриране на настройките за световно време

Регулиране на подравняването на ръцете

Телефон Finder

Конфигуриране на настройките на часовника

Промяна на настройката за лятно часово време в родния град

Връзка

Свързване с телефон

Раздвояване

Ако закупите друг телефон

### Хронометър

Измерване на изминалото време

Измерване на времената за обиколка

Пример: Записване на време за обиколка на състезание

Времена за обиколка

### Таймер

Задаване на началния час на обратното броене

Използване на таймера

### Аларми и почасов сигнал за време

Конфигуриране на настройките на алармата

Конфигуриране на настройката на часовия сигнал

Изключване на аларма или часовия сигнал

### Световно време

Проверка на световното време

Световно време Градска настройка

Размяна на вашето домашно време и световно време

### Регулиране на подравняването на ръцете

Регулиране на подравняването на ръцете

### Други настройки

Промяна на формата за показване на дата

Посочване на езика за ден от седмицата

Активиране или деактивиране на таймера за график  
Звук за известяване

Активиране на тона за работа на бутоните

Нулиране на настройките на часовника

### Преместване в друга часова зона

### Друга информация

Градска маса

Лятно часово време

Поддържани телефони

Спецификации

Предпазни мерки за мобилна връзка

Авторски права и регистрирани авторски права

### Отстраняване на неизправности


## Преди да започнете...

Този раздел предоставя общ преглед на часовника и представя удобни начини за неговото използване.

### Забележка

- Илюстрациите, включени в това ръководство за работа е създадено, за да улесни обяснението. Една илюстрация може да се различава донякъде от елемента, който представлява.

## Циферблат и дисплей Индикатори

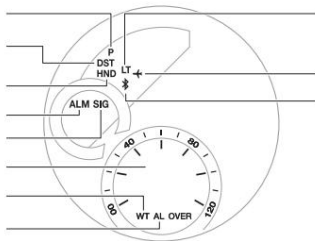

А Показва се по време на следобед, докато се използва 12-часово отчитане на времето.

В Показва се, докато часовникът показва лятно време.

С Мига, докато стрелките на часовника са изместени за по-лесно четене.

Д Показва се при включена аларма.

Е Показва се, когато сигналът за почасово време е активиран.

Движението на ръката в режим F зависи от текущия режим на гледане.

Г В режим Световно време стрелката на режима сочи към [WT].


Н В режим на аларма стрелката на режима сочи към [AL].


И Показва се, докато автоматичното осветление е активирано.

Ј Показва се, докато самолетният режим е активиран.

К Показва се, когато има връзка между часовника и телефона.

### Смяна на батерията

Когато зарядът на батерията падне,  ще започне да мига и някои функции ще станат

хора с уверенията. Ако  продължава да мига, сменете

батерия.


Поисквайте смяна на батерията от сервизен център на CASIO или от вашия оригинален търговец.



## Режим ръка

Движението на ръката в режим зависи от текущия режим на часовника.

- В режим Аларма и Световно време, стрелката за режим показва текущия режим.

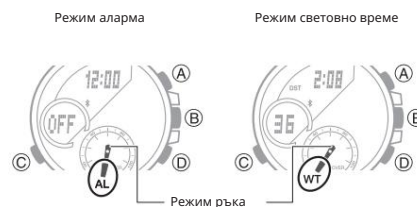

### Режим на отчитане на времето

В режима за отчитане на времето, стрелката на режима показва броя минути, оставащи в текущото текущо събитие. Стрелката за режим сочи към [OVER], когато остават повече от 120 минути. | Използване на таймера за график

### Режим на хронометър

В режим Хронометър стрелката на режима показва времето за обиколка в секунди.


### Режим таймер

В режим на таймер стрелката на режима показва минутите, които също се показват на цифровия дисплей.

## Навигиране между режимите

Натиснете (C), за да превключвате между


режимите. • Във всеки режим задръжте (C) за поне две секунди, за да влезете в режима за отчитане на времето.

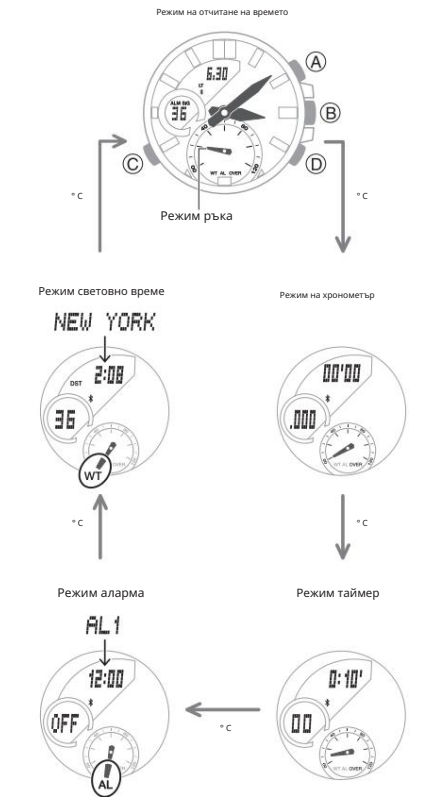

## Колоездене между

### Цифров режим на отчитане на времето Съдържание на дисплея

Всяко натискане на (B) в режима за отчитане на времето превключва дисплея през информацията, показана по-долу.

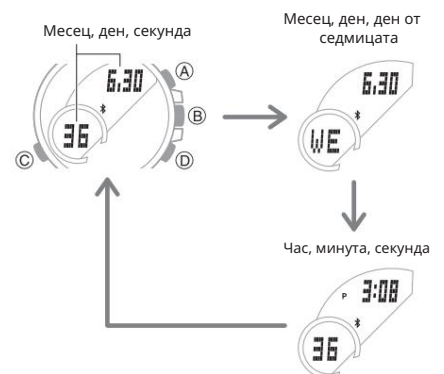

Натиснете (D), за да се покаже таймерът за график. |


Използване на таймера за график

## Преместване на ръцете

Преместването на ръцете премества ръцете за лесно гледане на информацията на дисплея.

1. Докато държите натиснат (A), натиснете (C).

- Това ще премести аналоговите стрелки, за да позволи лесно разглеждане на информацията на дисплея.

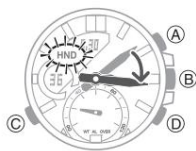

2. За да върнете ръцете към нормалното им състояние

позиции за отчитане на времето, задръжте (A), докато натискате (C) отново, или натиснете (C), за да преиниете към друг режим.

### Забележка

- Ако оставите часовника с изместени стрелки и не извършвате никакви операции за около един час, стрелките автоматично ще възобновят нормалното отчитане на времето.

## Разглеждане на лицето в тъмното

Часовникът има светлина, която осветява лицето за гледане на тъмно.

• За ръчно осветяване на лицето Натискането на (A)


включва осветлението. • Осветлението ще се

изключи автоматично, ако алармата започва да звучи.



• За осветяване на лицето, когато е активирано автоматично осветление

Ако автоматичното осветление е активирано, осветлението на лицето ще се включва автоматично, когато часовникът е позициониран под ъгъл от 40 градуса или повече.

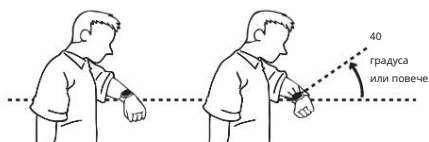

### важно!

- Автоматичното осветление може да не работи правилно когато часовникът е под хоризонтален ъгъл от 15 градуса или повече спрямо хоризонталата, както е показано на илюстрацията По-долу.



- Електростатичният заряд или магнетизмът могат да попречат на правилната работа на автоматичното осветление. Ако това се случи, опитайте да спуснете ръката си и след това отново я наклонете към лицето си.
- Когато местите часовника, може да забележите лек тракащ звук. Това се дължи на работата на превключвателя за автоматично осветление, който определя тока ориентация на часовника. Това не е така показват неизправност.

### Забележка

- Автоматичното осветление е деактивирано, когато е налице някое от условията по-долу.

Аларма, предупреждение за таймер или друг звуков сигнал

- Конфигуриране на настройката за автоматично осветление


1. Влезте в режима за отчитане на времето. I

[Навигиране между режимите](#)

2. Задръжте натиснат (B) за поне две секунди.

Освободете бутона, когато името на

избраният в момента Home City се появява на дисплея.

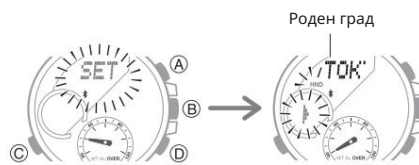

3. Натиснете (C) 13 пъти, за да се покаже [AUTO].




4. Натиснете (D), за да превключите Автоматично осветление между активиране и деактивиране.

[ON]: Осветлението се включва, когато часовникът е наклонен към циферблата.

[OFF]: Осветлението не се включва, когато часовникът е наклонен към циферблата.

5. Натиснете (B), за да излезете от екрана за настройка.

- [LT] се показва, докато Auto Light е включен и активиран.
- Ако не го деактивирате ръчно, Auto Light остава активиран за около шест часа. След това автоматично се деактивира.

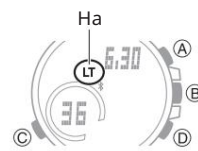

• Задаване на продължителността на осветяване Можете да изберете 1,5 секунди или три секунди като продължителност на осветяването.


1. Влезте в режима за отчитане на времето. I

[Навигиране между режимите](#)

2. Задръжте натиснат (B) за поне две секунди.

Освободете бутона, когато името на

избраният в момента Home City се появява на дисплея.

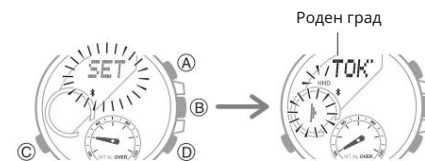

3. Натиснете (C) 14 пъти, за да се покаже [LIGHT].



4. Натиснете (D), за да превключите между двете

настройки за продължителност на осветяване. [1]: 1,5-секундно осветяване

[3]: 3-секундно осветяване



5. Натиснете (B), за да излезете от екрана за настройка.

## Полезни функции

Сдвояването на часовника с вашия телефон прави редица функции на часовника по-лесни за използване.

Автоматична настройка на времето

! Автоматична настройка на времето



Избор на повече от 300 световно време градове

! Конфигуриране на настройките за световно време



Прехвърляне на данни от хронометър към телефона !

Преглед на данни от хронометър



В допълнение, редица други настройки на часовника могат да бъдат конфигурирани с помощта на вашия телефон.

За прехвърляне на данни към часовник и към конфигуриране на настройките, първо трябва да сдвоите часовника с телефона си. ! [Подготвям се](#)

• Вашият телефон трябва да има CASIO  
Инсталирано приложение „EDIFICE Connected“ за сдвояване с часовника.

## Регулиране на времето

Вашият часовник може да се свърже с телефон, за да получи информация, която използва, за да коригира настройките си за дата и час.


### важно!

- Когато сте в самолет или на друго място, където радиосигналите могат да причинят проблеми, активирайте самолетния режим на часовника, за да деактивирате връзката с вашия телефон. !  
[Използване на часовника в медицинско заведение или самолет](#)

Позовавайки се на информацията по-долу, конфигурирайте настройката за време в съответствие с метода, който отговаря на вашия собствен начин на живот.

ползваш ли телефон

Препоръчва се коригиране на времето чрез свързване с вашия телефон. ! [Автоматична настройка на времето](#)

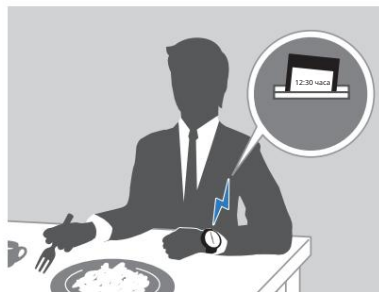

Ако телефонът ви не може да се свърже с часовника

Можете да регулирате настройките за време, като извършвате операции на часовника. !

[Използване на операции на часовника за регулиране на настройката на часа](#)



## Използване на Watch Operations за Регулиране настройката за време

Ако вашият часовник не може да се свърже с телефон по някаква причина, можете да използвате операциите на часовника, за да коригирате настройките за дата и час.


• Задаване на домашен град

Използвайте процедурата в този раздел, за да изберете град, който да използвате като ваш домашен град. Ако се намирате в район, който спазва лятно часово време, можете също да конфигурирате настройка за лятно часово време.

Забележка

- Първоначалната фабрична настройка за лятно часово време за всички градове е [AUTO]. В много случаи настройката [AUTO] ви позволява да използвате часовника, без да превключвате между лятно и стандартно време.

1. Влезте в режима за отчитане на времето. !  
[Навигиране между режимите](#)
2. Задръжте натиснат (B) за поне две секунди.  
Освободете бутона, когато името на избраният в момента Home City се появява на дисплея.

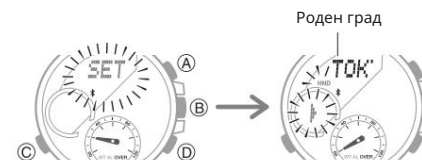

3. Използвайте (A) и (D), за да промените Home City.

- За подробности вижте информацията По-долу.  
[! Градска маса](#)

4. Натиснете (C).

5. Използвайте (D), за да изберете настройка за лятно време.

Всяко натискане на (D) преминава през наличните настройки в последователността, показана по-долу.

• [АВТОМАТИЧНО]

Часовникът превключва между стандартни време и лятно часово време автоматично. •

[ИЗКЛ.]

Часовникът винаги показва стандартно време.

• [ON]

Часовникът винаги показва лятно време.



6. Натиснете (B), за да излезете от екрана за настройка.


• Настройка на час/дата

1. Влезте в режима за отчитане на времето.

[| Навигиране между режимите](#)


2. Задръжте натиснат (B) за поне две секунди.

Освободете бутона, когато името на избрания в момента Home City се появява на дисплея.

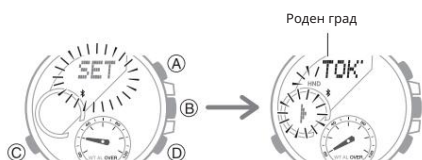

3. Продължете да натискате (C), докато настройката, която искате да промените започне

да мига. • Всяко натискане на (C) премества мигането към следващата настройка в последователността, показана по-долу.

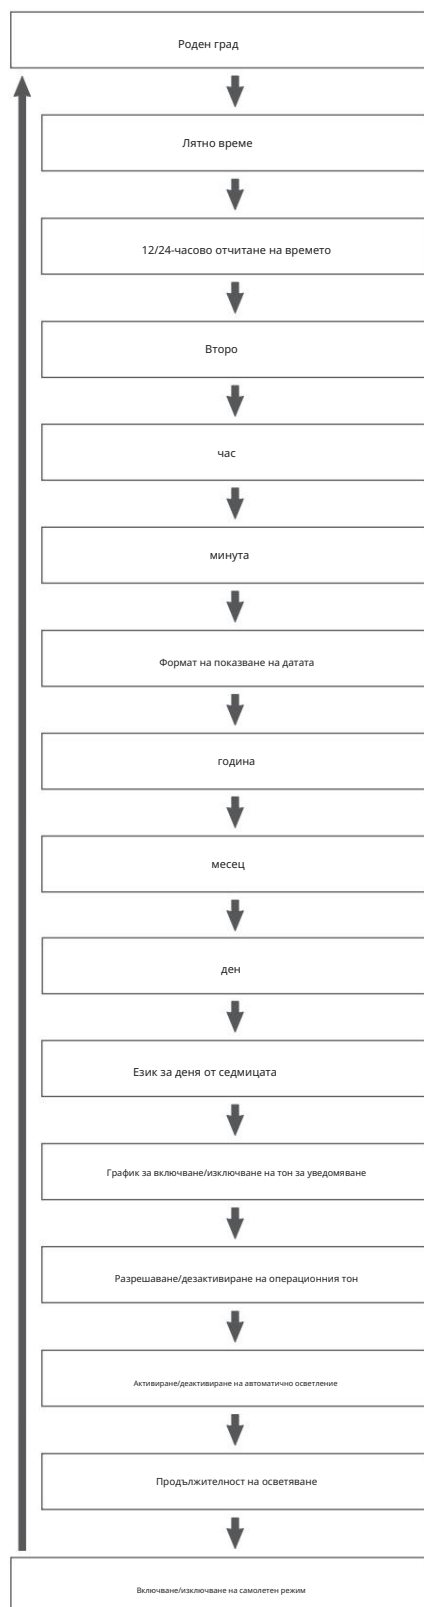

4. Конфигурирайте настройките за дата и час.

• За да нулирате секундите на 00: Натиснете (D). 1 се добавя към протокола, когато на текущият брой е между 30 и 59 секунди.

• Използвайте (A) и (D), за да промените другите настройки.

5. Повторете стъпки 3 и 4, за да изберете настройките за час и дата.

6. Натиснете (B), за да излезете от екрана за настройка.

• Превключване между 12-часов и 24-часово отчитане на


времето Можете да зададете 12-часов формат или 24-часов формат за показване на часа.

1. Влезте в режима за отчитане на времето.

[| Навигиране между режимите](#)

2. Задръжте натиснат (B) за поне две секунди.

Освободете бутона, когато името на избрания в момента Home City се появява на дисплея.

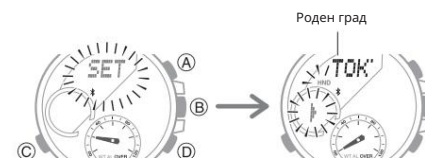

3. Натиснете (C) два пъти.

Това кара [12H] или [24H] да мига на дисплея.



4. Натиснете (D), за да превключите настройката между [12H] (12-часово отчитане на времето) и [24H] (24-часово отчитане на времето).



5. Натиснете (B), за да излезете от екрана за настройка.


## Използване на часовника в медицинско заведение Съоръжение или самолет

Когато сте в болница, в самолет или на друго място, където радиосигналите могат да причинят проблеми, можете да изпълните процедурата по-долу, за да изключите часовника от телефона си, така че да не могат да комуникират помежду си (Самолетен режим). Използвайте същата процедура, когато искате да деактивирате самолетния режим.

1. Влезте в режима за отчитане на времето. |

Навигиране между режимите

2. Задръжте натиснат (B) за поне две секунди. Освободете бутона, когато името на избрания в момента Home City се появява на дисплея.

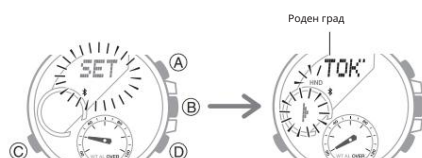

3. Натиснете (C) 15 пъти.

Това показва иконата на самолетен режим.



4. Натиснете (D), за да превключите между настройките на самолетен режим.

[ON]: Самолетният режим е активиран.

[OFF]: Самолетният режим е деактивиран.

5. Натиснете (B), за да излезете от екрана за настройка.

## Използване на мобилна връзка с мобилен телефон

Докато има Bluetooth връзка

между часовника и телефона, настройката за време на гледане се настройва автоматично. Можете също да промените другите настройки на часовника.

### Забележка

- Тази функция е достъпна само докато EDIFICE Connected работи на телефона.

- Този раздел описва часовника и телефонни операции.

X : Работа с часовника Y :

Работа с телефона

## Приготвям се

За да използвате часовника си в комбинация с телефон, първо трябва да ги сдвоите. Изпълнете стъпките по-долу, за да сдвоите часовника с телефон.

- А Инсталирайте необходимото приложение на телефона си.

В Google Play или App Store потърсете приложението CASIO „EDIFICE Connected“ и го инсталирайте на телефона си.

- В Конфигуриране на Bluetooth настройки.

Активирайте Bluetooth на телефона.

### Забележка

- За подробности относно процедурите за настройка вижте документацията на вашия телефон.

- С Сдвоете часовника с телефон.

Преди да можете да използвате часовника в комбинация с телефон, първо трябва да ги сдвоите.

1. Преместете телефона, който искате да сдвоите, близо до часовника (в рамките на един метър).

2. У Докоснете иконата „EDIFICE Connected“.

3. X Задръжте (D) за поне две секунди.


Освободете бутона, когато [CNCT] се промени от високоскоростно мигане на бавно мигане.

4. Y Извършете операцията, показана на екрана на телефона, с който искате да се свържете.

- [CNCT] ще мига на дисплея на часовника, когато сдвояването започне. Когато сдвояването завърши, ще се покаже [OK].

Сдвояването започна.

Сдвояването е завършено.

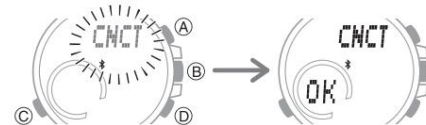

### Забележка

- Първият път, когато стартирате EDIFICE Когато сте свързани, на телефона ви ще се появи съобщение с въпрос дали искате да активирате информация за местоположение придобиване. Конфигурирайте настройките, за да позволите фоново използване на информация за местоположение.

### Автоматична настройка на времето

Вашият часовник може да се свърже с вашия телефон, за да коригира настройката за време на часовника.

Ако оставите часовника си в режим на отчитане на времето, той ще извърши операцията за настройка автоматично, докато се занимавате с ежедневието си, без да е необходима каквато и да е операция.



#### Важно!

- Часовникът може да не е в състояние да извърши автоматична настройка на времето при условията, описани по-долу. Докато часовникът е твърде далеч от своя двоеен телефон Докато комуникацията не е възможна поради радиосмущения и др. Докато телефонът актуализира своя система Докато EDIFICE Connected не е работи по телефона

#### Забележка

- Ако часовникът не показва правилно време, дори ако може да се свърже с телефон регулирайте позициите на стрелката и индикатора за дата. | [Регулиране на подравняването на стрелките](#) • Ако има град по световно време, определен с EDIFICE Connected, неговото време също ще бъде коригирано автоматично.
- Автоматичната настройка на времето се извършва в часовете, описани по-долу.
 

След промяна на часовата зона на вашия телефон или настройката за лятно часово време След като са изминали 24 часа или повече от последната настройка на времето с Bluetooth връзка

След като са изминали 24 часа или повече от смяната на града с помощта на EDIFICE Свързан или работа с часовник След като са изминали 24 часа или повече от последната промяна на родния град или настройка на часа с помощта на работа с часовник
- Операцията с часовника може да се извърши дори когато е свързан с вашия телефон.

### • Задействане на незабавна настройка на времето

След като часовникът е двоеен с телефон, можете да се свържете с телефона, за да регулирате настройката за час на часовника. Изпълнете операцията по-долу, за да се свържете със двоения телефон и да извършите незабавна операция за настройка на часа.

1. Влезте в режима за отчитане на времето.

| [Навигиране между режимите](#)

2. Приближете телефона до часовника (в рамките на един метър).

3. X Задръжте (D) за поне две секунди.


[CNCT] мига, за да покаже, че часовникът е започнал операцията за свързване.

След като часовникът и телефонът са свързани, ще се появи [OK] и след това часовникът ще коригира настройката си за време въз основа на информацията от вашия телефон.

Опитвам се да се свържа

След корекция

на времето

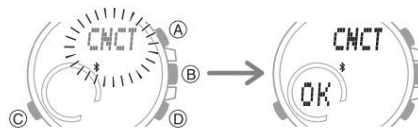

#### Забележка

- Връзката с вашия телефон не е възможна, докато самолетният режим на часовника е активиран. За да се свържете с телефона си, деактивирайте самолетния режим. | [Използване на часовника в медицинско заведение или самолет](#)
- Часовникът остава свързан с вашия телефон дори след завършване на настройката на времето.
- Ако настройката на времето не успее по някаква причина, ще се появи [ERR].

### Използване на таймера за график

Таймерът на графика може да бъде свързан с календар на двоеен телефон, така че часовникът да може да показва оставащото време на текущото насрочено събитие и/или неговото крайно време.

#### Забележка

- Таймерът за график съответства на вградения календар на операционната система на вашия телефон и Google календар.
- Планираният начален или краен час е предупреждава се със звуков сигнал и на дисплея на часовника.
- До пет планирани събития могат да бъдат изпратени от вашия телефон към часовника.

### • Прехвърляне на планирано събитие

Насрочените събития могат да се прехвърлят от вашия телефон към часовника.

- Докато часовникът е свързан с вашия телефон, планираните събития периодично се прехвърлят автоматично към часовника.
- Уверете се, че символът е се показва на дисплея на часовника, когато изпълнявате процедурата по-долу.
- Ако е не се показва, вижте информацията на връзката по-долу.

| [Свързване с телефон](#)

1. Y Докоснете иконата „EDIFICE Connected“.

2. Y Извършете операцията, показана на екран на телефона за прехвърляне на планирани от телефона събития към часовника.

### • Показване на планирано събитие

1. Влезте в режима за отчитане на времето.

| [Навигиране между режимите](#)


2. X Натиснете (D). •

Това кара дисплея да се промени от текущия час към събитие.

Всяко натискане на (B) превключва между информацията, както е описано по-долу.

Краен час на текущо планирано събитие

Начален час на следващото планирано събитие

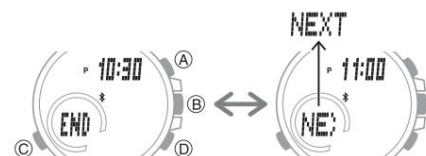

- Стрелката за режим показва часа оставащи до завършване на протичащото в момента събитие. Стрелката за режим сочи към [OVER], когато оставащото време надвиши 120 минути.



Режим ръка

- Когато оставащото време на текущото планирано събитие е 10 минути или по-малко, дисплеят на часовника показва оставащото време и го отброява на единици от една секунда.
- Прозвучава звуков сигнал за две секунди, когато настройката за време е достигната.

## Преглед на данни от хронометъра

Този раздел обяснява как да изпратите времена за обиколка (до 200 записа), които се съхраняват в паметта на часовника, както и други данни на вашия телефон за преглед с EDIFICE Connected.

- Изпращане на данни от хронометър към телефон

Използвайте процедурата по-долу, за да изпратите данни от часовника към телефон.

- Докато часовникът е свързан с вашия телефон, времената за обиколка, записани от часовника, периодично се прехвърлят автоматично към телефона.

- Уверете се, че символът е се показва на дисплея на часовника, когато изпълнявате процедурата по-долу.

- Ако е не се показва, вижте информацията на връзката по-долу.

[| Свързване с телефон](#)

1. У Докоснете иконата „EDIFICE Connected“.

2. У Извършете операцията, показана на екрана на телефона за прехвърляне на данни, измерени от часовника, към телефона.

След като прехвърлянето на данни приключи, на дисплея на телефона ще се появи списък с данните от измерването. •

Докосването на елемент с данни на хронометъра показва неговите детайли.

- Проверка на време за обиколка

Използвайте EDIFICE Connected, за да проверите данните изпратихте на телефона.

1. У Докоснете иконата „EDIFICE Connected“.

2. У Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да видите данните от измерванията, които искате.

Забележка

- Докосването на „Редактиране“ показва екран, който можете да използвате, за да промените заглавието на елемента с данни и да изтриете данните за време на обиколка.

## Конфигуриране на настройките на таймера

- Уверете се, че символът е се показва на дисплея на часовника, когато изпълнявате процедурата по-долу.

- Ако е не се показва, вижте информацията на връзката по-долу.

[| Свързване с телефон](#)

1. У Докоснете иконата „EDIFICE Connected“.

2. У Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да конфигурирате настройката за време на таймера.

## Настройка на алармата

- Уверете се, че символът е се показва на дисплея на часовника, когато изпълнявате процедурата по-долу.

- Ако е не се показва, вижте информацията на връзката по-долу.

[| Свързване с телефон](#)

1. У Докоснете иконата „EDIFICE Connected“.

2. У Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да конфигурирате настройките за време на алармата.

## Конфигуриране на световно време Настройки


Посочване на град по световно време с EDIFICE Connected причинява световното време на часовника

Градът да се промени съответно. Настройките на часовника могат да бъдат конфигурирани за извършване на автоматично превключване на лятното часово време за град Световно време.

- Уверете се, че символът е се показва на дисплея на часовника, когато изпълнявате процедурата по-долу.

- Ако е не се показва, вижте информацията на връзката по-долу.

[| Свързване с телефон](#)

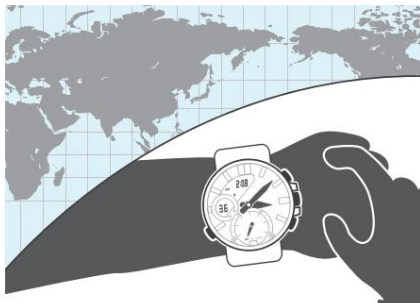

Забележка

- EDIFICE Connected World Time позволява  
Вие избирате измежду приблизително 300 града като град за световно време.

- Избор на град за световно време

1. У Докоснете иконата „EDIFICE Connected“.

2. У Извършете операцията, показана на екрана на телефона. Настройката за световно време ще се отрази на часовника.

Забележка

- Можете да използвате EDIFICE Connected to изберете между градовете по световно време в допълнение към вградените в часовника. Допълнителните градове могат да бъдат избрани само чрез използване на EDIFICE Connected.

- Конфигуриране на настройката за лятно часово време

1. У Докоснете иконата „EDIFICE Connected“.

2. У Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да изберете настройка за лятно време.

- „Авто“

Часовникът превключва между стандартни време и лятно часово време автоматично.

- „ИЗКЛ.“

Часовникът винаги показва стандартно време.

- „ВКЛ.“

Часовникът винаги показва лятно време.

Забележка

- Докато настройката за лятно часово време е „Автоматично“, часовникът ще превключва между стандартно време и лятно време автоматично. Не е необходимо да превключвате между стандартно време и лятно часово време ръчно. Дори ако сте в зона, която не наблюдава лятно часово време, можете да оставите настройката за лятно часово време на часовника като „Автоматично“.
- За информация относно лятното часово време периоди, вижте „Лятно часово време“ или EDIFICE Connected.



- Размяна на вашето световно време и дома време

1. У Докоснете иконата „EDIFICE Connected“.

2. У Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да смените вашето домашно време с вашето световно време.

#### Забележка

- Автоматичното регулиране на времето не работи в продължение на 24 часа след смяната на домашното време и световното време.

## Регулиране на подравняването на ръцете

Ако стрелките не са подравнени, въпреки че часовникът е свързан с вашия телефон, използвайте EDIFICE Connected, за да ги коригирате.

- Уверете се, че символът е се показва на дисплея на часовника, когато изпълнявате процедурата по-долу.
- Ако е не се показва, вижте информацията на връзката по-долу.

[I Свързване с телефон](#)

1. У Докоснете иконата „EDIFICE Connected“.

2. У Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да коригирате подравняването на ръцете.

## Телефон Finder

Можете да използвате търсачката на телефона, за да задействате тон на двояния телефон, за да ви помогне да го намерите. Тонът звучи принудително, дори ако телефонът ви е в режим на вибрация.

#### Важно!


- Търсачката на телефон няма да издава тона освен ако EDIFICE Connected не работи на телефона.
- Не използвайте тази функция на места, където тоновете на телефонните разговори са ограничени.
- Тонът звучи с висока сила на звука. Не използвайте тази функция, когато слушате звук от телефона през слушалки.

1. X Ако часовникът е в който и да е режим освен режима за отчитане на времето, задръжте (C) за at поне две секунди, за да влезете в Режим на отчитане на времето.

2. X Задръжте (D) за поне пет секунди.

Телефонът ще издаде тон, когато установи връзка с часовника.

- Ще отнеме няколко секунди преди звучи тон на телефона.

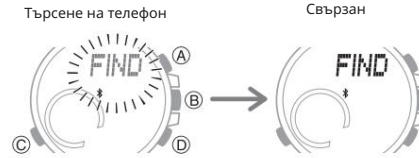

3. X Натиснете произволен бутон, за да спрете тона.

- Можете да натиснете произволен бутон на часовника, за да спрете тона на телефона само през първите 30 секунди, след като започне да звучи.

#### Забележка

- Връзката с вашия телефон не е възможна, докато самолетният режим на часовника е активиран. За да се свържете с телефона си, деактивирайте самолетния режим. [I Използване на часовника в медицинско заведение или самолет](#)

## Конфигуриране на настройките на часовника

Можете да използвате EDIFICE Connected, за да укажете интервала за получаване на най-новия график от вашия телефон, да активирате или деактивирате тона за работа на часовника и да конфигурирате други настройки.

- Уверете се, че символът е се показва на дисплея на часовника, когато изпълнявате процедурата по-долу.
- Ако е не се показва, вижте информацията на връзката по-долу.

[I Свързване с телефон](#)

1. У Докоснете иконата „EDIFICE Connected“.

2. У Изберете настройката, която искате да промените и след това изпълнете операцията, показана на екрана на телефона.

## Промяна на родния град

Настройка за лятно часово време

- Уверете се, че символът е се показва на дисплея на часовника, когато изпълнявате процедурата по-долу.

- Ако е не се показва, вижте информацията на връзката по-долу.

[I Свързване с телефон](#)

1. У Докоснете иконата „EDIFICE Connected“.

2. У Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да промените настройката за лятно часово време в домашния град.

## Връзка

### Свързване с телефон

Вашият часовник може да се свърже с телефон, който е вдвоен с него.

- Ако часовникът не е вдвоен с телефона, с който искате да се свържете, вижте информацията по-долу и ги вдвоете. [I С Двоете часовника с телефон.](#)

- Свързване с телефон

Ако е не се появи на дисплея на часовника, въпреки че е вдвоен с вашия телефон, задръжте (D) за поне две секунди, за да се свържете с вашия телефон. • След като часовникът и

телефонът са свързани, връзката се поддържа.



#### Важно!

- Ако имате проблеми с установяването на връзка, това може да означава, че EDIFICE Connected не работи на вашия телефон. На началния екран на телефона докоснете иконата „EDIFICE Connected“. След като приложението стартира, задръжте бутона (D) на часовника за поне две секунди.

## Раздвояване

Раздвояването на часовника от телефона изисква както EDIFICE Connected, така и часовника операции.

#### Забележка

- Ако използвате iPhone, изтрийте и информацията за вдвояване, съхранена на телефона.

- Изтриване на информация за сдвояване от EDIFICE Свързан


1. У Докоснете иконата „EDIFICE Connected“.

2. У Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да прекратите сдвояването.

- Изтриване на информация за сдвояване от Гледам

1. X Задръжте (C) за поне две секунди, за да влезете в режима за отчитане на времето.

2. X Задръжте (B) за поне две секунди. Освободете бутона, когато името на избраният в момента Home City се появява на дисплея.

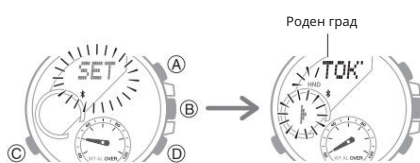

3. X Натиснете (C) 3 пъти.

Това кара секундите да мигат.



4. X Задръжте (A) за поне две секунди.

Освободете го, когато [CLR] спре да мига.

Това изтрива информацията за сдвояване от часовника.



5. X Натиснете (B), за да се върнете към Отчитане на времето Режим.

- Само за iPhone

Изтриване на информацията за сдвояване на телефона

За подробности относно процедурите за настройка вижте документацията на вашия телефон.

“Настройки” и “Bluetooth” и Отменете регистрацията на устройството на часовника.

## Ако закупите друг телефон

Трябва да извършите операцията по сдвояване, когато искате да установите Bluetooth връзка с телефон за първи път. | Изтриване на информация за сдвояване от часовника

| Сдвоете часовника с телефон.

## Хронометър

Хронометърът измерва изминалото време в единици от 1/1000 секунди за първия час и в единици от 1/10 секунди след това до 24 часа.

В допълнение към нормалните измервания на изминалото време, хронометърът ви позволява също да измервате времена на обиколка.



### Забележка


- Могат да бъдат записани до 200 времена за обиколка съхранявани в паметта на часовника. Извършването на операция за разделно време, докато вече има 200 записа в паметта, ще доведе до изтриване на най-стария запис автоматично, за да освободи място за новото един.
- Можете да използвате EDIFICE Connected to прегледате данни от минали измервания.

## Измерване на изминалото време


1. Влезте в режим Хронометър.

| Навигиране между режимите

2. Използвайте операцията по-долу, за да измерите изминалото време.



- Изминалото време се показва в 1/1000-втори единици за първия час на сесия за измерване. След първото час, изминалото време се показва в единици от 1/10 секунди.

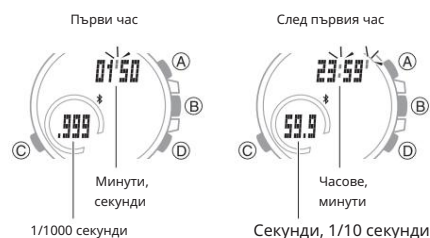

3. Натиснете (B), за да нулирате изминалото време за всички нули.

## Измерване на времената за обиколка

1. Влезте в режим Хронометър.


| Навигиране между режимите

2. Използвайте операцията по-долу, за да измерите изминалото

време. • Всяко натискане на (B) води до показване на изминалото време на секцията (време за обиколка) за осем секунди.



- Изминалото време се показва в 1/1000-втори единици за първия час на сесия за измерване. След първото час, изминалото време се показва в единици от 1/10 секунди.

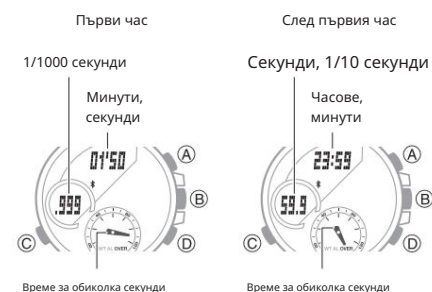


3. Натиснете (B), за да нулирате изминалото време за всички нули.

## Пример: Записване на състезание

## Време за обиколка

Този раздел обяснява как да записвате времена за обиколка, докато гледате състезание. Той също така показва как можете да видите времената за обиколка с EDIFICE Connected след края на състезанието.

## I Времена за обиколка

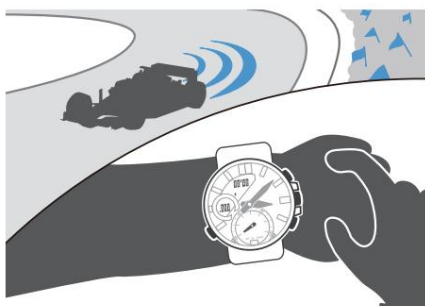

По време на състезание

Измерете времената за обиколка.

1. Влезте в режим Хронометър.

## I Навигиране между режимите

2. Използвайте операциите по-долу, за да извършите операция с таймер.



Натискането на (B) в края на всяка обиколка ще ги запише в паметта на часовника.

- Времената за обиколка се записват в 1/1000-втори единици през първия час от сесия за измерване на изминало време.
- След един час времената се записват в единици от 1/10 секунди.

3. Натиснете (B), за да нулирате изминалото време за всички нули.

4. Задръжте натиснат (C) за поне две секунди, за да се върнете към режима за отчитане на времето.

След състезание


След като състезанието приключи, можете да видите измерените времена за обиколка с EDIFICE Connected. I

Изпращане на данни от хронометър към телефон I

Проверка на време за обиколка

## Времена за обиколка

Времето за обиколка е времето, изминало по време на определена обиколка или сегмент. Времената за обиколка се записват вътрешно от часовника. Часовникът показва изминалото време на текущата обиколка.

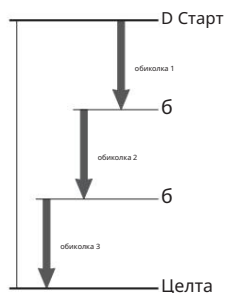

## Забележка


- Времената за обиколка могат да се видят с EDIFICE Свързан след измерване е пълен. I
- Преглед на данни от хронометъра

## Таймер

Таймерът отброява от началния час

посочени от вас. При достигане на края на обратното броене се чува звуков сигнал.

- Звуковият сигнал няма да прозвучи, ако батерията е захранвана е ниско.

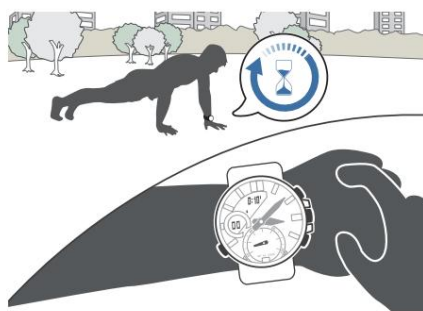

## Настройка на началото на обратното броене време

Началният час на обратното броене може да бъде зададен в 1-втори единици до 24 часа.

1. Влезте в режим на таймер.

## I Навигиране между режимите

2. Задръжте натиснат (B) за поне две секунди.

Освободете бутона, когато цифрите на часа започнат да мигат.



3. Използвайте (A) и (D), за да промените настройката на часовите на таймера.

4. Натиснете (C).

Това кара цифрите на минутите да мигат.



5. Използвайте (A) и (D), за да промените настройката за минути на таймера.

6. Натиснете (C).

Това кара цифрите за секунди да мигат.



7. Използвайте (A) и (D), за да промените настройката за секунди на таймера.

8. Натиснете (B), за да излезете от екрана за настройка.

## Забележка

- Можете също да използвате EDIFICE Connected за конфигуриране на настройките на таймера.

## Използване на таймера

1. Влезте в режим на таймер.

I Навигиране между режимите

2. Използвайте операциите по-долу, за да извършите а работа с таймер.



- Ще прозвучи звуков сигнал за 10 секунди, за да ви уведоми, когато е достигнат краят на обратното броене.

- За нулиране на пауза обратно отброяване до начален час, натиснете (B).

3. Натиснете произволен бутон, за да спрете тона.

Аларми и почасово време  
Сигнал

Часовникът ще издаде звуков сигнал, когато настъпи час за аларма. Можете да настроите до пет различни аларми. Сигналът за почасово време кара часовника да бипка на всеки час. • Звуковият сигнал няма да прозвучи, ако батерията е изразходвана е ниско.




## Конфигуриране на настройките на алармата

1. Влезте в режим на аларма.

I Навигиране между режимите

2. Натиснете (D), за да превъртите през номерата на алармите ([AL1] до [AL5]), докато се покаже номерът на алармата, която искате да конфигурирате.

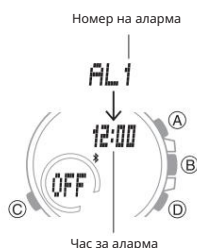

3. Задръжте (B) за поне две секунди.

Освободете бутона, когато цифрите на часа започнат да мигат.



4. Използвайте (A) и (D), за да зададете часа на будилника.

- Ако използвате 12-часово отчитане на времето, [P] показва следобед



5. Натиснете (C).

Това кара цифрите на минутите да мигат.



6. Използвайте (A) и (D), за да настроите минутите на алармата.

7. Натиснете (B), за да излезете от екрана за настройка.

8. Задръжте (C) за най-малко две секунди, за да се върнете към режима за отчитане на времето.

- За спиране на алармата

За да спрете алармата, след като започне да звучи при достигане на час за аларма, натиснете произволен бутон.

## Забележка

- Звуков сигнал ще прозвучи за 10 секунди, за да ви уведоми при достигане на аларменото време.

- Можете също да използвате EDIFICE Connected за конфигуриране на настройките за време на алармата.

Конфигуриране на часовото време  
Настройка на сигнала

1. Влезте в режим на аларма.

I Навигиране между режимите

2. Натиснете (D), за да изведете екрана за почасов сигнал ([SIG]).



3. Натиснете (B), за да превключвате почасовия сигнал между активиран (включен) и деактивиран (изключен).

- [SIG] (почасов сигнал) се показва на дисплея, докато почасовият сигнал е активиран.



4. Задръжте натиснат (C) за поне две секунди, за да се върнете към режима за отчитане на времето.

## Забележка

- Можете също да използвате EDIFICE Connected за да конфигурирате настройката на часовия сигнал.

Изключване на аларма или  
Часов сигнал

За да спрете звученето на аларма или ежечасов сигнал, изпълнете стъпките по-долу, за да го изключите.

- За да имате отново аларма или почасов сигнал, включете го отново.

## Забележка

- Индикаторите се показват, докато някоя от алармите или сигналът за час е включен.

- Приложимите индикатори не са се показва, докато всички аларми са изключени и/или сигналът за час е изключен.



1. Влезте в режим на аларма. |

#### Навигиране между режимите

2. Използвайте (D), за да превъртите през номерата на алармите ([AL1] до [AL5]) и екраните за почасов сигнал ([SIG]), докато се покаже този, чиято настройка искате да промените.

Аларма или почасов сигнал за време



3. Натиснете (B), за да изключите показаната аларма или часовият сигнал. • Всяко

натискане на (B) превключва между ON и ИЗКЛ.

- Изключването на всички аларми ще накара [ALM] (аларма) да изчезне от дисплея, докато деактивирането на сигнала за часово време води до изчезване на [SIG] (сигнал за часово време) от дисплея.




4. Задръжте натиснат (C) за поне две секунди, за да се върнете към режима за отчитане на времето.

Забележка

- Ако [ALM] (аларма) все още се показва, то означава, че друга аларма все още е включена. На. За да изключите всички аларми, повторете стъпки 2 и 3, докато индикаторът [ALM] (аларма) спре да се показва.

## Световно време

Световното време ви позволява да търсите текущото време във всеки един от 38 града по света и UTC (координирано универсално време).

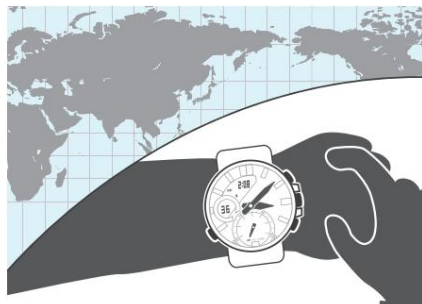

Забележка

- Градове по световно време, които могат да бъдат избрани само с помощта на EDIFICE Connected не може да бъде избран с помощта на операции за гледане. |

[Конфигуриране на настройките за световно време](#)

## Проверка на световното време


1. Влезте в режим Световно време.

#### | Навигиране между режимите След като

се появи името на текущо избрания град по световно време, часовникът ще покаже текущото време в този град.

- За да покажете името на града за световно време, докато сте в режим Световно време, натиснете (B).

Град по световно време

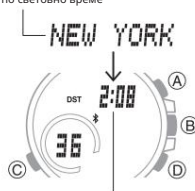

Световно време

## Световно време Градска настройка

Използвайте процедурата в този раздел, за да изберете град за световно време. Ако се намирате в район, който спазва лятно часово време, можете също да конфигурирате настройка за лятно часово време.

Забележка

- Първоначалната фабрична настройка за лятно часово време за всички градове е [AUTO]. В много случаи настройката [AUTO] ви позволява да използвате часовника, без да превключвате между лятно и стандартно време.

1. Влезте в режим Световно време.

#### | Навигиране между режимите

2. Използвайте (D), за да покажете града, който желаете.



3. За да промените настройката за лятно часово време, задръжте надолу (B) за поне две секунди. Освободете бутона, когато [AUTO] започне да мига.



4. Използвайте (D), за да изберете настройка за лятно време.

Всяко натискане на (D) преминава през наличните настройки в последователността, показана по-долу.

• [АВТОМАТИЧНО]

Часовникът превключва между стандартни време и лятно часово време автоматично. •

[ИЗКЛ.]

Часовникът винаги показва стандартно време.

• [ON]

Часовникът винаги показва лятно време.

5. Натиснете (B), за да излезете от екрана за настройка.


## Забележка

- Докато [UTC] е избрано като град, няма да можете да промените или проверите настройката за лятно време.
- Ако изберете град по световно време с EDIFICE Connected и след това промените в друг град с операция на часовника, информацията за града EDIFICE Connected ще бъде изтрита от часовника.

! Конфигуриране на настройките за световно време

## Размяна на вашето домашно време и световно време

В режим Световно време задръжте (A) за поне две секунди, за да размените времето в родния си град със световното време.

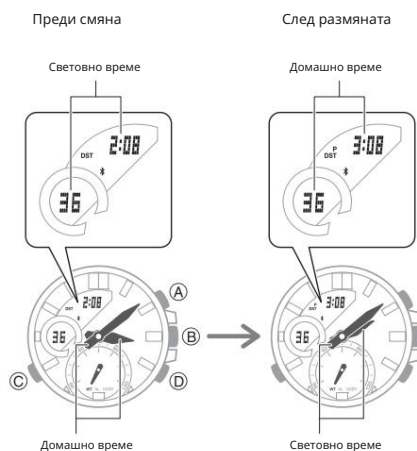

## Подравняване на ръцете Корекция

Силен магнетизъм или въздействие може да доведе до това, че времето, посочено от аналоговите стрелки, се различава от часа на цифровия дисплей. Ако това се случи, коригирайте подравняването на ръцете.

### Регулиране на подравняването на ръцете

1. Влезте в режима за отчитане на времето. |


Навигиране между режимите

2. Задръжте (B) за поне пет секунди.


Освободете бутон, когато [00] започне да мига.

Това позволява регулиране на подравняването на ръцете в режим.

След 3,5 сек

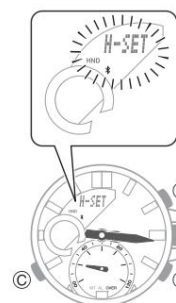

След пет секунди

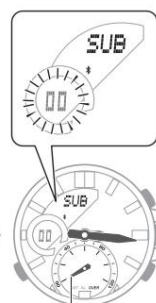

Режим ръка

3. Ако стрелката на режима не е подравнена с [00], използвайте (A) и (D), за да я подравните с [00].

4. Натиснете (C).

Това позволява регулиране на часовата и минутната стрелка.



5. Ако часовата и минутната стрелки не са

на 12 часа, използвайте (A) и (D), за да ги подравните.

## Забележка

- Часовата стрелка се движи в съответствие с минутно движение на стрелката. Вашият операция с бутони контролират движението само на минутната стрелка.

6. Натиснете (B), за да излезете от екрана за настройка.

## Други настройки

Този раздел обяснява други настройки на часовника, които можете да конфигурирате.

### Промяна на дисплея на датата формат


1. Влезте в режима за отчитане на времето. |

Навигиране между режимите

2. Задръжте натиснат (B) за поне две секунди.

Освободете бутон, когато името на

избраният в момента Home City се появява на дисплея.

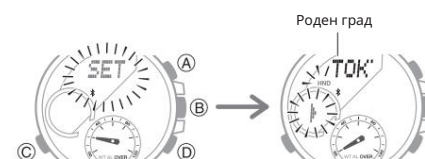

3. Натиснете (C) шест пъти.

Това показва екран за избор на формат за показване на датата.




4. Използвайте (D), за да изберете формат за показване на датата.

M: Месяц

DD: Ден

Месяц, ден

Ден, месец

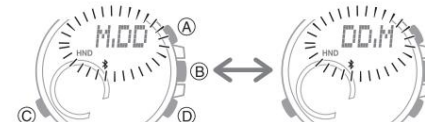

5. Натиснете (B), за да излезете от екрана за настройка.


## Посочване на Деня на Седмица език

Можете да изберете един от шест езика за показване на деня от седмицата в режима за отчитане на времето.

1. Влезте в режима за отчитане на времето.

| [Навигиране между режимите](#)

2. Задръжте натиснат (B) за поне две секунди. Освободете бутона, когато името на избрания в момента Home City се появява на дисплея.

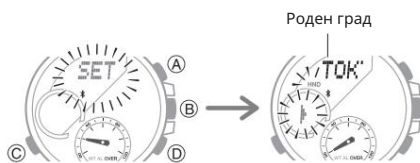

3. Натиснете (C) 10 пъти.

Това кара езиковата настройка да мига.



4. Използвайте (D), за да изберете език.

[ENG]: английски  
 [ESP]: испански  
 [FRA]: френски  
 [DEU]: Братко  
 [ITA]: италиански  
 [RUS]: руски

5. Натиснете (B), за да излезете от екрана за настройка.


## Активиране или деактивиране на График за известяване на таймера Звук

Използвайте процедурата по-долу, за да активирате или деактивирате звука за известяване на таймера за график.

1. Влезте в режима за отчитане на времето.

| [Навигиране между режимите](#)

2. Задръжте натиснат (B) за поне две секунди. Освободете бутона, когато името на избрания в момента Home City се появява на дисплея.

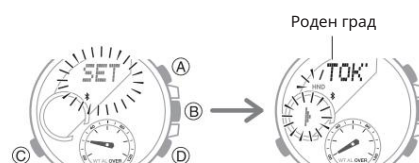

3. Натиснете (C) 11 пъти.


Това кара [BEEP] или [OFF] да мига на дисплея.



4. Използвайте (D), за да изберете [BEEP] или [OFF].

[BEEP]: Бипкането е активирано.

[OFF]: Звуковият сигнал е деактивиран.

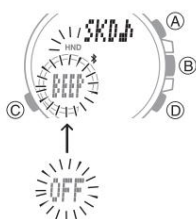

5. Натиснете (B), за да излезете от екрана за настройка.


## Активиране на бутона Операционен тон

Използвайте процедурата по-долу, за да активирате или деактивирате тона, който звучи, когато натиснете бутон.

1. Влезте в режима за отчитане на времето.

| [Навигиране между режимите](#)

2. Задръжте натиснат (B) за поне две секунди. Освободете бутона, когато името на избрания в момента Home City се появява на дисплея.

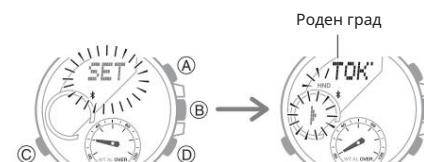

3. Натиснете (C) 12 пъти.


Това кара [KEY ] или [MUTE] да мига на дисплея.



4. Използвайте (D), за да изберете [KEY ] или [MUTE].

[KEY ]: Тонът за работа е активиран.

[MUTE]: Операционният тон е заглушен.

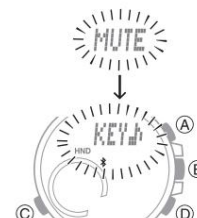

5. Натиснете (B), за да излезете от екрана за настройка.

### Забележка

- Имайте предвид, че алармата и тоновете на таймера ще останат звук дори когато работният тон е заглушен.

## Нулиране на настройките на часовника


Този раздел обяснява как да върнете часовника на настройките по-долу до техните първоначални фабрични настройки.

- Настройки на часовника
- Хронометър
- Таймер
- Аларма

1. Влезте в режима за отчитане на времето.

## | Навигиране между режимите

2. Задръжте натиснат (B) за поне две секунди. Освободете бутона, когато името на избрания в момента Home City се появява на екранът.

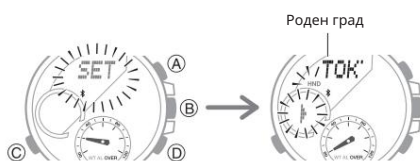

3. Натиснете (C) три пъти.

Това кара секундите да мигат.



4. Задръжте (A) за поне пет секунди.

Освободете бутона, когато [RESET] спре мига.



## Забележка

- Нулирането на часовника също ще изтрие информация за вдвояване на часовника с а телефон и ги раздвоете.

Преместване в друго време  
Зона

Когато влезете в друга часова зона, часовникът ще коригира настройката си за време към вашия момент местоположение в съответствие с часовата зона на вашия телефон. Когато стигнеш дестинацията си, деактивирайте самолетния режим на часовника.



1. Когато стигнете до местоназначението си, установете връзка между часовника и вашия телефон.

| Използване на часовника в медицинско заведение или  
Самолет

След като деактивирате самолета на часовника Режим, той ще коригира настройката си за време на време в текущото ви местоположение.

- Ако искате да задействате незабавно време настройка, вижте информацията на връзката по-долу.

| Незабавно задействане  
Корекция

## Друга информация

Този раздел предоставя неоперативни информация, която също трябва да знаете. Препоръчай на тази информация, както се изисква.

## Градска маса

град	Изместване
UTC	Координиран Универсално време 0
ЛОНДОН	Лондон 0
ПАРИЖ	Париж +1
АТИНА	Атина +2
ДЖЕДА	Джеда +3
ТЕХЕРАН	Техеран +3,5
ДУБАЙ	Дубай +4
ПРИЕМАНЕ	Приемане +4,5
КАРАЧИ	Карачи +5
ДЕЛХИ	Делхи +5,5
КАТМАНДУ	Катманду +5,75
ДАКА	Дака +6
ЯНГОН	Янгон +6,5
БАНКОК	Банкок +7
ХОНГ КОНГ	Хонконг +8
EUCLA	Евкла +8,75
ТОКИО	Токио +9
АДЕЛАЙДА	Аделаида +9,5
СИДНИ	Сидни +10
ЛОРД ХАУ ОСТРОВ	Лорд Хау Остров +10,5
НУМА	Нумеа +11
УЕЛИНГТЪН	Уелингтън +12
ЧАТЪМ ОСТРОВ	Чатъм острови +12,75
НУКУАЛОФА	Нукуалофа +13
ВХОД	Вход +14
ОСТРОВ БЕЙКЪР	Остров Бейкър -12
ПЛАЩАНЕ	ПЛАЩАНЕ ПЛАЩАНЕ ПЛАЩАНЕ -11
ХОНОЛУЛУ	Хонолулу -10
МАРКИЗКИ ОСТРОВИ	Маркизки острови острови -9,5
КОТВА	Анкоридж -9
ЛОС АНДЖЕЛИС	Лос Анджелис -8
ДЕНВЪР	Денвър -7
ЧИКАГО	Чикаго -6
НЮ ЙОРК	Ню Йорк -5
ХАЛИФАКС	Халифакс -4
СВ. НА ДЖОН	Свети Йоан -3,5
РИО ДЕ ЖАНЕЙРО	Рио де Жанейро -3
F. DE NORONHA	Фернандо де Нороня -2
ПЛАЖ	плаж -1



- Информацията в горната таблица е актуална към януари 2020 г.
- Часовите зони могат да се променят и UTC диференциалите могат да станат различни от показаните в таблицата по-горе. Ако това се случи, свържете часовника с телефон, за да актуализирате часовника с най-новата информация за часовата зона.

## Лятно часово време

Когато [AUTO] е избрано за град, който спазва лятно часово време, превключването между стандартно и лятно часово време ще бъде направено се извършва автоматично във времето, показано в таблицата по-долу.

### Забележка

- Начална и крайна дата за лятно часово време вашето текущо местоположение може да е различно от показаното по-долу. Ако това се случи, можете да получите нова информация за лятното време за вашия роден град и град за световно време, изпратени до часовника, като свържете часовника с телефон. Ако часовникът не е свързан с а телефон, можете да промените настройката за лятно часово време ръчно.

име на град	Лятно време Започнете	Лятно време Край
Лондон	01:00, последен неделя през март	02:00, последен неделя в октомври
Париж	02:00, последен неделя през март	03:00, последен неделя в октомври
Атина	03:00, последен неделя през март	04:00, последен неделя в октомври
Техеран	00:00 часа, 22 март	00:00 часа, 22 или 21 септември 21
Сидни, Аделаида	02:00, първи неделя в октомври	03:00, първи Неделя през април
Лорд Хау Остров	02:00, първи неделя в октомври	02:00, първи Неделя през април
Уелингтън	02:00, последен неделя в 02:45	03:00, първи Неделя през април
Чатъм острови	септември, посл неделя в Септември	03:45, първи Неделя през април
Анкъридж	02:00, втора неделя през март	02:00, първа неделя в ноември
The Анджелис	02:00, втора неделя през март	02:00, първа неделя в ноември
Денвър	02:00, втора неделя през март	02:00, първа неделя в ноември
Чикаго	02:00, втора неделя през март	02:00, първа неделя в ноември
Ню Йорк	02:00, втора неделя през март	02:00, първа неделя в ноември
Халифакс	02:00, втора неделя през март	02:00, първа неделя в ноември
Свети Йоан	02:00, втора неделя през март	02:00, първа неделя в ноември
Река на януари*	00:00, трети неделя в октомври	00:00, трети неделя в февруари или 00:00 ч. четвърти неделя в февруари

\* От януари 2020 г. лятното часово време е спряно в Бразилия (Рио де Жанейро). Работата на Auto DST на този часовник обаче не отразява тази промяна.

## Поддържани телефони

За информация относно телефони, които могат да се свързват с часовника, посетете уебсайта на CASIO.

[https://world.casio.com/os\\_mobile/wat/](https://world.casio.com/os_mobile/wat/)

## Спецификации

Точност при нормална температура: ±15 секунди  
средно на месец, когато не е възможна настройка на времето чрез комуникация с телефон.

### Отчитане на времето:

аналогов

час, минута (движи се на всеки 20 секунди)

Цифров

час, минута, секунда, месец, ден, ден от седмицата am/pm(P)/24-

часово отчитане на времето Пълен автоматичен календар (2000 до 2099)  
Лятно време

### Хронометър:

Мерна единица: 1/1000

секунди (първи час) 1/10 секунди  
(след първия час)

Обхват на измерване: 23 часа 59 минути 59,9 секунди

### Функции за измерване:

Изминало време, времена на обиколка

### Таймер:

Измервателна единица: 1 секунда

Обхват: 24 часа

Единица за настройка на времето: 1 секунда  
10-секунден звук сигнал при достигане на края на обратното броене

### Аларма :

Аларми за време: 5

Задаване на единици: часове, минути  
Продължителност на алармения сигнал: 10 секунди

Почасов сигнал за време: Билкане на всеки час на часа

### Световно време:

38 града (38 часови зони) и координиран

Универсално време (UTC)

Лятно време

Начало Смяна на времето

## Мобилна връзка:

Автоматична корекция на времето

Търсач на

телефон Операцията на часовника издава предупредителния звук на мобилния телефон.

Световно

време Избор от повече от 300 световно време градове

Смяна на начално време/световно време

Хронометър Прехвърляне на

данни 200 записа на време за обиколка (дата и час, време за обиколка, номер на обиколка)

Автоматично превключване на лятно

часово време Автоматично превключване между стандартно и лятно часово време.

Настройки на таймера

Настройки на

алармата Корекция на подравняването на ръцете Таймер за график

Свързва се с календара на вашия телефон и използва стрелките на часовника и цифровия дисплей, за да покаже оставащото време до дадено събитие, крайния час и т.н.

Спецификации за комуникация на данни

Bluetooth®

Честотна лента: 2400MHz до 2480MHz Максимално предаване: 0 dBm (1 mW)

Обхват на комуникация: До 2 метра (зависи от средата)

## Други:

Двойно LED осветление: LED за лице и LED за дигитален дисплей с автоматично осветление, супер осветител, последващо сияние, избираема продължителност на осветяване (1,5 секунди, 3 секунди); тон за работа на бутоните вкл./изкл.; включване/изключване на тон за уведомяване по график; показване на дата (месец/ден, ден/месец); показване на ден от седмицата (6 езика); Самолетен режим; Ръчна смяна; сигнал за ниска батерия

## Захранване :

CR2016 x 1

Време на работа на батерията: Приблизително 2 години

## Условия:

Време за Bluetooth връзка: 12 часа/ден

Аларма:

Веднъж (10 секунди)/ден Осветяване:

Веднъж (1,5 секунди)/ден

Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

## Предпазни мерки за мобилна връзка

## • Правни предпазни мерки

• Този часовник е в съответствие или е получил одобрение съгласно законите за радиото на различни страни и географски области. Използване на този часовник в район, където не го прави

спазва или не е получил одобрение съгласно

приложимите закони за радиото може да бъде

криминално престъпление. За подробности посетете уебсайта на CASIO.

<https://world.casio.com/ce/BLE/>

• Използването на този часовник вътре в самолета е ограничени съгласно законите за авиацията на всяка от тях държава. Не забравяйте да следвате инструкциите на персонала на авиокомпанията.

• Предпазни мерки при използване на Mobile Link • Когато използвате този часовник в комбинация с телефон, дръжте часовника и телефона близо един до друг. Като насока се препоръчва обхват от два метра, но местната среда (стени, мебели и т.н.), структурата на сградата и други фактори може да изискват много по-близък обхват.

• Този часовник може да бъде повлиян от други устройства (електрически устройства, аудио-визуално оборудване, офис оборудване и др.) По-специално, той може да бъде повлиян от работа на микровълнова фурна. Часовникът може да не успее да комуникира нормално с телефона, ако наблизо работи микровълнова фурна.

Обратно, този часовник може да причини шум в радиоприемането и видеоизображението на телевизора.

• Bluetooth на този часовник използва същото честотна лента (2,4 GHz) като безжични LAN устройства и използването на такива устройства в непосредствена близост до този часовник може да доведе до радиосмущения, по-ниски скорости на комуникация и шум за часовника и безжичното LAN устройство или дори прекъсване на комуникацията.

• Спиране на излъчването на радиовълни чрез това Гледам

Е на дисплея показва , че часовникът излъчва радиовълни.

Когато сте в болница, в самолет или на друго място, където използването на радиовълни не е разрешено, използвайте операцията по-долу, за да спрете генерирането на радиовълни.

• Влезте в самолетен режим на часовника |

Използване на часовника в медицинско заведение или Самолет

## Авторски права и регистрирани

## Авторски права

• Думата и логото Bluetooth® са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на тези марки от CASIO Computer Co., Ltd. е по лиценз.

• iPhone и App Store са търговски марки на Apple Inc. в Съединените щати и други страни.

• iOS е търговска марка или регистрирана търговска марка на Cisco Systems, Inc.

• GALAXY е регистрирана търговска марка на Samsung Electronics Co., Ltd.

• Android и Google PlayTM са търговски марки или регистрирани търговски марки на Google LLC. • Други имена на компании и имена на продукти, използвани тук, са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им компании.

## Отстраняване на неизправности

## Не мога да свържа часовника с телефон.

Q1 Никога не съм успявал да установя връзка (сдвояване) между часовника и телефона.

Използвате ли поддържан модел телефон?

Проверете дали моделът на телефона и неговата операционна система се поддържат от часовника.

За информация относно поддържаните модели телефони посетете уебсайта на CASIO.

[https://world.casio.com/os\\_mobile/wat/](https://world.casio.com/os_mobile/wat/)

Инсталирахте ли EDIFICE Connected на телефона си?

EDIFICE Connected трябва да бъде инсталиран на телефона си, за да се свържете с часовника.

! А Инсталирайте необходимото приложение на телефона си.

Настройките за Bluetooth на вашия телефон правилно ли са конфигурирани?

Конфигурирайте Bluetooth настройките на телефона. За подробности относно процедурите за настройка вижте документацията на вашия телефон.

Потребители на iPhone

- „Настройки“ n „Bluetooth“ n Вкл

- „Настройки“ n „Поверителност“ n „Bluetooth“ n „EDIFICE Connected“ n Вкл.

Потребители на Android

- Активирайте Bluetooth.

Освен горното.

Някои телефони трябва да имат деактивиран BT Smart, за да използват EDIFICE Connected. За подробности относно процедурите за настройка, вижте документацията на вашия телефон.

На началния екран докоснете: „Меню“ n „Настройки“ n „Bluetooth“ n „Меню“ n „Настройки на BT Smart“ n „Деактивиране“.

## Не мога да свържа отново часовника и телефон.

Q1 Часовникът няма да се свърже отново с телефона, след като връзката им бъде прекъсната.

Работи ли EDIFICE Connected?

Часовникът не може да се свърже отново с вашия телефон, освен ако EDIFICE Connected не работи на телефона. На началния екран на вашия телефон докоснете иконата „EDIFICE Connected“. След това на часовника задръжте (D) за поне две секунди.



Опитайте ли да изключите телефона си и след това да го включите отново?

Изключете телефона си и го включете отново, след което докоснете иконата „EDIFICE Connected“. След това на часовника задръжте (D) за поне две секунди.



Q2 Не мога да се свържа, докато телефонът ми е в самолетен режим.

Връзката с часовника не е възможна, докато самолетният режим на телефона е активиран.

След като деактивирате самолетния режим на телефона си, отидете на неговия начален екран и докоснете иконата „EDIFICE Connected“. След това на часовника задръжте (D) за поне две секунди.



Q3 Смених Bluetooth на телефона

от активиран на деактивиран и сега вече не мога да се свържа.

На телефона си активирайте отново Bluetooth и след това отидете на началния екран и докоснете иконата „EDIFICE Connected“. След това на часовника задръжте (D) за поне две секунди.



Q4 Не мога да се свържа след изключване на телефона.

Изключете телефона си и го включете отново, след което докоснете иконата „EDIFICE Connected“. След това на часовника задръжте (D) за поне две секунди.



Q5 Не се показва, а часовникът е не е свързан с моя телефон.

Извършва ли се операция по настройка?

Bluetooth връзката е временно деактивирана, докато се изпълняват операции по настройка (настройка на час, настройка на аларма и т.н.).

Излезте от настройката, за да се свържете отново.

Извършили ли сте някаква операция с часовника през последния час?

За да запази заряда на батерията, часовникът автоматично ще прекрати Bluetooth връзката с вашия телефон временно, ако установи, че връзката не е била използвана

за приблизително един час. Автоматичната настройка на времето е деактивирана, докато няма връзка. За да се свържете отново, натиснете произволен бутон на часовника или наклонете часовника към лицето си.

## Връзка телефон-часовник

**Q1** Не мога да установя връзка между телефона и часовника.

Опитайте ли да изключите телефона си и след това да го включите отново?

Изключете телефона си и го включете отново, след което докоснете иконата „EDIFICE Connected“. След това на часовника задръжте (D) за поне две секунди.



Активиран ли е самолетният режим на часовника?

Връзката с вашия телефон не е възможна, докато самолетният режим на часовника е активиран. За да се свържете с телефона си, деактивирайте самолетния режим. | [Използване на часовника в медицинско заведение или самолет](#)

Часовникът вдвоен ли е отново с телефона?

Изтрийте информацията за вдвояване от EDIFICE Connected и вашия телефон (само за iPhone) и след това ги вдвоете отново. | [Изтриване на информация за вдвояване от EDIFICE Connected](#)

| Само за iPhone

[Изтриване на информацията за вдвояване на телефона](#)

| [С Двоете часовника с телефон.](#)

Ако не можете да установите връзка...

След като изтриете информацията за вдвояване от часовника, вдвоете го отново с вашия телефон. | [Изтриване на информация за вдвояване от часовника](#)

| [С Двоете часовника с телефон.](#)

## Промяна към различен Модел на телефона

**Q1** Как да свържа часовника си с друг телефон?

Изтрийте информацията за вдвояване от вашия часовник и след това го вдвоете с телефона, с който искате да се свържете.

| [Ако закупите друг телефон](#)

## Автоматична настройка на времето от Bluetooth връзка (Време корекция)

**Q1** Кога часовникът настройва времето си?

Вашият часовник може да се свърже със двоеден телефон, за да коригира настройката си за час. Автоматичната настройка на времето се извършва в часовете, описани по-долу.

- След часовата зона на вашия телефон или лятото настройката за време се променя
- След като са изминали 24 часа или повече от последната настройка на времето чрез Bluetooth връзка
- След като са изминали 24 часа или повече от смяната на града с помощта на EDIFICE Connected или работа с часовник
- След като са изминали 24 часа или повече оттогава последната промяна на родния град или настройка на часа с помощта на часовник

**Q2** Автоматичната настройка на времето не е правилна.

Показва ли се е ?

За да запази заряда на батерията, часовникът автоматично ще прекрати Bluetooth връзката с вашия телефон временно, ако установи, че връзката не е била използвана за приблизително един час. Автоматичната настройка на времето е деактивирана, докато няма връзка. За да се свържете отново, натиснете произволен бутон на часовника или наклонете часовника към лицето си.

Изминали ли са 24 часа или повече от последната настройка на времето чрез Bluetooth връзка?

Корекцията на времето чрез Bluetooth връзка се извършва веднъж на всеки 24 часа. Автоматичната настройка на времето ще се извърши, когато са изминали 24 часа или повече от последната операция за настройка на времето.

Изминали ли са 24 часа или повече от последната ръчна настройка на времето, смяна на град или операция за смяна на град?

Автоматичната настройка на времето не се извършва в продължение на 24 часа след ръчна настройка на времето, смяна на град или операция за смяна на град. Автоматичното регулиране на времето ще се възобнови след изтичане на 24 часа или повече след извършване на някоя от горните операции.

Активиран ли е самолетният режим на часовника?

Връзката с вашия телефон не е възможна, докато самолетният режим на часовника е активиран. За да се свържете с телефона си, деактивирайте самолетния режим. | [Използване на часовника в медицинско заведение или самолет](#)

**Q3** Часовникът не синхронизира настройката си за време с моя телефон, когато задръжжа (D) за поне две секунди.

Връзката с вашия телефон не е възможна, докато самолетният режим на часовника е активиран. За да се свържете с телефона си, деактивирайте самолетния режим.

| [Използване на часовника в медицинско заведение или самолет](#)

**Q4** Времето не се показва правилно.

Настройката за време на телефона може да е неправилна, защото не може да се свърже с него

мрежа поради това, че е извън обхвата и т.н. Ако това се случи, свържете телефона към неговата мрежа и след това коригирайте настройката на часа.

## Таймер за график

**Q1** Как да деактивирам таймера за график звук за известяване?

Използвайте процедурата по-долу, за да деактивирате звука за известяване на таймера за график.

| [Активирани или деактивирани на таймера за график Звук за известяване](#)

**Q2** Известието на таймера за график звук не звучи.

Включен ли е звукът за известяване на таймера за график На? Ако не е, включете го, за да звучи. | [Активирани или деактивирани на звука за известяване на таймера за график](#)

**Q3** Функцията таймер за график не работи работата.

Таймерът за график става деактивиран, ако ръчно регулирате настройката на часовника.

Преди да използвате таймера за график, свържете часовника с телефона си и синхронизирайте настройките им за време. |

[Свързване с телефон](#)

Q4 [--:-- КРАЙ] остава на дисплея и не мога да използвам таймера за график въпреки че настройките са конфигурирани да позволяват използването на таймера за график.



Коригирали ли сте ръчно настройките за време?

Таймерът за график става деактивиран, ако настроите ръчно настройката на часовника. Преди да използвате таймера за график, свържете часовника с телефона си и синхронизирайте настройките им за време. |

[Свързване с телефон](#)

Е планираното събитие в рамките на 24 часа от сегашното ви време?

До пет планирани събития, планирани в рамките на 24 часа от текущия ви час, се изпращат от вашия телефон към часовника.


## Аларми

Q1 Алармата не звучи.

Включена ли е настройката на алармата? Ако не е, включете го, за да звучи.

| [Конфигуриране на настройките на алармата](#)

## Батерия

Q1  мига на цифровия дисплей.

Това показва, че зарядът на батерията намалява.

Сменете батерията. | [Смяна на батерията](#)

Q2 [R] мига на цифровия дисплей.

[R] може да се появи на дисплея, когато зарядът на батерията на часовника е нисък или ако използвате светлината или друга функция няколко пъти за кратък период от време, което моментално води до ниско ниво на батерията. Ако това се случи, всички функции на часовника, с изключение на отчитането на времето, са деактивирани.

Ако [R] остане на дисплея или ако продължи да се появява, това може да означава, че батерията трябва да бъде сменена.